

ENVIVO



BLUETOOTH CAR KIT

MODE D'EMPLOI

ENV-1518

SOMMAIRE


BIENVENUE.....	4
DIAGRAMME DU PRODUIT ET FONCTIONS CLÉES.....	5
UTILISATION DE L'ENCEINTE BLUETOOTH POUR VOITURE	6
CONNEXION RÉSEAU	6
COMPOSITION VOCALE (SIRI, S VOICE ETC.)	9
CHARGEUR DE VOITURE.....	9
SPECIFICATIONS DU PRODUIT	10
ATTENTION	10
GUIDE DE DÉPANNAGE	11
DISPOSITION	12

BIENVENUE

Nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat, ce produit EnVivo est donc couvert par une garantie complète de 3 ans du fabricant et un excellent service après-vente grâce à notre service d'assistance téléphonique dédié.

Si vous avez besoin de soutien technique ou si le produit présente des défauts de fabrication, nous vous prions de contacter au plus vite notre ligne d'assistance. Les revendications de produits défectueux effectuées dans la période de garantie de 3 ans seront réparés ou remplacés gratuitement à condition que vous ayez une preuve satisfaisante de l'achat (n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse en sécurité!) Cela ne modifie pas vos droits statutaires. Toutefois, sachez que la garantie sera nulle et non avenue si le produit se trouve avoir été délibérément endommagé, mal utilisé ou démonté.

DIAGRAMME DU PRODUIT ET FONCTIONS CLÉES

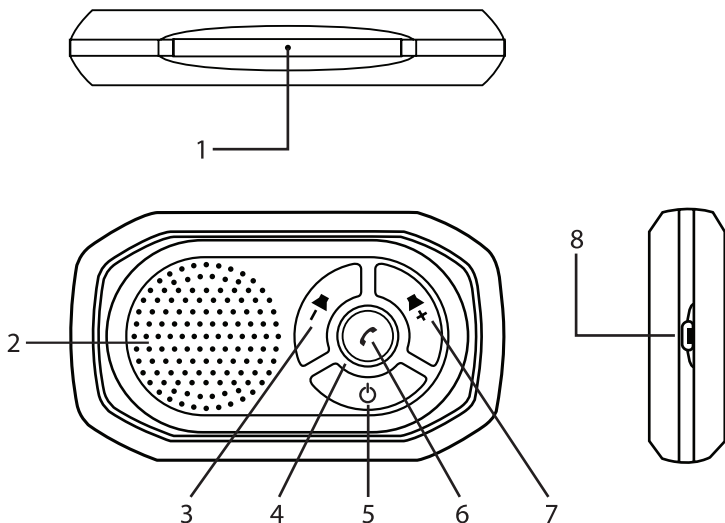

1. Microphone
2. Haut-parleur
3. Volume -
4. Indicateur LED
5. Allumer/éteindre/activer la numérotation vocale
6. Appel de réponse, fin d'appel ou recomposition du dernier appel
7. Volume +
8. Connecteur Micro USB

UTILISATION DE L'ENCEINTE BLUETOOTH POUR VOITURE

CONNEXION RÉSEAU

A. État de mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton  pendant cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Marche..., Couplage".

Toutefois, si l'enceinte Bluetooth pour voiture a déjà été couplée à votre périphérique Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez «Mise sous tension».

Remarque: L'enceinte Bluetooth pour voiture se couplera automatiquement aux périphériques Bluetooth déjà couplés lorsque l'enceinte pour voiture Bluetooth est allumée.

B. Déconnecter


Appuyez longuement sur le bouton  pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez «Couplage». Cela sera suivi de "Déconnecter" indiquant que votre périphérique Bluetooth est déconnecté de l'enceinte Bluetooth pour voiture.

C. Mise hors tension


Appuyez longuement sur le bouton  pendant cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Mise hors tension"

D. Couplage Bluetooth


Si c'est la première fois que vous connectez votre téléphone à l'enceinte Bluetooth pour voiture, vous devrez suivre les instructions ci-dessous pour vous connecter à l'enceinte Bluetooth.

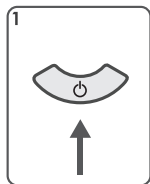


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "Marche... Couplage", l'enceinte sera prête à être couplée avec votre périphérique Bluetooth, la LED bleue et la LED rouge commencera à clignoter alternativement.

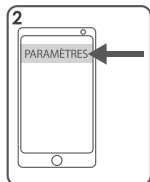


2. Allez dans les paramètres de votre téléphone.

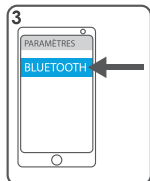

3. Allez dans Bluetooth et activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette.

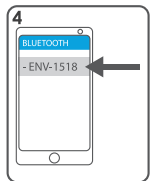

4. Recherchez le nom Bluetooth: ENV-1518 sur la liste et sélectionnez le.

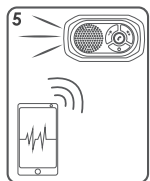

5. Si l'association est réussie, vous entendrez le message vocal "Connecté" de l'enceinte et l'indicateur lumineux de la LED bleue clignotera toutes les 3 secondes. Votre enceinte Bluetooth pour voiture est maintenant prêt à recevoir des appels depuis votre mobile.

Remarque: Si l'enceinte a été couplée à votre périphérique Bluetooth, vous devez suivre les instructions d'appariement ci-dessous pour connecter l'enceinte au périphérique Bluetooth:

Activez le bluetooth sur votre appareil compatible et appuyez longuement sur le bouton  de l'enceinte Bluetooth pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Marche". L'enceinte se connecte automatiquement à votre téléphone et vous entendez un message vocal "Connecté".

E. Associer le deuxième téléphone

L'appareil permet à deux téléphones compatibles Bluetooth d'être appariés à l'enceinte en même temps. Veuillez lire les étapes suivantes:

1. Après avoir couplé avec succès le premier périphérique Bluetooth, appuyez sur le bouton  pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Couplage", à partir de l'enceinte pour voiture. Après une seconde, vous entendez "Déconnecté" et le premier périphérique Bluetooth est maintenant déconnecté.
2. Répétez l'étape 2 au chapitre D. Couplage Bluetooth pour savoir comment coupler l'enceinte de voiture avec le deuxième périphérique Bluetooth cette fois. Une fois le deuxième périphérique Bluetooth couplé avec succès, vous entendrez le message vocal "connecté". Éteignez l'enceinte et rallumez-la, et elle se connectera automatiquement aux deux appareils connectés s'ils sont dans la portée et que le Bluetooth est activé sur les appareils.

F. Utilisation du haut-parleur de voiture comme un haut-parleur mains libres Bluetooth

Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à l'enceinte Bluetooth pour voiture, vous pouvez effectuer des appels sortants ou répondre aux appels entrants.

Dans le cas d'un appel entrant, vous devez appuyer sur le bouton  pour répondre à l'appel et cliquer de nouveau sur le bouton pour terminer l'appel lorsque vous avez terminé. Dans le cas où vous souhaitez rejeter l'appel entrant, restez appuyez sur le bouton . Pendant la conversation, vous pouvez appuyer sur les touches '+' ou '-' pour régler le volume. S'il n'y a pas de conversation en cours, appuyer brièvement sur le bouton  deux fois, l'appareil rappellera automatiquement le dernier numéro appelé et vous entendrez le message vocal "Rappel du dernier numéro".

Lorsque deux périphériques Bluetooth sont couplés simultanément à l'enceinte Bluetooth pour voiture, il se peut que vous receviez uniquement des appels et que vous ayez une conversation sur un périphérique Bluetooth à la fois.

L'enceinte de la voiture s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si un périphérique Bluetooth n'est pas couplée avec elle.

COMPOSITION VOCALE (SIRI, S VOICE ETC.)

Activez Siri, S Voice ou un autre assistant vocal sur votre smartphone. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton  pour commencer l'assistance vocale.

Consultez le manuel du smartphone sur la façon d'utiliser l'assistance vocale sur votre smartphone.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible pour tous les périphériques compatibles Bluetooth, elle dépend entièrement de la compatibilité de votre appareil couplé.

CHARGEUR DE VOITURE

L'enceinte possède une batterie rechargeable intégrée. Connectez le câble USB fourni à un ordinateur ou à un chargeur de voiture DC 5V 500mA ou à un adaptateur secteur DC 5V 500mA afin de charger l'appareil. Pendant le chargement, lorsque l'appareil est mis hors tension, le voyant LED sera ROUGE. Lorsque l'appareil est allumé et en cours de charge, le voyant DEL s'allume en rouge et bleu alternativement. Une fois que la batterie est complètement chargée, la DEL ROUGE s'éteint. Le temps de chargement est d'environ 2-3 heures.

La durée de vie de la batterie de l'enceinte Bluetooth varie en fonction du volume et de l'utilisation. Si l'enceinte Bluetooth pour voiture ne va pas être utilisée pendant une longue période de temps, assurez-vous de charger la batterie une fois par mois, cela permet de prolonger la vie de la batterie.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle:	ENV-1518
Nom Bluetooth:	ENV-1518
Version Bluetooth:	Bluetooth V4.0
Distance de transmission:	≤10 mètres (Cela peut varier en fonction de l'environnement et du périphérique Bluetooth connecté)
Tension de charge USB:	DC 5V
Batterie:	3.7V batterie au lithium, 600mAh
Puissance de sortie:	2.0W
Taille de l'unité:	105 x 60 x 18 mm (environ)
Poids unitaire:	62 g (env.)

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, nous vous conseillons de lire toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser cette enceinte Bluetooth.

1. Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, déchiqueter, passer micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des corps étrangers dans cet appareil.
2. N'exposez pas l'enceinte de voiture à l'humidité ou ne l'immergez pas dans un liquide. Gardez-le à sec en tout temps.
3. Toujours garder le produit hors de la portée des bébés et des enfants, afin d'éviter toute situation potentiellement dangereuse.

ATTENTION

1. N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des endroits à haute température ou dangereux.
2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
3. Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil.
4. L'appareil est livré avec une batterie rechargeable, merci de s'abstenir de le jeter ou de le mettre au feu, afin d'éviter une explosion.
5. Une batterie faible peut entraîner une réduction de la distance de transmission bluetooth ou de la déconnexion.

Erreur	Raison	Solution
Il ne charge pas	Le chargeur de voiture (fourni) n'est pas branché correctement dans la prise d'allume-cigare ou le câble USB (inclus) n'est pas correctement branché sur le port USB sur le côté de l'enceinte.	Assurez-vous que le chargeur de voiture (fourni) est branché sur la prise allume-cigare ou branchez le câble USB (inclus) dans la prise mini USB de l'enceinte. S'assurer que toutes les extrémités des câbles et des chargeurs sont branchés correctement.
	L'allume-cigare ne fonctionne pas.	Branchez un autre périphérique dans la même prise pour confirmer que la prise fonctionne.
	Le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et essayez un autre port USB.
Pas de son	La batterie est morte.	Rechargez l'appareil.
	L'enceinte de voiture n'est pas liée au périphérique Bluetooth.	Passez par le chapitre "Couplage Bluetooth" pour connecter l'enceinte.
	Le volume est trop faible.	Augmentez le volume de votre appareil.
		Augmenter le volume de l'enceinte pour voiture.
L'enceinte de voiture ne peut pas être connectée	Le couplage ne fonctionne pas.	Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge le protocole A2DP.
	Le périphérique Bluetooth est désactivé.	Allumer l'appareil Bluetooth.
	Le Bluetooth est désactivé sur votre téléphone.	Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone.
	La version Bluetooth n'est pas prise en charge.	Utiliser un autre périphérique Bluetooth.

Erreur	Raison	Solution
Mauvaise qualité sonore	Le périphérique Bluetooth est presque hors de portée de l'enceinte Bluetooth pour voiture	Déplacez votre appareil Bluetooth vers l'enceinte Bluetooth
L'enceinte Bluetooth demande un mot de passe lors du couplage	Sur certains appareils plus anciens, il peut demander un mot de passe	Tapez "0000", et vous pourrez vous connecter à l'enceinte.

DISPOSITION



L'équipement électrique et électronique (EEE) contient des matières, parties et substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement et nocif pour la santé humaine si les déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE) ne sont pas gérés correctement.

Les équipements marqués du logo WEEE (comme celui à gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets domestiques. Contactez votre bureau local de gestion des déchets car ils ont la possibilité de vous donner des détails concernant les possibilités de recyclage dans votre région.

ENVIVO



BLUETOOTH CAR KIT

GEbruikersHANDLEIDING

ENV-1518

INHOUDSOPGAVE

WELKOM.....	18
PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES	19
DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER BEDIENEN.....	20
VERBINDEN	20
STEM GESTUURD BELLEN (SIRI, S VOICE ETC.)	23
OPLADEN VAN DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER.....	23
PRODUCTSPECIFICATIES.....	24
WAARSCHUWING	24
PROBLEEMOPLOSSER	25
VERWIJDERING	26


WELKOM

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Daarom is dit EnVivo product geleverd met een 3-jarige fabrieksgarantie en een uitstekende ondersteuning na aankoop via onze toegewijde helplijn.

Als u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval dat uw product defecten heeft, bel onze helplijn voor directe assistentie. Defecten geclaimd binnen de 3-jarige garantieperiode worden kosteloos gerepareerd of vervangen indien u beschikt over een deugdelijk bewijs van aankoop (bewaar uw kassabon op een veilige plek!). Dit tast uw wettelijke rechten niet aan.

Echter, wees ervan bewust dat de garantie vervalt als geconstateerd wordt dat het product is beschadigd, onjuist is gebruikt of uit elkaar is gehaald.

PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES

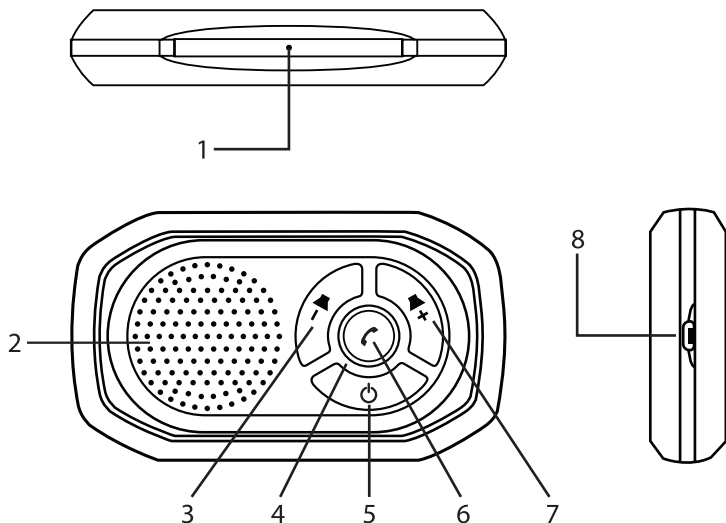

1. Microfoon
2. Luidspreker
3. Volume -
4. LED indicator
5. In-/Uitschakelen, activeren van stem gestuurd bellen
6. Oproepen beantwoorden, oproepen beëindigen, opnieuw bellen
7. Volume +
8. Micro USB aansluiting

DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER BEDIENEN

VERBINDEN

A. Inschakelen

Houdt gedurende vijf seconden de  knop ingedrukt totdat u "Power on..., Pairing" hoort.

Echter, indien de Bluetooth Auto Luidspreker al is gepaard met uw Bluetooth apparaat houdt u de  knop ingedrukt totdat u "Power on" hoort.

Opmerking: De Bluetooth Auto Luidspreker zal automatisch paren met het eerder gepaarde Bluetooth apparaten wanneer de Bluetooth Auto Luidspreker wordt ingeschakeld.

B. Verbinding verbreken


Druk gedurende 2 seconden op de  knop totdat u "Pairing" hoort. Dit zal worden gevold door "Disconnect", om aan te geven dat de verbinding tussen de Bluetooth Auto Luidspreker en uw Bluetooth apparaat is verbroken.

C. Uitschakelen


Druk gedurende vijf seconden op de  knop totdat u "Power off" hoort.

D. Bluetooth Paren


Indien dit de eerste keer is dat u uw telefoon gaat verbinden met de Bluetooth Auto Luidspreker, dient u de onderstaande instructies te volgen om te verbinden.

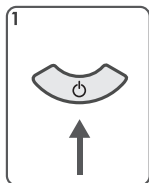


1. Houdt de power knop gedurende drie seconden ingedrukt totdat u de gesproken melding "Power on..., Pairing" hoort. De luidspreker is nu klaar om te paren met uw Bluetooth apparaat, de blauwe en rode LED zullen afwisselend gaan knipperen.

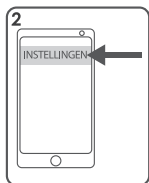


2. Ga naar de instellingen van uw telefoon.

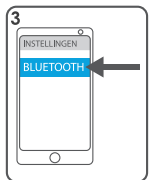

3. Ga naar Bluetooth en schakel Bluetooth in op uw telefoon/tablet.

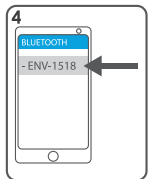

4. Zoek in de lijst naar de Bluetooth naam ENV-1518 en selecteer deze.

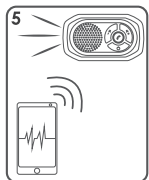

5. Indien het paren succesvol is, zult u de gesproken melding "Connected" horen uit de luidspreker en zal de blauwe LED indicator elke drie seconden knipperen. Uw Bluetooth Auto Luidspreker is nu klaar om gesprekken te ontvangen via uw mobiel.

Opmerking: Indien de Bluetooth Auto Luidspreker eerder is gepaard met uw Bluetooth apparaat dient u de onderstaand instructies te volgen om de Bluetooth Auto Luidspreker te verbinden met uw Bluetooth apparaat:

Activeer Bluetooth op uw ondersteunde apparaat en houdt de  knop op uw Bluetooth Auto Luidspreker gedurende twee seconden ingedrukt totdat u de melding "Power on" hoort. De luidspreker zal automatisch verbinden met uw telefoon en u zult de melding "Connected" horen.

E. Paar de tweede telefoon

De Bluetooth Auto Luidspreker kan gelijktijdig met twee Bluetooth ondersteunde telefoons verbonden zijn. Lees de volgende stappen:

1. Na succesvol paren met het eerste Bluetooth apparaat, druk gedurende twee seconden op de  knop totdat u het bericht: "Pairing" hoort uit de luidspreker. Na een seconde zult u het bericht: "Disconnect" horen. De verbinding met het eerste Bluetooth apparaat is nu verbroken.
2. Start opnieuw vanaf stap twee van het hoofdstuk D. Bluetooth Paren om het tweede Bluetooth apparaat te paren. Na het succesvol paren van het tweede Bluetooth apparaat zult u de "Connected" horen. Schakel de luidspreker uit en weer in, waarna hij automatisch met beide apparaten zal verbinden wanneer deze binnen bereik zijn en Bluetooth is ingeschakeld op de apparaten.

F. De Bluetooth Auto Luidspreker als handsfree Bluetooth luidspreker telefoon gebruiken

Wanneer uw Bluetooth apparaat is verbonden met de Bluetooth Auto Luidspreker kunt u uitgaande gesprekken voeren en inkomende gesprekken aannemen.

Indien u een gesprek ontvangt dient u op de  knop te drukken om het gesprek te beantwoorden en nogmaals om het gesprek te beëindigen wanneer dit is afgelopen. Indien u een gesprek wenst te weigeren, druk tweemaal op de  knop indrukt. Tijdens het gesprek kunt u op de '+' of '-' knoppen drukken om het volume aan te passen. Wanneer geen gesprek gaande is, druk tweemaal kort op de  knop om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen. U hoort nu "Last number redial".

Wanneer twee Bluetooth apparaten gelijktijdig zijn gepaard met de Bluetooth Auto Luidspreker kunt u alleen gesprekken ontvangen en gesprekken voeren via één apparaat.

De Bluetooth Auto Luidspreker schakelt na 10 minuten automatisch uit indien geen Bluetooth apparaat is gepaard met de Bluetooth Auto Luidspreker.

STEM GESTUURD BELLEN (SIRI, S VOICE ETC.)

Activeer Siri, S Voice of een andere stem assistent op uw smartphone. U kunt nu op de  knop drukken voor stem gestuurde ondersteuning.

Lees in de handleiding van uw smartphone hoe u stem gestuurde ondersteuning kunt gebruiken op uw smartphone.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor alle Bluetooth apparaten, dit is afhankelijk van de compatibiliteit van uw gepaarde apparaat.

OPLADEN VAN DE BLUETOOTH AUTO LUIDSPREKER

De luidspreker heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Sluit de meegeleverde USB kabel aan op uw computer of op een DC 5V 500MA autolader of een DC 5V 500MA netadapter om uw apparaat op te laden. Tijdens het laden zal de LED rood oplichten wanneer het apparaat is uitgeschakeld en afwisselend rood en blauw oplichten wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, zal de rode LED uitschakelen. De laadtijd is ongeveer 2-3 uur.

De levensduur van de batterij van de Bluetooth Auto Luidspreker is afhankelijk van het volume en het gebruik. Wanneer de Bluetooth Auto Luidspreker gedurende lange tijd niet gebruikt gaat worden, zorg dat u de batterij eens per maand oplaadt. Dit zal de levensduur van de batterij verlengen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model nummer.:	ENV-1518
Bluetooth naam:	ENV-1518
Bluetooth versie:	Bluetooth V4.0
Zendafstand:	≤10 meter (dit is afhankelijk van de omgeving en het verbonden Bluetooth apparaat)
USB-laadvoltage:	DC 5V
Batterij:	3.7V Lithium batterij, 600mAh
Uitgangsstroom:	2.0W
Afmetingen:	105 x 60 x 18 mm (ongeveer)
Gewicht:	62 g (ongeveer)

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om schade aan uw apparaat te voorkomen raden we u aan om alle veiligheids- en bedieningsinstructies te lezen voordat u deze Bluetooth Auto Luidspreker gebruikt.

1. Niet laten vallen, uit elkaar halen, openen, pletten, buigen, vervormen, doorboren, shredden, in de magnetron stoppen, verbranden verven of externe objecten in het apparaat stoppen.
2. Stel de Bluetooth Auto Luidspreker niet bloot aan vocht of vloeistoffen. Altijd droog houden.
3. Het product altijd buiten bereik van babies en kinderen houden om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING

1. Het apparaat niet gebruiken of bewaren bij hoge temperaturen of op gevaarlijke plaatsen.
2. Het apparaat niet blootstellen aan regen.
3. Het apparaat niet uit elkaar halen, repareren of aanpassen.
4. Het apparaat wordt geleverd met een oplaadbare batterij. Niet weggooien of verbranden om ontploffing te voorkomen.
5. De batterij verwijderen indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
6. Lage batterijspanning kan resulteren in een vermindering van het Bluetooth zendvermogen of het verbreken van de verbinding.

Fout	Reden	Oplossing
Laad niet op	De autolader (bijgesloten) is niet correct in de sigarettenaansteker aansluiting gestoken of de USB kabel (bijgesloten) is niet correct in de mini USB poort van de luidspreker gestoken.	Zorg dat de autolader (bijgesloten) in de sigarettenaansteker aansluiting is gestoken, of steek de USB kabel (bijgesloten) in de mini USB poort van de luidspreker.
	Sigarettenaansteker aansluiting werkt niet.	Zorg dat alle uiteinden van de genoemde kabels en laders correct zijn aangesloten.
	USB poort van de computer werkt niet.	Steek een ander apparaat in dezelfde aansluiting om de werking te testen.
Geen geluid	De batterij is leeg.	Laad het apparaat op.
	De luidspreker is niet verbonden met het Bluetooth apparaat.	Volg de instructies in deze handleiding om de apparaten te verbinden.
	Het volume staat te laag.	Verhoog het volume van uw apparaat.
		Verhoog het volume van de luidspreker.
De Bluetooth Auto Luid-spreker kan niet worden verbonden.	Paren lukt niet.	Controleer of het Bluetooth apparaat het A2DP protocol ondersteunt.
	Het Bluetooth apparaat is niet ingeschakeld.	Schakel het Bluetooth apparaat in.
	Bluetooth is uitgeschakeld op het apparaat.	Schakel de Bluetooth functie in.
	Bluetooth versie wordt niet ondersteund.	Gebruik een ander Bluetooth apparaat.

Fout	Reden	Oplossing
Slechte geluidskwaliteit van een Bluetooth apparaat	Het Bluetooth apparaat is bijna buiten bereik van de Bluetooth Auto Luidspreker.	Plaats uw Bluetooth apparaat dichterbij de Bluetooth Auto Luidspreker.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

