

ENVIVO

DEURBEL MET KNIPPERLICHT FUNCTIE ENV-1528

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondersteuning na aankoop.
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Deurbel.

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn.

INSTALLATIE

De beldrukker kan worden bevestigd aan de deurpost.
De ontvanger kan op de tafel of op een riggel geplaatst worden.

DE BATTERIJ VERVANGEN


Verwijder het batterijdeksel.

De beldrukker gebruikt 1 x CR2032 3V batterij



De ontvanger gebruikt 3 x 1.5V AA batterijen

BELDRUKKER


Druk een platte
schroevendraaier
in het gaatje om de
behuizing te openen.

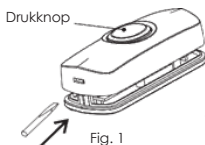

CR2032 3V batterij

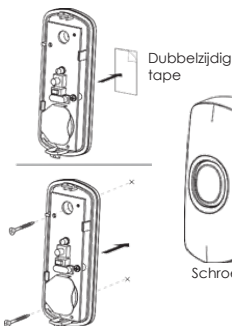

ONTVANGER

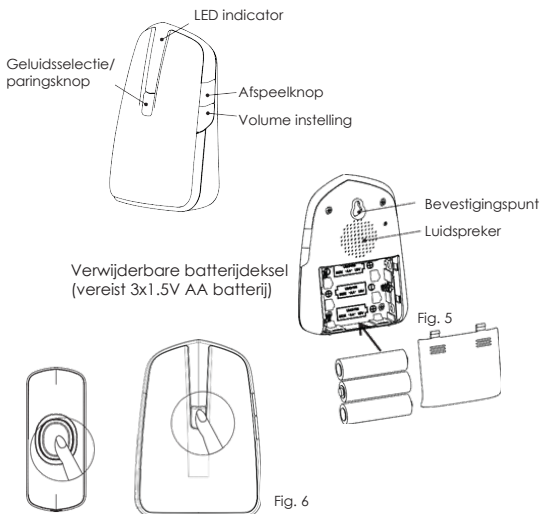

AFSPELEN/PAREN

- Druk éénmaal op de knop op de ontvanger om het huidige belgeluid af te spelen
- Druk de knop gedurende 5 seconden in. U hoort een "Ding-Ding" geluid. Druk op de beldrukker totdat u een "Ding" hoort om te bevestigen dat het paren van de beldrukker en de ontvanger is gelukt. U hoort opnieuw "Ding-Ding" bij het verlaten van de paringsmodus.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.