

ENVIVO



SELFIESTICK

GEBRUIKERSHANDLEIDING


ENV-1675

INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT	4
ALGEMEEN	5
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	5
VEILIGHEID	6
VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN	6
VERLENGEN / INSCHUIVEN	7
HOE PLAATST U UW TELEFOON	8
GEBRUIK DE SELFIESTICK ALS STATIEF	8
DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP VERBINDEN	8
DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP GEBRUIKEN	9
ENERGIEBESPAARSTAND	10
DE BATTERIJ VERVANGEN	10
REINIGING	11
VERVANGINGSONDERDELEN	11
PROBLEEMOPLOSSING	11
TECHNISCHE GEGEVENS	11
VERWIJDERING	12
EU CONFORMITEITSVERKLARING	13



OVERZICHT

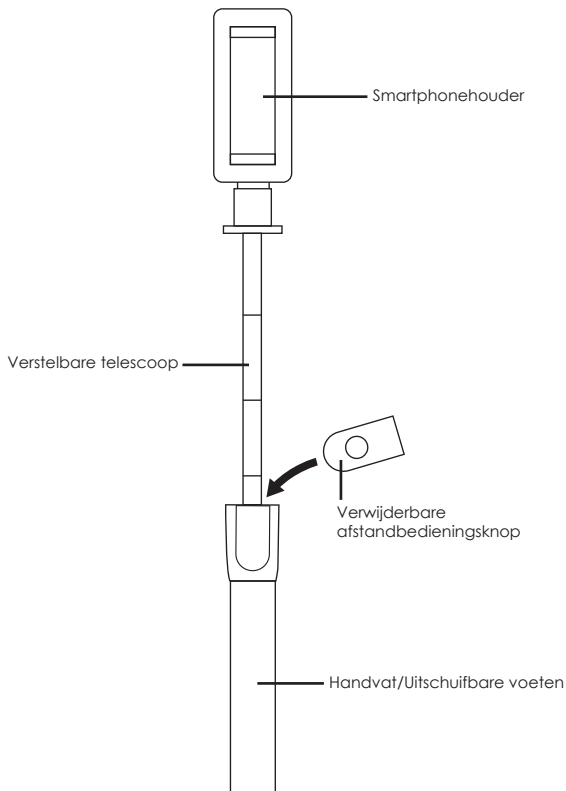

ALGEMEEN



AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.

BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding, op het product of op de verpakking.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op een gevaar met een hoog risico dat fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet worden opgevolgd.



WAARCHUWING!

Dit symbool wijst op een gevaar met een middelmatig risico dat fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet worden opgevolgd.



OPGELET!

Dit symbool wijst op een gevaar met een laag risico dat gering of matig letsel tot gevolg kan hebben als de waarschuwingen niet worden opgevolgd.

OPMERKING

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.



Dit symbool geeft extra informatie over het gebruik van het product.



Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.



VEILIGHEID

Lees en volg de veiligheidsinstructies.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Controleer de afneembare afstandstrigger voorafgaand aan gebruik.

Een defecte of beschadigde USB-kabel mag niet worden gebruikt. De afstandstrigger mag niet worden gemodificeerd.



GEVAAR!

- Demonteer de CR1632-batterij niet, stel deze niet bloot aan hitte of open vuur en laad deze niet opnieuw op. Houd de CR1632-batterij buiten het bereik van peuters en kleine kinderen vanwege het risico van inslikken, wat kan leiden tot mogelijk fatale interne schade of verstikking.
- Slik de batterij niet in, risico op chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Wanneer ingeslikt, kan de munt-/knoopcelbatterij in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet en houd het uit de buurt van kinderen.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst.



WAARCHUWING!

Let op de polariteit (+ en -) Als het elektrische product langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de batterijen uit het product. De batterijen niet kortsluiten, demonteren, opladen en blootstellen aan open vuur. Bewaar buiten bereik van kinderen.



OPGELET!

Risico op brand of ontploffing als de batterij wordt vervangen door een incorrect batterijtype.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product



en ze de gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud (inclusief het vervangen van batterijen) mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Niet gebruiken in natte weersomstandigheden.

Controleer het product op beschadigingen voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Als het product beschadigd is, gooi het dan weg of breng het terug naar de winkel.

Verwijder de batterij uit het product als je het langere tijd niet gebruikt.


Indien accuzuur op de huid komt, het betreffende gebied onmiddellijk met water afspoelen en medische hulp inroepen.

Gebruik dit toestel niet voor andere doeleinden dan de functie waarvoor het bedoeld is.

Dompel het product niet onder in water, aangezien dit schade zal veroorzaken.


VERLENGEN / INSCHUIVEN

1. Trek aan de kop van de selfiestick om deze langer te maken.
2. Duw de kop van de stick omlaag om de selfiestick in te schuiven.

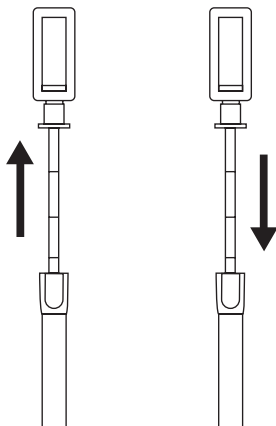

HOE PLAATST U UW TELEFOON

1. Trek het instelbare deel van de smartphone houder omhoog.
2. Plaats uw smartphone in de smartphone houder.
3. Nu voorzichtig het instelbare gedeelte van de smartphone houder laten zakken totdat deze op de telefoon raakt.
4. Uw telefoon is nu stevig bevestigd in de smartphone houder.

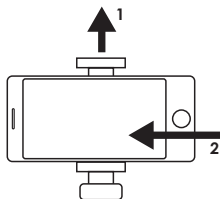


Opmerking: Zorg dat de smartphone houder geen knoppen aan de zijkant van uw telefoon raakt en dat uw smartphone stevig vastzit in de houder.

5. U kunt nu de kop van de selfiestick instellen voor een perfecte positionering.


GEbruik DE SELFIESTICK ALS STATIEF

U kunt het handvat van de selfiestick uitklappen om foto's of video's in een stationaire positie te maken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP VERBINDEN

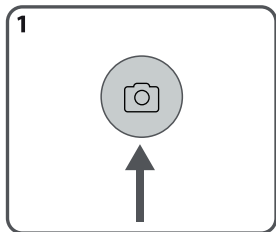


1. Druk lang op de knop van de draadloze sluiterknop.

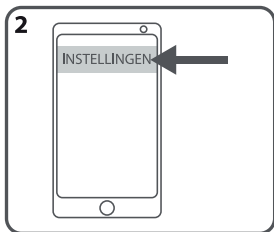


2. Ga naar de instellingen op uw telefoon.




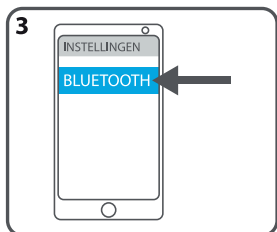

3. Ga naar Bluetooth en schakel Bluetooth in op uw telefoon.

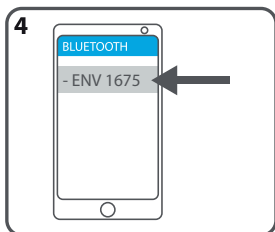

4. Zoek naar de Bluetooth naam: ENV-1675 in de lijst met beschikbare Bluetooth verbindingen en selecteer deze.

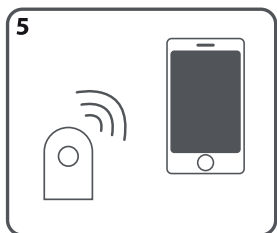

5. U bent nu in staat om een foto te maken met uw smartphone door op de knop op de afneembare draadloze sluitersknop te drukken.

Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluitersknop eerder verbonden is geweest met een telefoon, zal de afneembare draadloze sluitersknop automatisch verbinden met deze telefoon, maar alleen wanneer Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon en deze binnen bereik is.

Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluitersknop is verbonden met een andere telefoon kunt u deze niet zien in de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten. U dient de verbinding op de huidige verbonden telefoon te verbreken en opnieuw naar de afneembare draadloze sluitersknop te zoeken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP GEBRUIKEN

1. De afneembare draadloze sluitersknop verbinden met de smartphone (zie "De afneembare draadloze sluitersknop verbinden").
2. Ga naar de foto applicatie van uw smartphone.
3. Druk op de afneembare draadloze sluitersknop op de selfiestick om



een foto te maken met de camera.

Opmerking: Druk lang op de knop om de afneembare draadloze sluiterknop aan of uit te zetten.

ENERGIEBESPAARSTAND

Indien afneembare draadloze sluiterknop niet is verbonden met een Bluetooth apparaat zal deze na 5 minuten automatisch uitschakelen.

Wanneer deze is verbonden met een telefoon zal de afneembare draadloze sluiterknop automatisch in slaapmodus gaan als deze niet wordt ingedrukt gedurende 10 minuten. Na nog eens 10 minuten zal deze automatisch uitschakelen.


DE BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij van de afneembare draadloze sluiterknop leeg is, kunt u deze vervangen.

Batterij: CR1632



Gebruik een bot stuk gereedschap om de triggerdoos open te trekken. Steek het gereedschap in de inkeping naast de afstandsbediening en wrik de twee helften van de afstandsbediening open.

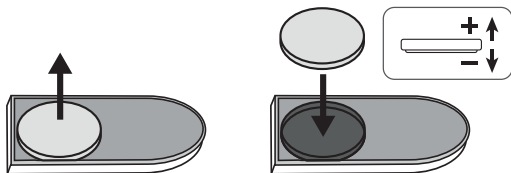

Neem de oude batterij uit. Plaats de nieuwe batterij.





Sluit de behuizing van de afneembare draadloze sluiterknop door eerst het vlakke uiteinde vast te maken. Druk nu de rest van de behuizing omlaag totdat de behuizing op zijn plaats klikt.

REINIGING

Dompel de armband zelfiestick niet onder in water. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen.

VERVANGINGSONDERDELEN

Als de batterijen het niet meer doen, kan je in elke plaatselijke supermarkt nieuwe kopen.

PROBLEEMOPLOSSING

V: *Er mist een accessoire in de verpakking.*

A: Neem contact op met de helplijn voor assistentie.

V: *Mijn telefoon kan geen Bluetooth verbinding maken met de afneembare draadloze sluiterknop.*

A: Controleer of geen ander Bluetooth apparaat is verbonden met de afneembare draadloze sluiterknop.

A: Controleer of de afneembare draadloze sluiterknop is ingeschakeld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type batterij: 1 x CR1632 3V

Bluetooth 4.2-bereik tot max. 10 meter

Bluetooth-zendfrequentie: 2402-2480MHz

Maximaal RF-vermogen: $\leq 4,3\text{dBm}$

Model: ENV-1675

Maximale belasting: 800 g

Ondersteuning grootte telefoon: 7,2 tot 9,5 cm

Lengte ingevouwen: 19,5 cm

Lengte uitgevouwen: 70 cm

Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document). Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.



VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen als afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Elektrische en elektronische apparaten, welke zijn gemarkeerd met het WEEE logo (te zien aan de linkerkant), dienen niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale afvalverwerker van uw gemeente aangezien zij in staat zijn om u te informeren over de recycling opties in uw regio.



Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recycleren van de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst van jouw gemeente, die je meer informatie kan geven over de recyclingmogelijkheden in jouw regio.



Gooi weg bij oud papier.



Gooi weg bij plastic afval.

Geïmporteerd door:
Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Denemarken.

Uitgiftedatum: 11/2021

Versie: ENV-1675



EU Conformiteitsverklaring

Wij

Bedrijfsnaam: Accession ApS
Postadres: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Postcode: 9200
Plaats: Aalborg
Telefoonnummer: +45 7026 6696
E-Mail adres: doc@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende product:

Apparaat model/Product: BT Selfie Stick
Type: 1675
Batch: PO-1675

Onderwerp van de verklaring:



Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:

<input type="checkbox"/> RED Directive 2014/53/EU	<input type="checkbox"/> REACH 1907/2006
<input type="checkbox"/> Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive (EU) 2011/65/EU	<input type="checkbox"/> Mechanical Safety 2001/95/EG

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

<input type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 + EU deviation	<input type="checkbox"/> EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
<input type="checkbox"/> EN 62479: 2010	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EN 50663: 2017	<input type="checkbox"/>

Aangemelde instantie (indien van toepassing): N/A 4 cijferig nummer van de aangemelde instantie:

Aanvullende informatie: N/A

Ondertekend voor en namens:

<u>Aalborg, Denmark</u>	<u>2022-01-05</u>	<u>Jian Zhou, Buying Director</u>
Plaats van verstrekking	Datum van verstrekking	Naam, functie, handtekening

