

MAGNUM[®]



DVD-Player

DVD 2005

Handleiding
Mode d'emploi

Nederlands **4**

Française **34**

Inhoud

1. Mediakunde	5
2. Veiligheidsinstructies	6
3. Levering	8
4. Overzicht apparaat	9
5. Voeding	11
6. Opstellen	11
7. Aansluitingen	12
7.1 Beeldaansluitingen	12
7.2 Geluidswaergave	13
8. Bediening en OSD	14
8.1 Basisbediening	14
8.2 Taalinstellingen	14
8.3 Volume	15
9. Geluid	16
9.1 Equalizer	17
10. Waergave	18
10.1 Inleggen en uitnemen	18
10.2 Waergave DVD	18
10.3 Waergave CD	21
10.4 Waergave MP3	23
10.5 Foto-CD en opslagkaarten	25
11. Kaartlezer	26
11.1 Kaarten plaatsen en eruit halen	26
11.2 Modus kiezen	26
12. Speciale functies	27
12.1 Instelling kinderslot	27
12.2 Beeldschermformaat	28
12.3 Televisienorm	28
12.4 Video-uitgang	29
12.5 Voorinstelling voor DVD-Audio	29
12.6 Fabrieksinstelling	29
13. Problemen oplossen	30
14. Reiniging	31
15. Afvalverwijdering	31
16. Conformiteitverklaring	31
17. Technische gegevens	32

1. MEDIAKUNDE

Afspelen

Afspeelbare media

- Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD
- Audio: CD, Audio DVD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA
- Verdere formaten: Nero Digital, DivX, Xvid en JPEG
- Kaarten: CFI/II, SD, MS, MMC, SM

Regionale code

Elke DVD-speler en elke DVD heeft een regionale code. De regionale code voor deze DVD-speler is **2**. Er kunnen alleen DVD-videotitels afgespeeld worden die ook over de regionale code **2** of de regionale code **0** beschikken. De regionale code **2** geldt voor het vasteland van Europa, **0** is wereldwijd geldig. Als u probeert een DVD-video met een andere regionale code af te spelen, verschijnt *Verkeerde regio* op het beeldscherm/display.

Nero Digital

NERO is een datacomprimeringsprogramma, dat alle videoformaten in hoogste kwaliteit tot minder dan 20% van de originele grootte reduceert. CD's, die met NERO Recode zijn gemaakt, kunnen hoofdstuk, ondertitel en maximaal twee taalversies bevatten. De bediening van de CD gebeurt met dezelfde toetsen als bij het afspelen van een DVD. Let erop dat bestanden die niet in het NERO Digital „Standard Profil“ zijn gemaakt misschien niet of slechts met beperkingen afgespeeld worden.

Algemene informatie

De toetsen op de afstandsbediening functioneren afhankelijk van het geplaatste medium (DVD, CD, kaart etc.). Op koop-DVD's zijn niet altijd alle functies van de afstandsbediening voorhanden. Bij een aantal koop-DVD's kunnen de scènes voor DVD-menu niet overgeslagen worden. Ook verdere functies zijn dan niet mogelijk. Dat is geen storing op het apparaat.

Macrovision

Dit apparaat ondersteunt de kopieerbescherming Macrovision. Hiermee wordt het kopiëren van media met deze kopieerbescherming verhinderd.

DOLBY DIGITAL en DOLBY PRO LOGIC zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.

Official DivX Certified™ product

Speelt DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, en DivX® VOD af (in combinatie met DivX Certified™ apparaten)

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemeen

- Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat aansluit. Op deze wijze gebruikt u alle functies veilig en betrouwbaar.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Bij overdracht van het apparaat ook deze gebruiksaanwijzing meegeven.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door het Service Center uitgevoerd worden. Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het door ons Service Center vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparatuur gebruiken.
- **Laserstraling:** Het apparaat werkt met een zwakke maar scherp gebundelde laserstraal. Bij onjuist gebruik kan deze straal een gevaar voor de ogen zijn. Apparaat in geen geval openen.

Omgevingsvoorwaarden

- Als het apparaat van een koude naar een warme plaats wordt gebracht, kan condensvocht in het apparaat ontstaan. Het apparaat enkele uren uitgeschakeld houden.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, druppel- of spatwater. Anders bestaat gevaar voor een elektrische schok. Zet bijvoorbeeld geen vazen of bloempotten op het apparaat.
- Zware voorwerpen mogen niet op het toestel geplaatst worden.
- Bescherm het apparaat tegen hitte. Als u het apparaat op een rek zet, houdt dan aan alle kanten een afstand aan van minstens 10 cm.
- Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat gezet worden.
- Plaats het apparaat zodanig dat het niet in direct zonlicht staat.

Voeding

- Sluit het apparaat aan op een contactdoos van 230 V~50 Hz.
- Trek bij onweer de netstekker uit de contactdoos.
- Trek om de netstekker uit de contactdoos te trekken altijd aan de stekker en nooit aan de kabel.

Bij storingen

- Trek onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact als het snoer of het apparaat beschadigd is.
- Beschadigde apparaten resp. beschadigde accessoires mogen niet meer worden gebruikt.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat, er kunnen stroomvoerende onderdelen worden geraakt.
- Voorzichtig! Onmiddellijk de netstekker trekken als er vreemde voorwerpen of vloeistof in het apparaat komen. Voor een volgende ingebruikname het apparaat laten controleren.
- Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen en/of te repareren.

Hoofdtelefoon

- Het luisteren naar de luide muziek of TV-geluid via een hoofdtelefoon kan tot beschadigingen aan het gehoor leiden.

Reiniging en onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een lichtvochtige, zachte doek voor het schoonmaken. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Kaartlezer

- Als de kaarten verkeerd geplaatst worden, kan dat tot schade aan de kaarten of het apparaat leiden. Lees daarom absoluut de aanwijzing voor het correct plaatsen.
- Als de kaarten verwijderd worden moeten apparaat resp. kaartlezer uitgeschakeld zijn, anders kunnen gegevens verloren gaan en kan de kaart of het apparaat beschadigd worden.

Batterijen

- Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar daarom batterijen en afstandsbediening op een plaats die niet toegankelijk is voor kleine kinderen. Als een batterij werd ingeslikt, moet onmiddellijk de hulp van een arts worden ingeroepen.
- De meegeleverde batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen gereactiveerd, niet uit elkaar gehaald, in het vuur geworpen of kortgesloten worden.
- Haal lege batterijen altijd direct uit de afstandsbediening omdat deze uitlopen en daarmee schade kunnen veroorzaken.
- Vervang altijd beide batterijen.
- Gebruik altijd dezelfde batterijtypes.


3. LEVERING

U krijgt:

- 1 x DVD-speler DVD 2005
- 1 x afstandsbediening
- 2 x batterijen type AAA 1,5 V
- 1 x kabel scart op scart
- Nero Demo CD (30-dagen-testversie)


4. OVERZICHT APPARAAT

Voorzijde

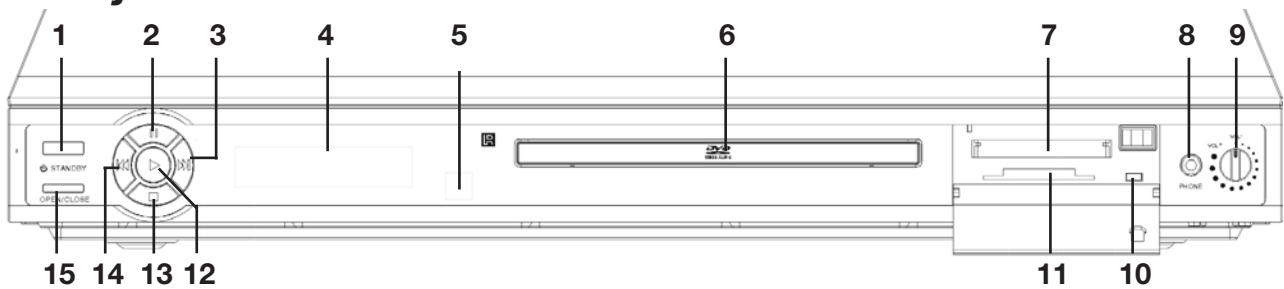


- | | |
|-----------------------|---|
| 1. STANDBY | DVD-speler op stand-by schakelen of vanuit stand-by activeren. |
| 2. II | Pausa |
| 3. ▶▶ | Volgende hoofdstuk of volgende titel oproepen |
| 4. Display | Weergave van symbolen en niet-gecodeerde tekst (b.v. verstreken tijd of afgespeelde titels) |
| 5. | Ontvanger van de signalen van de afstandsbediening |
| 6. | DVD-vak |
| 7. | Vak voor CF I/II kaarten |
| 8. PHONE | Hoofdtelefoonaansluiting |
| 9. | Volumeregelaar voor de hoofdtelefoon |
| 10. | LED, brandt, als de kaartlezer geactiveerd is. |
| 11. | Vak voor SD, SM, MMC en MS-kaarten |
| 12. ▶ | Start |
| 13. ■ | Stop |
| 14. ◀◀ | Vorig hoofdstuk of vorige titel oproepen |
| 15. OPEN/CLOSE | Opent en sluit het DVD-vak |

Achterkant

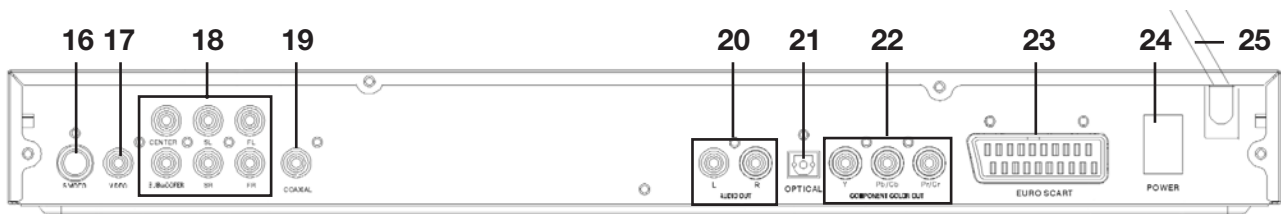

- | | |
|--|--|
| 16. S-VIDEO | Uitgang / S-VIDEO-bus voor aansluiting van een camcorder, PC'S, VCR |
| 17. VIDEO | Uitgang / cinchaansluiting naar de aansluiting van een videorecorder / videocamera |
| 18. CENTER, SUBWOOFER, SL, SR, FL, FR | Geluidsuitgang van de ingebouwde Dolby Digital Decoders (AC-3 5.1) aansluiting aan passieve Surround-installaties |
| 19. COAXIAL | Uitgang / digitale geluidsuitgang via een coaxaalkabel |
| 20. AUDIO OUT | Uitgang / stereosignaal aan hifi-installatie en andere toestellen met passende ingang |
| 21. OPTICAL | Uitgang / digitale optische geluidsuitgang via een lichtgeleiderkabel |
| 22. Y, Pr/Cr, Pb/Cb | Progressive Scan Uitgang / zendt beeldsignalen over; aansluiting aan zeer hoogwaardige TV-apparaten, monitoren of aan beamer |
| 23. EURO SCART | Uitgang / aansluiting van TV-toestellen of aan een videorecorder |
| 24. POWER I | Netschakelaar |
| 25. | Netsnoer |

Afstandsbediening

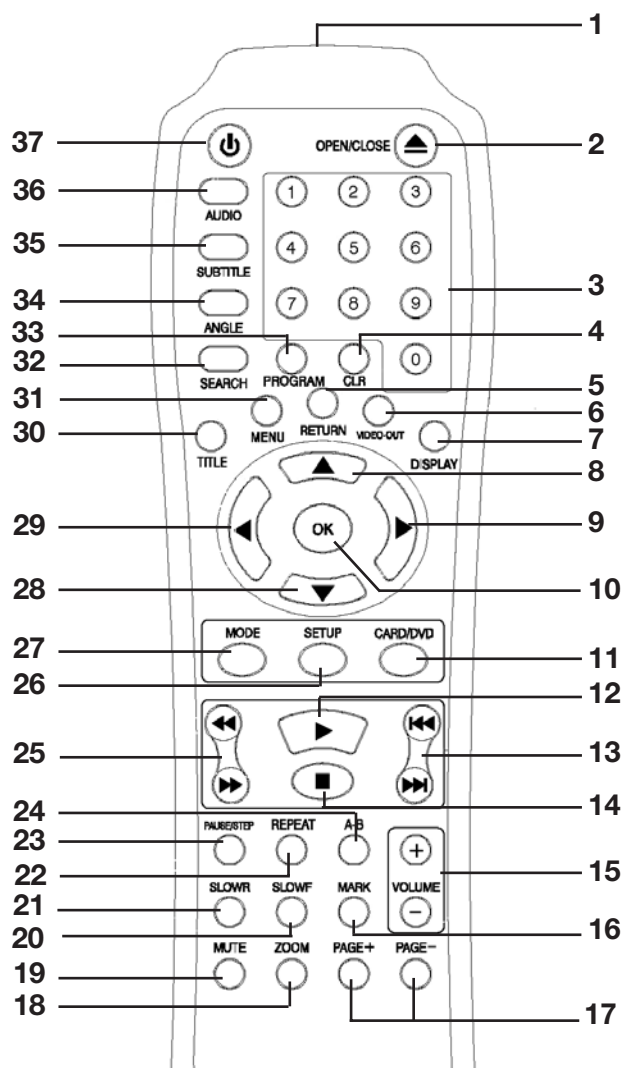

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. | Infraroodzender |
| 2. OPEN/CLOSE | Opent en sluit het DVD-vak |
| 3. 0-9 | Voor ingave van bijv. hoofdstuk- of kanaalnummers |
| 4. CLR | Keuze of invoer wissen |
| 5. RETURN | Wisselt bij SVCD's naar het menu (indien voorhanden). |
| 6. VIDEO OUT | Direct kiezen van de video-uitgangen |
| 7. DISPLAY | Roept de looptijd, de hoofdstuknummers en verdere informatie op |
| 8. ▲ | In het menu één positie naar boven |
| 9. ▶ | In het menu één positie naar rechts |
| 10. OK | DVD starten, menu oproepen en invoer bevestigen |
| 11. CARD/DVD | Omschakelen tussen het DVD-station en de kaarlezer |
| 12. ▶ | Start |
| 13. ▶▶ ◀◀ | Volgende hoofdstuk of volgende titel oproepen
Vorige hoofdstuk of vorige titel oproepen |
| 14. ■ | Stop |
| 15. VOLUME + - | Geluid harder / Geluid zachter |
| 16. MARK | Tot 3 markeringen instellen en sturen |
| 17. PAGE + / - | Roept bij menu's van meerdere pagina's de pagina's op (DVD AUDIO) |
| 18. ZOOM | Beeld vergroten |
| 19. MUTE | Schakelt het geluid uit en in |
| 20. SLOWF | Slow motion vooruit |
| 21. SLOWR | Slow motion achteruit |

22. REPEAT	Herhalingen kiezen
23. PAUSE/STEP	Pauze / weergave los beeld
24. A-B	Plaatsen van markeringen op een DVD of een MP3-CD, het gedeelte tussen de markeringen wordt eendeloos herhaald
25. ►► ◄◄	Snel vooruit / snel achteruit
26. SETUP	Roept het hoofdmenu van de DVD-recorder op
27. MODE	Herhalingen of shuffle kiezen
28. ▼	In het menu één positie naar beneden
29. ◀	In het menu één positie naar links
30. TITLE	Roept het titelmenu van de DVD op (indien voorhanden)
31. MENU	Roept het menu van de DVD op (indien voorhanden)
32. SEARCH	Hoofdstuk of een positie direct oproepen
33. PROGRAM	Weergave van de titels programmeren
34. ANGLE	Verschillende gezichtshoeken kiezen (slechts met weinig DVD's mogelijk)
35. SUBTITLE	Roept de ondertitels in de verschillende talen op (alleen DVD en alleen indien voorhanden)
36. AUDIO	Wisselt tussen talen die op de DVD zijn
37. ⏻	Apparaat op stand-by zetten en vanuit stand-by weer inschakelen

5. VOEDING

Batterijen plaatsen

U heeft twee batterijen van het type AAA (LR 03) 1,5 volt nodig

1. Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening en leg de batterijen erin.

Belangrijk! Zorg dat de polen correct zitten.

2. Sluit het batterijvak weer.

Tip: Gebruik geen accu's. De afstandsbediening verbruikt maar heel weinig stroom. Accu's werken met een lagere spanning en ontladen zich zelf.

Elektrische aansluiting

De DVD-speler is voor wisselstroom 230 V~50 Hz gemaakt.

Sluit het apparaat met het netsnoer aan een goed toegankelijk stopcontact aan.

6. OPSTELLEN

- Stel uw DVD-speler op een stabiel, effen vlak op.
- Stel het apparaat niet aan extreme warmte of vochtigheid bloot. Zorg voor voldoende ventilatie aan alle kanten van het apparaat. Zet geen TV-apparaten direct op de DVD-speler.


7. AANSLUITINGEN

Belangrijk!

Let erop dat de DVD-speler en de aan te sluiten apparaten uitgeschakeld zijn voordat u ze aansluit. Lees ook de handleidingen van de apparaten die u aansluit. Gebruik altijd slechts één video-uitgang tegelijk, anders kan het tot beeldstoringen komen.

7.1 BEELDAANSLUITINGEN

Scart aan TV

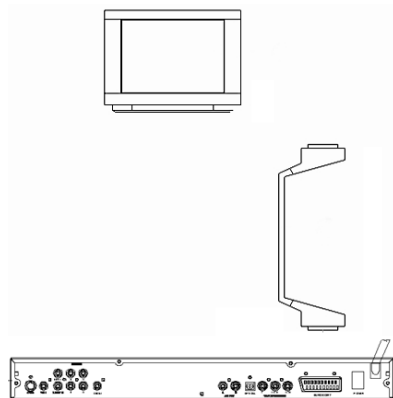

- Verbind de aansluiting **EURO SCART** via een volledig bezette scartkabel met een scartaansluiting van de televisie.

De verbinding via een scartkabel biedt u een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. Voor de weergave kiest u een AV-kanaal op uw TV-apparaat. Kies via de toets **VIDEO-OUT RGB**.

OPGELET: Als u het geluid via de scartbus of via de bussen **AUDIO OUT** laat lopen, moeten in het menu *Audio* de instellingen voor de Centerbox en de Surround-luidsprekers uitgeschakeld zijn. Anders wordt het geluid niet of slechts onvoldoende via het TV-toestel weergegeven worden.

Progressieve scan en digitaal geluid op de TV / monitor of beamer

Deze verbinding is alleen met zeer hoogwaardige TV-apparaten, monitoren of met beamers mogelijk. Via de progressieve scanuitgang wordt het beeld in de hoogste kwaliteit naar het ontvangstapparaat gezonden.

1. Verbind de aansluitingen **Pb/Cr, Pb/Cb** en **Y** met de aansluitingen van het televisietoestel.
2. Kies via de toets **VIDEO-OUT YPbPr**.

Belangrijk!

Als uw televisietoestel geen Progressiv Scan ondersteunt, krijgt u geen beeld.

3. Als uw weergaveapparaat over een digitale geluidsingang beschikt, verbind die dan met één van de digitale geluidsuitgangen van de speler.

Aan televisieaansluitingen Y Cb Cr

Als uw televisietoestel Y Cb Cr aansluitingen heeft:

1. Verbind de aansluitingen **Pb/Cr, Pb/Cb** en **Y** met de aansluitingen van het televisietoestel.
2. Kies via de toets **VIDEO-OUT YUV**.
3. Als uw weergaveapparaat over een digitale geluidsingang beschikt, verbind die dan met één van de digitale geluidsuitgangen van de speler.

S-Video of video-uitgang


De beeldsignalen kunnen ook via de aansluitingen **S-VIDEO** en **VIDEO** uitgezonden worden. Denk erom dat u het geluid dan via een extra aansluiting moet weergeven.

Uitgang kiezen

Met de toets **VIDEO-OUT** kiest u de bezette uitgang.

7.2 GELUIDSWEERGAVE

Surround-systeem

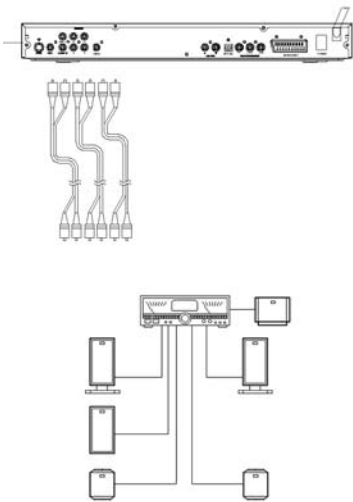

Surroundsystemen worden via de Dolby Digital 5.1 decoder naar de speler gestuurd. Sluit het systeem direct op de 6 cinchaansluitingen **CENTER, SUBWOOFER, SL, SR, FL** en **FR** aan de achterkant van de speler aan.

ATTENTIE: Naargelang uw installatie zorgt u via *Setup, Audio* en *More Aud* voor de geluidsinstellingen.

Tip: De hoogwaardige signalen van een DVD-AUDIO worden via deze aansluiting uitgegeven.

Digitale geluidsuitgangen

De recorder beschikt over 2 digitale geluidsuitgangen die met **COAXIAL** en **OPTICAL** gekenmerkt zijn. Aan de **zwarte cinch**-aansluiting of de optische uitgang sluit u apparaten aan die digitale geluidssignalen kunnen verwerken. Dat kan uw stereo-installatie zijn of een actief surroundsysteem.

ATTENTIE:

- De toestellen moeten over een Dolby Digital of een MPEG-decoder beschikken. Anders kan het ongecontroleerd tot een heel hoog volume komen, waardoor uw luidsprekers kapot kunnen gaan.
- In het menu *Setup, More Aud, Uitgang Digital* moet u *Grof* gekozen hebben.

Stereo-uitgang

Via de cinchaansluitingen **AUDIO OUT L** en **R** kunt u stereo-installaties of versterkers aansluiten.

OPGELET: Als u het geluid via de scartbus of via de bussen **AUDIO OUT** laat lopen, moeten in het menu *Audio* de instellingen voor de Centerbox en de Surround-luidsprekers uitgeschakeld zijn. Anders wordt het geluid niet of slechts onvoldoende via het TV-toestel weergegeven worden.

8. BEDIENING EN OSD

8.1 BASISBEDIENING

Alle instellingen kunt u met de toetsen aan het toestel of via de afstandsbediening en het menu op het beeldscherm uitvoeren.

Setupmenu

- Het hoofdmenu van de DVD-speler roept u met de toets **SETUP** op, terwijl de DVD gestopt is of als er geen DVD geplaatst is.
- Druk 1 x ■, als er een CD gespeeld wordt en dan 1x **SETUP**. Het OSD-menu verschijnt.
- Met de pijltjestoetsen ▼▲▶◀ loopt u door het setupmenu. Om een keuze of invoer te bevestigen, drukt u op **OK**.
 - Om een ander hoofdmenu te kiezen, drukt u op ▲ tot er een hoofdmenu in de kopregel actief is. Dan kiest u met de toetsen ▶◀ een ander menupunt en activeert u die met **OK**.

Sturen in het menu

- Met de pijltjestoetsen ▼▲▶◀ loopt u door het menu. Om een keuze of invoer te bevestigen, drukt u op **OK**.
- Om een menu te verlaten, drukt u opnieuw op de toets waarmee u het menu opgeroepen hebt.
- Als een toets in de actuele modus geen functie heeft, verschijnt op het beeldscherm een kleine cirkel.
- Bij menu's met meerdere pagina's in AUDIO-DVD's kunt u met de toetsen **PAGE +** en **PAGE -** tussen de menupagina's omschakelen.

DVD-speler in-/uitschakelen

Nadat de speler aan de stroom is aangesloten, schakelt u het apparaat met de netschakelaar **POWER I** aan de achterzijde in.

- Met de toets ⏻ op de afstandsbediening of de toets **STANDBY** op het apparaat schakelt u de speler in de stroomspaarmodus; het display gaat uit.
- Als het apparaat zich in de stroomspaarmodus bevindt, schakelt u het in door op de toets **STANDBY** of ⏻ te drukken.
- Om het apparaat helemaal uit te zetten, drukt u op de netschakelaar **POWER I** aan de achterkant.

Tip: Het apparaat geeft niets aan als het uitgeschakeld is of als het met de **STANDBY** in de stroomspaarmodus geschakeld is.

8.2 TAALINSTELLINGEN

U kunt de talen voor de functies *OSD-Menu*, *Subtitel*, *Audio* en *DVD-Menu* instellen. Deze instellingen zijn dan voor elke DVD geldig als de gekozen taal op de DVD opgeslagen is.

- *OSD-Menu*: Leg vast in welke taal het menu van de speler moet verschijnen.
 - *Subtitel*: Kiest u een taal, dan worden bij alle DVD's automatisch ondertitels in deze taal weergegeven (alleen indien voorhanden op de DVD). Wordt *Auto* ingesteld, dan wordt de ondertitel door de DVD gekozen; kiest u *Uit*, dan verschijnen na het starten geen ondertitels.
 - *Audio*: Kiest de taal waarmee uw DVD's gestart worden. Is de gekozen taal niet voorhanden, dan start de DVD met een andere taal.
 - *DVD-Menu*: Legt de taal van het DVD-menu vast (alleen indien voorhanden).
1. Stop de DVD door het indrukken van ■.
 2. Druk op **SETUP**.
 3. Het menu *Taal* is geactiveerd. Druk op **OK**.
Links ziet u de menupunten, rechts de ingestelde talen.

4. Met de toetsen ▼▲ stuurt u de gewenste functie en druk dan op **OK**.
De lijst met de mogelijke talen verschijnt.
5. Met de toetsen ▼▲ markeert u de gewenste taal en druk op **OK**.
6. Om te beëindigen drukt u opnieuw op **SETUP**. Of u drukt net zo vaak op ▲, tot u in de kopregel bent en kiest met de pijltjestoets ► een ander menupunt.

8.3 VOLUME

Op de afstandsbediening

- Druk tijdens de weergave op de toetsen **VOLUME +** en **VOLUME -**.

Tip: De toetsen hebben geen functie als er externe toestellen via de digitale uitgangen van de speler aangesloten zijn.

Voor de hoofdtelefoon

Op het draaiwiel naast de hoofdtelefoon regelt u het volume voor de hoofdtelefoon.

Stilschakelen

1. Druk op **MUTE**, om het geluid uit te zetten.
2. Om het geluid weer in te schakelen, drukt u opnieuw op **MUTE** of op één van de **VOLUME**-toetsen.

9. GELUID

Geluid via televisieluidsprekers

Bij weergave via de televisieluidsprekers gelieve de volgende instelling uit te voeren.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Audio* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Stel *Front Speakers* op *Large*.
 - alle andere instellingen staan op *Uit*.

Boxtype kiezen

De speler kan de signalen voor boxen met volle frequentie (*Large*) weergeven alsook boxen aanspreken die heel lage tonen (*Small*) niet kunnen weergeven.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Audio* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Kies bij *Front Speakers*, *Center Speaker* en *Surround Speakers* uit *Large* en *Small* resp. *Aan*, *Uit* bij de *Subwoofer*.

Weergave van digitaal geluid

Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu vastleggen hoe het digitale geluid aan de aangesloten toestellen weergegeven moet worden.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *More Aud* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets **▼** markeert u *Uitgang Digital*.
6. Druk op **OK**. Kies uit:
 - *PCM*: De gegevens van de DVD worden voor normaal stereogeluid bewerkt.
 - *Grof*: Betekent dat het geluidssignaal origineel uitgegeven wordt en door een 5.1 decoder verwerkt kan worden.
7. Bevestig met **OK**.

ProLogic

Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu *Prologic* in- en uitschakelen.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *More Aud* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets **▼** markeert u *Prologic*.
6. Druk op **OK**. Kies uit *Aan* en *Uit*.
7. Bevestig met **OK**.

Testtoon en vertraging

Als de DVD gestopt is, kunt u via het setupmenu *Pink Noise* een testtoon naar de luidsprekers zenden. Als *Pink Noise* is geactiveerd, kunt u via de menu's *CNTR CTRL* en *REAR CTRL* de afstand van de luidsprekers naar de luisteraar op uw eigen opstelling aanpassen.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *More Aud* te markeren.
4. Druk op **OK**.

5. Met de toets ▼ markeert u *Pink Noise*.
6. Druk op **OK**. Kies uit de luidsprekers en druk op **OK**. (**Opgelet:** De luidsprekers moeten ook in het menu *Audio* geactiveerd zijn.)
7. U hoort de testtoon op de gekozen luidspreker. Als u dat wilt, kunt u nu onder *CNTR CTRL* en *REAR CTRL* de afstand van de luidspreker tot de luisteraar instellen.
 - Afstand Centerbox tot de luisteraar: 0, 30, 60, 90 en 120 of 150 cm
 - Afstand Surround-luidsprekers tot de luisteraar: 0, 90, 180, 270, 360 of 450 cm
8. Bevestig met **OK**.

9.1 EQUALIZER

Deze functie is in het bijzonder voor muziek-CD's en MP3-CD's interessant. Met de Equalizer kunt u de weergave voor 5 verschillende muziekrichtingen instellen.

1. Stop de CD door het indrukken van ■.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets ►, om *More Aud* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets ▼ markeert u *EQ MODE*.
6. Druk op **OK**. Kies uit: *Rock, Pop, Live, Classic, Jazz* of *Uit*.
7. Bevestig met **OK**.

Tip: De voorinstelling van de Equalizer is *Uit*. Na het inschakelen van het apparaat of het laden van een DVD moet de functie opnieuw geactiveerd worden.

10. WEERGAVE

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies van de speler bij de weergave van DVD's en CD's beschreven. Houd er rekening mee dat gelijke toetsen bij verschillende media verschillende functies kunnen hebben.

10.1 INLEGGEN EN UITNEMEN

1. Schakel de speler in.
2. Druk op de toets **OPEN/CLOSE**. Het CD-vak gaat open.
3. Leg de DVD in het DVD-vak. De bedrukte kant wijst naar boven. Bij media die aan beide zijden bespeeld zijn, de te bespelen zijde naar onderen draaien. Er kunnen media van 8 cm en van 12 cm geplaatst worden.
4. Druk opnieuw op de toets **OPEN/CLOSE**. Het CD-vak wordt gesloten.
5. De DVD wordt geladen. Op het beeldscherm verschijnt *Laden*. Na het laden starten DVD's etc. automatisch. Het verdere gedrag hangt af van het geplaatste medium. Hier een paar voorbeelden.
 - Originele DVD's: spelen in de regel een beginscène af en tonen dan het hoofdmenu van de DVD
 - MP3-CD's: tonen een titeloverzicht op het beeldscherm
 - Muziek-CD's: beginnen te spelen en tonen (indien voorhanden) een titeloverzicht op het beeldscherm
6. Druk op **■**, om de DVD te stoppen. Druk daarna op **OPEN/CLOSE** en verwijder de DVD.

10.2 WEERGAVE DVD

Standaardfuncties

Functie	bij DVD
Start ► OK	Vanuit een menu: met de pijltjestoetsen <i>Start of Play</i> markeren - dan OK of ► indrukken vanuit stop of pauze: ►
PAUSE/STEP	De weergave wordt gestopt en u ziet een stilstaand beeld.
Stop ■	1x ■ indrukken: De DVD-speler stopt, bewaart echter de positie. DVD start op de plaats waar hij gestopt is. 2x ■ indrukken: De DVD-speler stopt, teller wordt op nul gezet.
snel vooruit ►►	snel vooruit in 2-, 4-, 8-, 16 en 32-voudige snelheid, terug naar de normale weergave met ►
snel achteruit ◀◀	snel achteruit in 2-, 4-, 8-, 16 en 32-voudige snelheid, terug naar de normale weergave met ►
volgende hoofdstuk/ titel ►►	Volgende hoofdstuk oproepen
voorgaande hoofdstuk/titel ◀◀	Voorgaande hoofdstuk oproepen
TITLE	Titel/hoofdstukoverzicht oproepen
MENU	Menu van de DVD oproepen

Beeldfuncties bij DVD-weergave

Zoom

U kunt het TV-beeld vergroten. De DVD-speler biedt u 3 verschillende vergrotingen. De geactiveerde waarde verschijnt na het omschakelen kort op het beeldscherm.

1. Druk op **ZOOM**, tot de gewenste vergroting ingesteld is.
2. Als u 4 x op **ZOOM** drukt, schakelt u naar de normale weergave terug. Op het beeldscherm verschijnt *Uit*.

Bij een vergroting ziet u slechts een beeldfragment. U kunt dit fragment met de toetsen ►◄ naar links en rechts en met de toetsen ▲▼ naar boven en naar beneden verschuiven.

Deze functie kunt u ook met het stilstaande beeld combineren.

Stilstaand beeld/losse beeld schakeling.

1. Een stilstaand beeld kunt u met **PAUSE/STEP** creëren. De film wordt gestopt en er wordt een stilstaand beeld getoond.
 2. Door elke druk op de **PAUSE/STEP**-toets wordt een beeld verder geschakeld.
 3. Druk op ►, om naar de normale weergave te schakelen.
- U kunt stilstaande beelden met de **ZOOM**-toets vergroten.

Slowmotion

Er zijn 4 snelheden vooruit en 4 achteruit (1/2, 1/4, 1/6 en 1/7).

1. Druk op de toets **SLOW R** of **SLOW F**, om op slow motion over te schakelen. Op het beeldscherm verschijnt kort de gekozen snelheid.
2. Door elke volgende druk op één van de toetsen verandert de snelheid.
3. Druk op ►, om naar de normale weergave te schakelen.

Tip: Er bestaan DVD's die deze functie niet ondersteunen.

Perspectief veranderen

- Met de toets **ANGLE** kunt u het perspectief veranderen als dit door de DVD ondersteund wordt.

Besturingsfuncties

Titel/hoofdstuk direct oproepen

1. Druk 1 x op **SEARCH** tijdens de weergave.
2. Druk op ▼, om *Titel/Hoofdstuk* te markeren.
 - De titel voert u direct in.
 - Om hoofdstukken in te voeren, drukt u eerst 1 x op de pijltjestoets ►.
3. Via de cijfertoetsen voert u de titel of het hoofdstuk in.
4. Druk op **OK**, om de titel of het hoofdstuk op te roepen.

Plaats direct oproepen

1. Druk 1 x op **SEARCH** tijdens de weergave om een plaats in de film direct op te roepen.
2. In het menupunt *Tijd* voert u de tijd via de cijfertoetsen in (b.v. 01:22:45 / uren, minuten, seconden).
3. Druk op **OK**, om op deze plaats te komen.

Leestekens plaatsen en oproepen

Als u een plaats wilt markeren die u direct wilt oproepen, plaats dan een leesteken. U kunt max. 3 leestekens invoeren. De leestekens zijn voor de duur van het afspelen opgeslagen.

1. Ga naar de plaats die u wilt markeren.
2. Druk op **MARK** tijdens de weergave. Op het beeldscherm verschijnen *Leesteken 1* __:__:__ tot 3.
3. Druk op **OK**, om het leesteken in te stellen. Op het display verschijnt de tijd (b.v. 01:22:45 / uren, minuten, seconden).
4. Als u wilt, kunt u nog andere leestekens plaatsen.
5. Druk op **MARK**, om de functie te verlaten.

Oproepen: Om een leesteken op te roepen, drukt u op **MARK**, markeert u het gewenste leesteken en drukt u op **OK**.

Wissen: Om een leesteken te wissen, drukt u op **MARK**, markeert u het gewenste leesteken en drukt u op **CLR**. Deze tekens worden ook gewist als u de DVD vervangt.

Titel/hoofdstuk herhalen

1. Druk op **MODE** tijdens de weergave.
2. Markeer *Herhaling*.
3. Druk op **OK**, om tussen *Hoofdst*, *Titel* en *Uit* te wisselen.
4. Druk op **MODE**, om de functie te verbergen.

Door te drukken op de toets **REPEAT** kunt u ook titels en hoofdstukken laten herhalen.

Toevallige weergave

1. Druk op **MODE** tijdens de weergave.
2. *Modus* is gemarkeerd.
3. Druk op **OK**, om tussen *Shuffle* en *Uit* te wisselen.
4. Druk op **MODE**, om de functie te verbergen.

Sequenties herhalen

U kunt filmsequenties als lussen eindeloos herhalen.

1. Druk op **A-B** tijdens de weergave om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op **A-B**, om een eindmarkering aan te geven. De film wordt nu eindeloos tussen beide markeringen herhaald.
3. Om de film verder te laten lopen drukt u opnieuw op **A-B**.

Audiofuncties

Taalkeuze

- Druk op **AUDIO** om tussen verschillende talen te wisselen, indien dit op de DVD mogelijk is.

Weergavefuncties

Ondertitel

1. Druk op **SUBTITLE**, om ondertitels weer te geven.
2. Meerdere keren op de toets **SUBTITLE** drukken schakelt naar de verschillende talen als deze op de DVD zijn vastgelegd.
3. Druk nog een keer op **SUBTITLE** tot de ondertitels weer verdwijnen.

Overige informatie

1. Druk op **DISPLAY** en de verstreken speelduur en de resterende looptijd van de DVD verschijnt op het beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets **DISPLAY** te drukken ziet u bijkomende informatie, b.v. over de actuele titel of het hoofdstuk, het geluid en de gekozen ondertitels.
3. Druk opnieuw op **DISPLAY**, om de weergave uit te schakelen.

10.3 WEERGAVE CD

Standaardfuncties

Functie	bij CD
Start ►	► indrukken vanuit pauze: ►
PAUSE/STEP	de weergave wordt gestopt
Stop ■	1x ■ indrukken: De DVD-speler stopt, bewaart echter de positie. CD start op de plaats waar hij gestopt is. 2x ■ indrukken: De DVD-speler stopt, teller wordt op nul gezet.
snel vooruit ►►	2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel vooruit door meerdere keren op de toets te drukken; terug naar de normale weergave met ►
snel achteruit ◀◀	2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel achteruit door meerdere keren op de toets te drukken; terug naar de normale weergave met ►
volgende titel ►►	Volgende titel afspelen
vorige titel 4 ◀◀	vorige titel afspelen

Besturingsfuncties

Herhalen

1. Druk op **MODE** tijdens de weergave.
2. Markeer *Herhaling*.
3. Druk op **OK**, om tussen *Afzonderlijk*, *Alles* en *Uit* te wisselen.
4. Druk op **MODE**, om de functie te verbergen.

Door te drukken op de toets **REPEAT** kunt u ook een titels en hoofdstuk laten herhalen.

Toevalsweergave

U kunt de keuze van muziektitels op audio-CD's en MP3-CD's aan het toeval overlaten.

1. Druk op **MODE** tijdens de weergave.
2. *Modus* is gemarkeerd. Druk op **OK**, om tussen *Shuffle* en *Uit* te wisselen. De titels worden in een toevallige volgorde afgespeeld als u *Shuffle* kiest.
3. Druk op **MODE**, om de functie te verbergen.

Tip: Let op dat het eenmalig drukken op de ■-toets de weergave weliswaar afbreekt maar deze functie niet uitschakelt.

Titel direct kiezen

Via de cijfertoetsen geeft u de gewenste titel in. Druk op de cijfertoetsen. Het nummer verschijnt op het beeldscherm. Druk op **OK** zolang het nummer nog op het beeldscherm te zien is.

Tijd (voor de lopende titel) ingeven

1. Druk 1 x op **SEARCH** tijdens de weergave.
2. Druk op ▼, om *Tijd/Spoor* te markeren.
Onder *Tijd* geeft u hier de tijd voor de lopende titel in.
3. Via de cijfertoetsen geeft u de tijd of titel in.
4. Om te bevestigen drukt u op **OK**.

Tijd (voor CD) direct oproepen

1. Druk 2 x op **SEARCH** tijdens de weergave.
2. Druk op ▼, om *Tijd/Spoor* te markeren.
Onder *Tijd* geeft u hier de tijd voor de CD in.
3. Via de cijfertoetsen geeft u tijd of titel in, waarnaar gesprongen moet worden.
4. Om te bevestigen drukt u op **OK**.

Sequenties herhalen

U kunt muzieksequenties als lussen eindeloos herhalen.

1. Druk op **A-B** om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op **A-B**, om een eindmarkering aan te geven. De gekozen sequentie wordt nu eindeloos herhaald.
3. Om de CD verder te laten lopen drukt u opnieuw op **A-B**.

Weergavefuncties

1. Druk op **DISPLAY** en de verstreken speelduur van de titel en de resterende speelduur van de CD-titel verschijnen op het beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets **DISPLAY** te drukken, verschijnt ook het nummer van de afgespeelde titel en het aantal titels op de CD (b.v. 7/10).
3. Tenslotte nog een keer op de toets **DISPLAY** drukken schakelt de weergave uit.

Programma opstellen via PROGRAM

1. Er is een CD geplaatst, maar de CD is gestopt.
2. Druk op de knop **PROGRAM**. Het programmavenster verschijnt.
3. Voer met de cijfertoetsen de titel in. Met de pijltoetsen ▼▲▶◀ markeert u de overige velden.
4. Hebt u de gewenste titel ingevoerd, markeer dan *Progr. Afsp.*
5. Druk op **OK**. De geprogrammeerde titels worden afgespeeld.
 - Het programma blijft behouden tot u de speler uitschakelt of de cd verwijdt.
 - Om het programma opnieuw te spelen, drukt u op **PROGRAM** en start u het opnieuw met *Progr. Afsp.*
6. Om het programma te wissen, drukt u op **PROGRAM**, dan markeert u *Wissen* en drukt u op **OK**.

10.4 WEERGAVE MP3

Bij de weergave van MP3's wordt de playlist op het beeldscherm weergegeven.

Tip: De functie van de toetsen kan ook van de volgende beschrijving afwijken. Dat is dan het geval als de MP3 bij het opslaan anders dan normaal gestructureerd werd.

Standaardfuncties

Functie	bij MP3
Start ► of OK	► of OK indrukken vanuit pauze: ► of OK indrukken
PAUSE/STEP	PAUSE/STEP indrukken: de weergave wordt gestopt.
Stop ■	1x ■ indrukken: de DVD-speler stopt; de weergave begint daarna op de plaats waarop er gestopt werd. 2x ■ indrukken: de DVD-speler stopt; de weergave begint met het eerste lied van de map.
volgende titel ▼	Volgende titel markeren
vorige titel ▲	Vorige titel markeren
snel vooruit ►►	2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel vooruit door meerdere keren op de toets te drukken; terug naar de normale weergave met ►
snel achteruit ◀◀	2-, 4-, 8-, 16- en 32-voudig snel achteruit door meerdere keren op de toets te drukken; terug naar de normale weergave met ►
volgende titel ►►I	Volgende titel afspelen
vorige titel 4 I◀◀	vorige titel afspelen

Modus kiezen

1. De DVD-speler is gestopt. In de playlist is een titel gemarkeerd.
2. Druk op de pijltjestoets ►. De regel *Modus* wordt geactiveerd.
3. Druk op OK, om tussen de verschillende modi te wisselen. U kunt kiezen uit:
 - *Folder Normal*: Standaardinstelling
 - *Folder Repeat*: De volledige folder (map) wordt herhaald.
 - *Disc Scan*: Alle titels worden 10 seconden afgespeeld.
 - *Disc Normal*: Alleen afspelen
 - *Disc Repeat*: De volledige CD wordt herhaald.
 - *Shuffle*: De titels worden in een toevallige volgorde afgespeeld.
 - *Programma Begin* en *Programma End*: Programma maken (zie "Programma opstellen via modus" op pagina 24)
 - *Single Track*: Weergave eindigt na een titel.
 - *Repeat One*: Een titel wordt eindeloos herhaald.
4. Als u uw keuze gemaakt hebt, verlaat dan de *Modus* met ◀.
5. Start de weergave met ►.

Besturingsfuncties

Titel direct kiezen

- Via de cijfertoetsen geeft u de gewenste titel in. Het nummer verschijnt op het beeldscherm. Na het invoeren wordt de titel onmiddellijk gespeeld.

Programma opstellen via PROGRAM

1. Er is een CD geplaatst, maar de CD is gestopt.
 2. Druk op de knop **PROGRAM**. Het programmavenster verschijnt.
 3. Voer met de cijfertoetsen de titel in. Met de pijltoetsen **▼▲▶◀** markeert u de overige velden.
 4. Hebt u de gewenste titel ingevoerd, markeer dan *Progr. Afsp.*
 5. Druk op **OK**. De geprogrammeerde titels worden afgespeeld.
- Het programma blijft behouden tot u de speler uitschakelt of de cd verwijdt.
 - Om het programma opnieuw te spelen, drukt u op **PROGRAM** en start u het opnieuw met *Progr. Afsp.*
 - Om het programma te wissen, drukt u op **PROGRAM**, markeren *Wissen* en drukt u op **OK**.

Programma opstellen via modus

1. De DVD-speler is gestopt. In de playlist is een titel gemarkeerd.
2. Druk op de pijltjestoets **▶**. De regel *Modus* wordt geactiveerd.
3. Druk op **OK**, tot *Programma Begin* verschijnt.
4. Bovenaan in het venster verschijnt *Program* en een kleine weergave. Voer met de cijfertoetsen de titel in. *SELECT* verschijnt en het display toont uw keuze en het totale aantal titels (bijv. 7/144). Wacht met de volgende invoer ca. 2 seconden tot opnieuw *Program* verschijnt en het display omgeschakeld is. Het display toont nu de programmaplaats en de titel (bijv. 3: 9).
5. Druk op **OK** om de invoer te beëindigen. Onder *Modus* verschijnt *Programma End*.
6. Start de weergave met **▶**.

Bloksgewijze vooruit en terug

Met de toetsen **◀◀▶▶** kunt u in de stopmodus van een pagina van de playlist naar de vorige of de volgende gaan.

Weergavefuncties

1. Druk op **DISPLAY** en de afgelopen speeltijd van de CD-titel verschijnt op het beeldscherm.
2. Door nog eens op de toets **DISPLAY** te drukken schakelt de weergave uit.

Sequenties herhalen

U kunt muzieksequenties als lussen eindeloos herhalen.

1. Druk op **A-B** om een startmarkering aan te geven.
2. Druk nog een keer op **A-B**, om een eindmarkering aan te geven. De gekozen sequentie wordt nu eindeloos herhaald.
3. Om de CD verder te laten lopen drukt u opnieuw op **A-B**.

Tip:

- Als een ID3-informatie langer is dan op het TV-toestel kan worden afgebeeld, wordt slechts een deel van de informatie getoond.
- Na het wisselen van titel/beeld kunnen alleen vaste titels aangegeven worden.

10.5 FOTO-CD EN OPSLAGKAARTEN

Standaardfuncties

Functie	bij foto's
Start ► of OK	► of OK indrukken vanuit pauze: ► of OK indrukken
PAUSE/STEP	PAUSE/STEP indrukken: de weergave wordt gestopt.
Stop ■	■ indrukken: de laatst gebruikte map verschijnt.
volgende foto ►►	volgende foto
voorgaande foto ◀◀	voorgaande foto

Na het plaatsen van een foto-CD of een opslagkaart zult u op het beeldscherm één of meerdere mappen zien. De foto's bevinden zich in één van deze mappen.

- Gebruik de toetsen ▼▲ en OK, om mappen of bestanden te markeren en op te roepen.
- Als u naar een bovengeordende map wilt, gaat u met de toets ▲ naar de bovenste map en druk dan op de OK-toets.
- Door het indrukken van de cijfertoetsen kiest u direct een beeld.

Alleen voor bestanden met JPEG-formaat

- Met de toetsen ►◀ of door het indrukken van ANGLE draait u de beelden in stappen van 90° of tegen de klok in.
- Met de toets ▲ draait u het beeld 180°.
- Door het indrukken van de toets TITLE worden 9 beelden van een map verkleind op het beeldscherm weergegeven; met de toetsen ►◀ markeert u een beeld. Druk op OK, om het beeld formaatvullend te zien.
- Door een paar keer op de toets ZOOM te drukken kunt u een beeld in 5 treden vergroten en verkleinen.

Tip:

- DivX-bestanden op kaarten hebben geen A-B functie.
- Snel vooruit en achteruit bij MPEG4-bestanden alleen: x2, x4, x8.

11. KAARTLEZER

Algemeen

- De speler start na het inschakelen altijd in de DVD-modus. Om kaarten te lezen drukt u op de toets **CARD/DVD**.
- De DVD-speler herkent de volgende dataformaten op de kaarten: JPEG en MP3.
- Leg er altijd maar één kaart tegelijkertijd in.
- Bij het lezen van de kaarten wordt altijd eerst de bovenste laag voor de CFI/II kaarten gecontroleerd. Als hier een kaart is ingeschoven, worden kaarten in de onderste schacht niet meer gelezen.

11.1 KAARTEN PLAATSEN EN ERUIT HALEN

Plaatsen

Opgelet: Als de kaarten verkeerd geplaatst worden, kan dat tot schade aan de kaarten of het apparaat leiden. Lees daarom absoluut de aanwijzing voor het correct plaatsen.

Schuif alle kaarten voorzichtig tot het eind in de schacht.

1. Schakel de speler ein.
2. Schuif de kaart in één van beide openingen. (Hij wordt nog niet geladen.)
 - CF (CompactFlash-kaarten):
Zijde met de lijnen om te beschrijven naar boven, gegevens fabrikant naar beneden.
Tip: Let er bij een CF-kaart op dat de kaart correct in de geleidingsrails zit.
 - SM (SmartMedia kaarten):
Gouden contacten wijzen naar beneden, de „aangesneden“ hoek is linksboven.
Tip: Er kunnen alleen 3.3V SM-kaarten geladen worden.
 - MMC (MultiMedia-kaarten) en SD (Secure Digital-kaarten)
Gouden contacten wijzen naar boven en worden eerst in het apparaat geschoven.
 - MS (MemoryStick)
Gouden contacten wijzen naar boven en worden eerst in het apparaat geschoven.
3. Druk op de toets **CARD/DVD** op de afstandsbediening. Nu wordt de kaart geladen en het menu verschijnt op het beeldscherm.
 - Als een DVD afgespeeld werd, wordt deze gestopt.
4. Het menu van de kaart bedient u net als de andere menu's met pijltjestoetsen en **OK**.
5. Om nog een DVD af te spelen, drukt u op de toets **CARD/DVD**.

Kaart eruit halen

1. Om er kaarten uit te halen, mag de kaartenlezer niet actief zijn. Schakel het apparaat uit of druk op de toets **CARD/DVD**. De lichtdiode naast de onderste schacht is uit.
2. Om de kaart eruit te halen, trekt u deze voorzichtig horizontaal uit de schacht.

11.2 MODUS KIEZEN

1. Het kaartmenu is op het beeldscherm te zien.
2. Druk op de pijltjestoets ►. De regel *Modus* wordt geactiveerd.
3. Druk op **OK**, om tussen de verschillende modi te wisselen. U kunt kiezen uit:
 - *Folder Normal*: Standaardinstelling
 - *Folder Repeat*: De volledige folder (map) wordt herhaald.
 - *Disc Scan*: Alle titels worden 10 seconden afgespeeld.
 - *Disc Normal*: Alleen afspelen
 - *Disc Repeat*: De volledige folder (map) wordt herhaald.
 - *Shuffle*: De titels worden in een toevallige volgorde afgespeeld.

- *Programma Begin* en *Programma End*: Programma opstellen (zie "Programma opstellen via modus" op pagina 24)
 - *Single Track*: Weergave eindigt na een titel.
 - *Repeat One*: Een titel wordt eindeloos herhaald.
4. Als u uw keuze gemaakt hebt, verlaat dan de *Modus* met ◀.
 5. Start de weergave met ▶.

12. SPECIALE FUNCTIES

12.1 INSTELLING KINDERSLOT

Opgelet: Wij raden u aan het vooringestelde wachtwoord te wijzigen en er een eigen aan te geven. Het vooraf ingestelde paswoord is 0000.

Opgelet: Koop- en huur DVD-video's hebben leeftijdgegevens. Dit betekent in elk geval niet dat de betreffende codes ook op de DVD opgeslagen zijn. Ontbreken de codes op de DVD, dan kan het kinderslot niet werken.

Gedrag van de DVD-speler

U kunt instellen dat bepaalde DVD-video's op de speler niet afgespeeld mogen worden.

Het kinderslot werkt alleen als het geactiveerd is **en** op de ingelegde DVD een passende code voorhanden is.

Als u een DVD plaatst, die volgens het kinderslot niet afgespeeld mag worden, dan verschijnt op het beeldscherm een menu waarin u uw code van het kinderslot (of 8888) invoert. Bevestig met **OK** en de film wordt geladen.

Beoordeling vastleggen en opslaan

1. Stop de DVD door het indrukken van ■.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op pijltjestoets ▶, tot *Ouders* gemarkeerd is.
4. Druk op **OK**.
 - Het slot naast *Wachtwoord* is open: kinderslot is uitgeschakeld. Door het invoeren van een viercijferige code wordt de functie geactiveerd.
 - Het slot naast *Wachtwoord* is dicht: kinderslot is ingeschakeld. Voor het veranderen van de instelling of voor het vrijgeven moet de viercijferige code ingevoerd worden.
5. Met de toets ▼ markeert u *Rating*.
6. Druk op **OK**, om tussen de verschillende beoordelingen heen en weer te schakelen. Wat de verschillende beoordelingen betekenen, kunt u in de tabel onderaan terugvinden.
7. Met de toets ▲ 5 markeert u *Wachtwoord*, als u een beoordeling gekozen hebt. Bedenk een 4-cijferige code.
8. Voer de reeks cijfers in. De getallen worden als * weergegeven.
9. **OK** indrukken. Het slotsymbool rechts is nu gesloten.
10. Om te beëindigen drukt u op **SETUP**.

US-klasse	Betekenis	Nederlands
G	General Audiences	Voor elke leeftijd
PG 13	Parents Strongly Cautioned	Ouderlijke controle aanbevolen bij kinderen onder de 13
Volwassenen (Adult)		Geen beperking, behalve op de index geplaatste films of pornovideo's

Beoordeling vrijgeven

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op pijltjestoets **▶**, tot *Ouders* gemarkeerd is.
4. Druk op **OK**.
5. Voer de cijfercode in die u bij het opslaan gebruikt hebt.
6. Druk op **OK**. Het slotsymbool rechts is nu opnieuw open.

Paswoord vergeten

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op pijltjestoets **▶**, tot *Ouders* gemarkeerd is.
4. Druk op **OK**.
5. Voer de cijferreeks 8888 in. Nu kunt u een nieuw paswoord geven.

12.2 BEELDSCHERMFORMAAT

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Video* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Het punt *Beeldformaat* is geactiveerd. Druk op **OK**, om de beeldschermformaten op te roepen.
6. Met de toetsen **▼▲** kiest u het beeldschermformaat waarmee uw DVD's moeten starten.
U kunt uit 3 televisieformaten voor de DVD-weergave kiezen:
 - 4:3 PS: (Pan Scan), volledige hoogte, zijranden worden afgesneden
 - 4:3 LB: (Letterbox) weergave met zwarte balk boven en onder
 - 16:9: Instelling voor een breedbeeldformaat
7. Bevestig met **OK**.
8. Om te beëindigen drukt u op **SETUP**.

12.3 TELEVISIENORM

Uw DVD-speler kan PAL en NTSC DVD's afspelen. Voor de weergave van NTSC DVD's moet in elk geval ook het televisietoestel passend ingesteld zijn.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Video* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets **▼** activeert u *TV-Systeem*. Druk op **OK**, om de standaardden op te roepen.
6. Met de toetsen **▼▲** kiest u uit 3 instellingen:
 - *NTSC*: Alle DVD's worden in NTSC-formaat weergegeven.
 - *PAL*: Alle DVD's worden in PAL-formaat weergegeven.
 - *Auto*: Het formaat wordt automatisch door de DVD overgenomen.
7. Bevestig met **OK**.
8. Om te beëindigen drukt u op **SETUP**.

12.4 VIDEO-UITGANG

Het beeldsignaal kan op 4 manieren weergegeven worden.
U kunt de instelling via het menu of de toets **VIDEO-OUT** uitvoeren.

Menu-instelling

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Video* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets **▼** activeert u *Video-Output* en drukt u op **OK**.
6. Met de toetsen **▼ ▲** kiest u uit de uitgangen.
7. Bevestig met **OK**.

Direct kiezen

Om de video-uitgang direct te wisselen, gebruikt u de toets **VIDEO-OUT**.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **VIDEO-OUT**.
3. Eerst verschijnt de actuele instelling op het beeldscherm. Druk opnieuw op **VIDEO-OUT**, om de instelling te veranderen.
4. Druk op **START** om de weergave te starten.

ATTENTIE:Als u *YPbPr* kiest en de aansluitingen **Y, Pb/Cr, Pb/Cb** aan de achterkant zijn niet bezet, dan wordt het beeldscherm zwart. Dat is normaal.

Als u *YPbPr* kiest en de aansluitingen **Y, Pr/Cr, Pb/Cb** aan de achterkant zijn bezet, dan wordt het beeldscherm blauw als Progressiv Scan niet afgespeeld kan worden. Dat is normaal.

12.5 VOORINSTELLING VOOR DVD-AUDIO

Op veel DVD-AUDIO DVD's bevindt zich ook filmmateriaal. Met deze functie legt u vast of bij DVD-AUDIO DVD's na het plaatsen met voorrang muziek of het extra filmmateriaal getoond moet worden.

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Video* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met de toets **▼** activeert u *Priority Content*.
6. Druk op **OK**.
7. Met de toetsen **▼▲** kiest u uit 2 instellingen:
 - *DVD-AUDIO*: De muziek wordt met voorrang afgespeeld
 - *DVD-VIDEO*: De films resp. de opnamen in Dolby 5.1 worden met voorrang getoond.
8. Bevestig met **OK**.
9. Om te beëindigen drukt u op **SETUP**.

12.6 FABRIEKSINSTELLING

1. Stop de DVD door het indrukken van **■**.
2. Druk op **SETUP**.
3. Druk op de pijltjestoets **▶**, om *Ouders* te markeren.
4. Druk op **OK**.
5. Met **▼** kiest u *Fabriekinst.* en drukt u op **OK**.

13. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw DVD-speler niet werkt zoals gewenst, loopt u dan eerst deze checklist door. Misschien is het een klein probleem dat u zelf kunt oplossen. Houd er rekening mee dat de toetsen bij verschillende media verschillende functies kunnen hebben.

Belangrijk!

Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren.

Storing	Mogelijke oorzaken/maatregelen
Geen beeld, geen geluid	Krijgt het apparaat stroom?
	Als er externe toestellen aangesloten zijn: Zijn alle toestellen ingeschakeld?
	Zijn beeld en geluid in het menu uitgeschakeld?
	Zijn externe toestellen juist op de DVD-speler aangesloten?
	Als u de Y/Pb/Pr -uitgang gekozen hebt, dan moet de televisie ook op Progressiv Scan geschakeld zijn.
	Kies met de toets VIDEO-OUT een andere uitgang.
De DVD-speler reageert niet op de afstandsbediening.	Batterijen in de afstandsbediening zijn te zwak.
	De afstandsbediening is te ver weg van de DVD-speler.
	DVD-speler staat in stand-by. Druk op de STANDBY -toets.
Er is geen digitaal geluid.	Is in het menu <i>More Aud</i> de functie <i>Uitgang Digital</i> ingeschakeld?
	Zijn digitale ingangen op de aangesloten apparaten gekozen?
Passief surround-systeem is niet geactiveerd.	Aansluitingen controleren.
DVD-speler kan niet ingeschakeld worden.	Zit de stekker in het stopcontact?
	Staat er stroom op het stopcontact?
Kaarten worden niet gelezen	Zit de kaart er correct in?
	Zit er een CF-kaart in? Zo ja, dan worden de kaarten in de onderste schacht niet gelezen.
	Heeft u de kaartlezer met de toets CARD/DVD geactiveerd?
Weergave niet mogelijk	Medium is gekrast of vuil.
	Verkeerde regionale code bij DVD-video.
	Ligt het medium op zijn kop in de speler?

14. REINIGING

De DVD-speler voor het schoonmaken van de elektriciteit afkoppelen. Let erop dat er geen vloeistof in het apparaat komt.

Alle onderdelen met een licht vochtige doek schoonmaken. Oplosmiddelen, spiritus, verdunningsmiddelen etc. mogen niet gebruikt worden, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

15. AFVALVERWIJDERING



De verpakking indien mogelijk tot na afloop van de garantieperiode bewaren. Dan weggooien op milieuvriendelijke wijze.

Het apparaat moet volgens de wet nadat het opgebruikt is op een daarvoor bestemde plaats afgegeven worden. Kunststoffen en elektrische onderdelen moeten naar een recyclingbedrijf worden gebracht.

Informeel naar de gemeentelijke inleverplaats.

Lege batterijen moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Voor dit doel zijn in winkels die toestellen met batterijen verkopen en bij de gemeentereiniging vergaarbakken beschikbaar voor het afvoeren van batterijen.

16. CONFORMITEITVERKLARING

De conformiteit van de DVD-speler met de wettelijk voorgeschreven normen is gegarandeerd. De volledige conformiteitverklaring vindt u op Internet onder www.siemssen.de.

17. TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische gegevens

Netspanning	230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen maximaal	15 W
Opgenomen vermogen op stand-by	<= 1 W

Systeem

DVD-weergave	PAL en NTSC
Weergave	Video: DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD Audio: CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA Verdere formaten: Nero Digital, DivX, Xvid en Photo-CD (JPEG-Format) kaarten: CFI/II, SD, MS, MMC, SM Dolby Digital Decoder (AC-3 5.1)
Decoder	8 cm en 12 cm CD's en DVD's
Media	een- en dubbelzijdig bespeeld

Aansluitingen

SCART	1x uitgang (RGB)
Progressive Scan	1x uitgang
Video-cinchaansluiting (composite-video)	1 x uitgang
S-video	1 x uitgang
Digitale geluidsuitgangen	1x optisch en 1x coaxiaal
Stereo-L/R uitgang	cinchbussen
Dolby Digital 5.1	6 cinchuitgangen

Accessoires:

- 1 x afstandsbediening
- 2 x batterijen type AAA 1,5 V
- 1x kabel scart op scart
- 1 x Nero Demo CD (30-dagen-testversie)

Manual ID	20869/PE/2005
-----------	---------------

Technische wijzigingen voorbehouden.

GARANTIEVOORWAARDEN

Geachte klant,

Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren wij dit ten zeerste. Wij verzoeken u contact op te nemen met het service-adres dat op de garantiekaart vermeld staat. Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking via het op de garantiekaart vermelde hotline-nummer. Hieronder vindt u de geldende garantievoorwaarden - zonder beperking van uw wettelijke rechten:

1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en productiefouten of het omruilen van het toestel. Aan de garantieclaim zijn voor u geen kosten verbonden.
2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt vastgesteld worden ingediend. Na afloop van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden, behalve wanneer de claim binnen de 2 weken na afloop van de garantietermijn ingediend wordt.
3. Gelieve uw defect toestel samen met de garantiekaart en het kasticket portvrij naar het service-adres te sturen. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw toestel terug. Bij de herstelling of omruiling van het toestel vangt geen nieuwe garantietermijn aan. De garantietermijn blijft onveranderd geldig tot drie jaar na aankoopdatum. Dit geldt ook bij herstellingen aan huis.

Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van het toestel, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij ingrepen die niet door het gemachtigde service-adres zijn uitgevoerd.

Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de garantie vervalt herstellen wij tegen betaling. Gelieve het toestel naar ons service-adres te sturen.

MAGNUM Service Center

p/a tehnikhall benelux
Brusselstraat 33
B 2321 Meer
Tel.: 070 233 072
Fax.: 070 233 085
www.tehnikhall.be