


ENVIVO



SELFIESTICK

**GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG**
ENV-1614

OVERZICHT

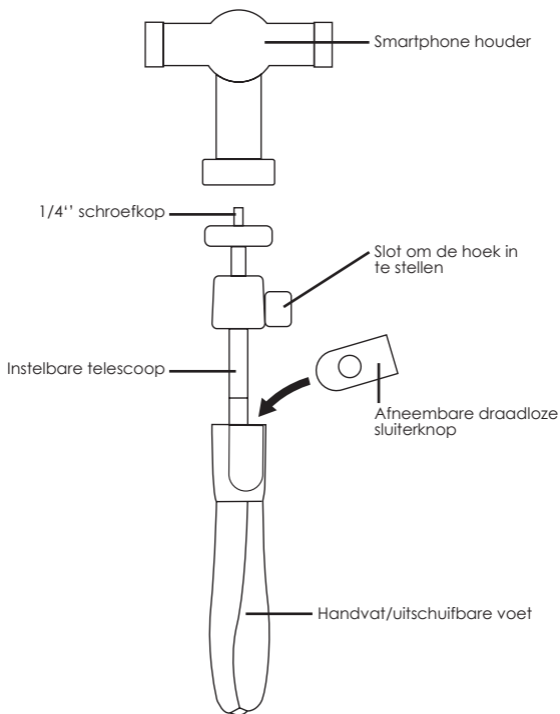


VERLENGEN / INSCHUIVEN

1. Trek aan de kop van de selfiestick om deze langer te maken.
2. Duw de kop van de stick omlaag om de selfiestick in te schuiven.



HOE PLAATST U UW TELEFOON

1. Trek het instelbare deel van de smartphone houder omhoog.
2. Plaats uw smartphone in de smartphone houder.
3. Nu voorzichtig het instelbare gedeelte van de smartphone houder laten zakken totdat deze op de telefoon raakt.
4. Uw telefoon is nu stevig bevestigd in de smartphone houder.

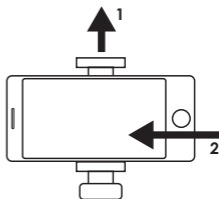

Opmerking: Zorg dat de smartphone houder geen knoppen aan de zijkant van uw telefoon raakt en dat uw smartphone stevig vastzit in de houder.

5. U kunt nu de kop van de selfiestick instellen voor een perfecte positionering.



- De kop van de selfiestick ontgrendelen door het slot om de hoek in te stellen tegen de klokrichting in te draaien.
- Plaats de kop van de selfiestick in de gewenste positie.
- Vergrendel de kop van de selfiestick door het slot om de hoek in te stellen in de klokrichting te draaien.



EEN CAMERA OP DE SELFIESTICK PLAATSEN


U kunt een camera of de behuizing van een actiecamera op de standaard 1/4'' schroef aan de bovenzijde van de selfiestick plaatsen.

- Verwijder eerst de smartphone houder van de selfiestick.
- Schroef de smartphone houder los van de schroef aan de bovenzijde van de selfiestick.
- Plaats nu de camera of de behuizing van de actiecamera op de selfiestick.
- Schroef de onderzijde van de camera of behuizing van de actiecamera bovenop de selfiestick.


GEBRUIK DE SELFIESTICK ALS STATIEF

U kunt het handvat van de selfiestick uitklappen om foto's of video's in een stationaire positie te maken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP VERBINDEN

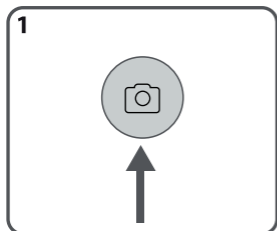


- Druk lang op de knop van de draadloze sluiterknop.

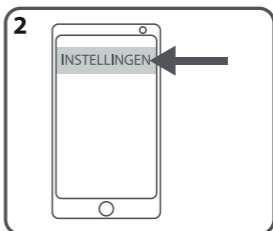


- Ga naar de instellingen op uw telefoon.




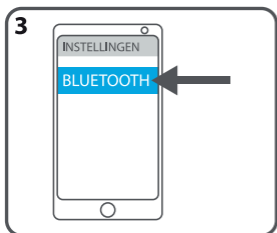

3. Ga naar Bluetooth en schakel Bluetooth in op uw telefoon.

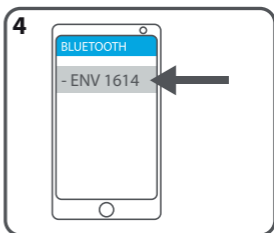

4. Zoek naar de Bluetooth naam: ENV-1614 in de lijst met beschikbare Bluetooth verbindingen en selecteer deze.

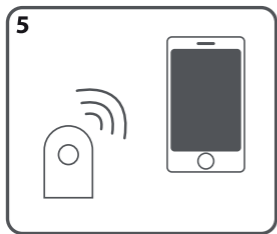

5. U bent nu in staat om een foto te maken met uw smartphone door op de knop op de afneembare draadloze sluiterknop te drukken.

Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluiterknop eerder verbonden is geweest met een telefoon, zal de afneembare draadloze sluiterknop automatisch verbinden met deze telefoon, maar alleen wanneer Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon en deze binnen bereik is.

Opmerking: Indien de afneembare draadloze sluiterknop is verbonden met een andere telefoon kunt u deze niet zien in de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten. U dient de verbinding op de huidige verbonden telefoon te verbreken en opnieuw naar de afneembare draadloze sluiterknop te zoeken.

DE AFNEEMBARE DRAADLOZE SLUITERKNOP GEBRUIKEN

1. De afneembare draadloze sluiterknop verbinden met de smartphone (zie "De afneembare draadloze sluiterknop verbinden").
2. Ga naar de foto applicatie van uw smartphone.
3. Druk op de afneembare draadloze sluiterknop op de selfiestick om een foto te maken met de camera.



Opmerking: Druk lang op de knop om de afneembare draadloze sluiterknop aan of uit te zetten.

ENERGIEBESPAARSTAND

Indien afneembare draadloze sluiterknop niet is verbonden met een Bluetooth apparaat zal deze na 5 minuten automatisch uitschakelen.

Wanneer deze is verbonden met een telefoon zal de afneembare draadloze sluiterknop automatisch in slaapmodus gaan als deze niet wordt ingedrukt gedurende 10 minuten. Na nog eens 10 minuten zal deze automatisch uitschakelen.


DE BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij van de afneembare draadloze sluiterknop leeg is, kunt u deze vervangen.

Batterij: CR1632



Gebruik een niet scherp voorwerp om de behuizing van de afneembare draadloze sluiterknop te openen.

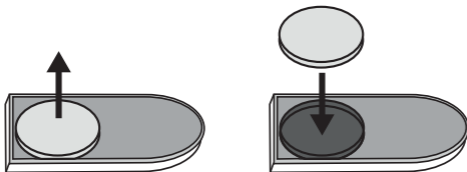

Neem de oude batterij uit. Plaats de nieuwe batterij.





Sluit de behuizing van de afneembare draadloze sluiterknop door eerst het vlakke uiteinde vast te maken. Druk nu de rest van de behuizing omlaag totdat de behuizing op zijn plaats klikt.

WAARSCHUWING

De CR1632 batterij van de afneembare draadloze sluiterknop niet uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of open vuur of opladen. Houdt de CR1632 batterij buiten bereik van zuigelingen en kleine kinderen vanwege inslikingsgevaar dat kan leiden tot potentieel fataal letsel of verslikken.

VEELGESTELDE VRAGEN

V: *Er mist een accessoire in de verpakking.*


A: Neem contact op met de helplijn voor assistentie.

V: *Mijn telefoon kan geen Bluetooth verbinding maken met de afneembare draadloze sluiterknop.*

A: Controleer of geen ander Bluetooth apparaat is verbonden met de afneembare draadloze sluiterknop.

A: Controleer of de afneembare draadloze sluiterknop is ingeschakeld.



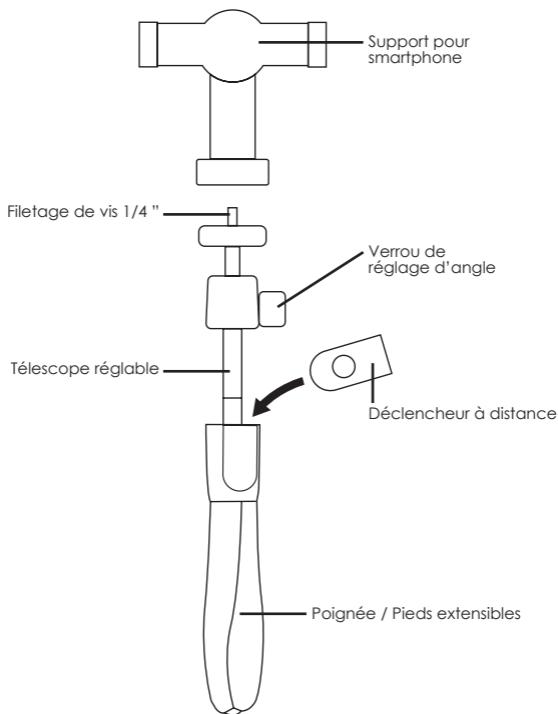


ÉTENDRE / PLIER

1. Tirez sur la tête du stick pour élargir la longueur.
2. Tirez sur la tête du stick à nouveau pour replier le selfie stick.



COMMENT MONTER VOTRE TÉLÉPHONE

1. Tirez pour soulever la partie extensible du support de smartphone.
2. Insérez votre smartphone dans le porte-smartphone.
3. Maintenant, abaissez lentement la partie extensible du support du smartphone jusqu'à ce qu'il soit placé sur le dessus de votre téléphone.
4. Votre téléphone est maintenant solidement monté au support du smartphone.

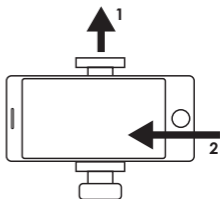

Remarque : assurez-vous que le support du smartphone ne touche aucun bouton sur les côtés de votre téléphone et que votre smartphone est fermement placé dans le support.

5. Vous pouvez maintenant ajuster la tête du selfie stick pour un positionnement parfait.



- Déverrouillez la tête du selfie stick en tournant l'angle d'ajustement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Positionnez la tête du selfie stick dans la position souhaitée.
- Verrouillez à nouveau la tête du selfie stick en tournant l'angle d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre.



MONTRE UNE CAMÉRA SUR LE SELFIE STICK


Vous pouvez également monter une caméra ou un support de caméra d'action sur la vis standard 1/4 '' sur le dessus du selfie stick.

- Vous devez d'abord retirer le support pour smartphone du selfie stick.
- Dévissez le support pour smartphone de la vis sur le dessus du selfie stick.
- Mettez maintenant une caméra ou un support de caméra d'action sur le selfie stick.
- Vissez le bas de la caméra ou le support de la caméra d'action sur la vis au dessus de la tête du selfie stick.


UTILISATION DE LA POSITION DU SELFIE STICK

Vous pouvez déplier la poignée du selfie stick pour prendre une photo ou une vidéo en position fixe.

APPAIRER LE DÉCLENCHEUR À DISTANCE

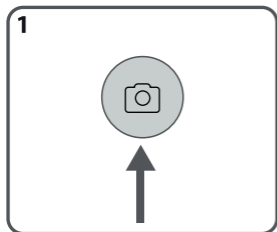


- Appuyez longuement sur le bouton pour activer le déclencheur à distance.

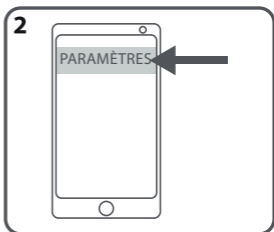


- Allez dans les paramètres de votre téléphone.




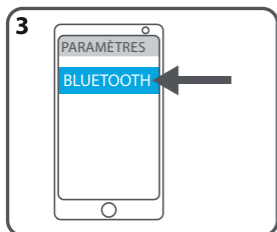

3. Passez au Bluetooth et activez le Bluetooth sur votre téléphone.

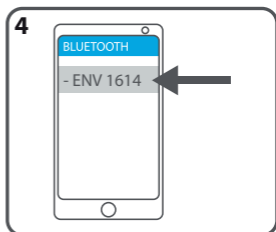

4. Recherchez le nom Bluetooth: ENV-1614 dans la liste des connexions Bluetooth disponibles et sélectionnez-le.

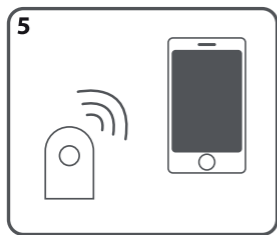

5. Vous pourrez maintenant prendre des photos sur votre smartphone en appuyant sur le bouton du déclencheur à distance.

Remarque : Si le déclencheur à distance a déjà été connecté à un téléphone, il se connecte automatiquement à ce téléphone, mais uniquement si le Bluetooth est activé sur le téléphone et proche.

Remarque : Si le déclencheur à distance est connecté à un autre téléphone, vous ne pourrez pas le voir dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles. Vous devrez désactiver la connexion Bluetooth sur votre téléphone actuellement connecté et rechercher à nouveau le déclencheur à distance.

COMMENT UTILISER LE DÉCLENCHEUR À DISTANCE

1. Connectez le déclencheur à distance au smartphone (voir Appairer le déclencheur à distance)
2. Accédez à la capture de l'appareil photo sur votre smartphone.
3. Appuyez sur le déclencheur à distance du selfie stick pour capturer une photo sur votre appareil photo.



Remarque: appuyez longuement sur le bouton pour allumer / éteindre le déclencheur à distance.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si le déclencheur à distance n'est pas connecté à un périphérique Bluetooth, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

Lorsqu'il est connecté à un téléphone, le déclencheur à distance passe automatiquement en mode veille s'il n'est pas enfoncé pendant 10 minutes. Après 10 minutes supplémentaires, il s'éteindra automatiquement.


REPLACEMENT DE LA PILE

Si la pile du déclencheur à distance est épuisée, vous pouvez la remplacer.

Pile: CR1632



Utilisez un objet non tranchant pour ouvrir le boîtier du déclencheur à distance.

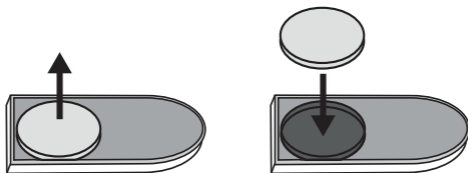

Sortez l'ancienne pile. Insérez la nouvelle pile.





Fermez la boîte du déclencheur à distance en attachant d'abord le bout plat de la boîte. Maintenant, appuyez sur l'extrémité arrondie de la boîte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

AVERTISSEMENT

Ne pas démonter, exposer, exposer à la chaleur ou aux flammes nues ni recharger les piles CR1632 du déclencheur du selfie stick. Gardez les piles CR1632 hors de portée des tout-petits et des jeunes enfants en raison du risque d'ingestion, ce qui peut entraîner des dommages internes mortels ou une suffocation.

FAQ

Q: *Il manque un accessoire dans l'emballage.*

R: Veuillez contacter la ligne d'assistance pour obtenir de l'aide.


Q: *Mon téléphone ne peut pas établir de connexion Bluetooth avec le déclencheur à distance.*

R: Vérifiez qu'aucun autre appareil Bluetooth n'est connecté au déclencheur à distance.

R: Vérifiez que le déclencheur à distance est sous tension.



DE
ÜBERSICHT

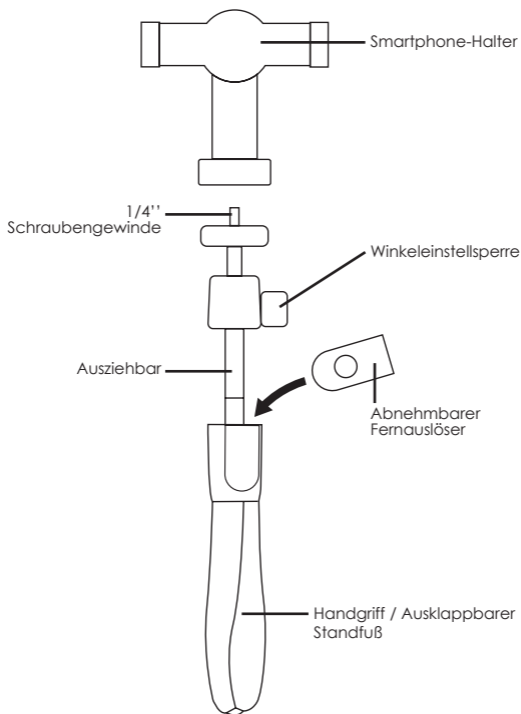


AUSFAHREN / EINFAHREN

1. Ziehen Sie an dem Selfie-Stick-Kopf, um den Selfie-Stick zu verlängern.
2. Drücken Sie auf den Selfie-Stick-Kopf, um den Selfie-Stick einzufahren.



ANBRINGEN DES SMARTPHONES

1. Ziehen Sie den ausziehbaren Teil des Smartphone-Halters nach oben.
2. Platzieren Sie Ihr Smartphone in den Smartphone-Halter.
3. Senken Sie nun den ausziehbaren Teil des Smartphone-Halters langsam ab, bis es auf Ihrem Smartphone liegt.
4. Ihr Smartphone ist nun sicher in der Smartphone-Halterung befestigt.

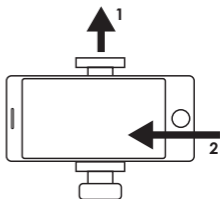

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Smartphone-Halterung keine Tasten an den Seiten Ihres Smartphones berührt und das Ihr Smartphone fest in der Halterung platziert ist.

5. Sie können nun den Kopf des Selfie-Sticks in die gewünschte Position bringen.



6. Entriegeln Sie den Kopf des Selfie-Sticks, indem Sie die Winkeleinstellsperre gegen den Uhrzeigersinn drehen.
7. Positionieren Sie den Kopf des Selfie-Sticks in der von Ihnen gewünschten Position.
8. Verriegeln Sie den Kopf des Selfie-Sticks wieder, indem Sie die Winkeleinstellsperre im Uhrzeigersinn drehen.



MONTIEREN EINER KAMERA AUF DEN SELFIE-STICK


Sie können auch eine Kamera oder ein Action-Kamera-Stativ auf das 1/4" Schraubengewinde oben auf dem Selfie-Stick montieren.

1. Zuerst müssen Sie die Smartphone-Halterung vom Selfie-Stick entfernen.
2. Schrauben Sie die Smartphone-Halterung von der Schraube auf der Oberseite des Selfie-Sticks ab.
3. Montieren Sie nun eine Kamera- oder Aktionkamerahalterung auf den Selfie-Stick.
4. Schrauben Sie die Unterseite der Kamera- oder Aktionskamerahalterung auf die Schraube oben auf den Selfie-Stick Kopf.


VERWENDUNG DES SELFIE-STICK STANDFUßES

Sie können den Griff des Selfie-Sticks aufklappen, um Fotos oder Videos in stationärer Position aufzunehmen.

KOPPLUNG DES ABNEHMBAREN FERNAUSLÖSERS MIT DEM SMARTPHONE

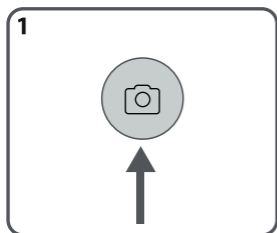


1. Drücken Sie die Taste lange, um den Fernauslöser einzuschalten.

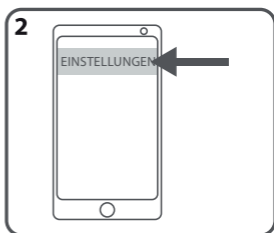


2. Gehen Sie in die Einstellungen auf Ihrem Smartphone.




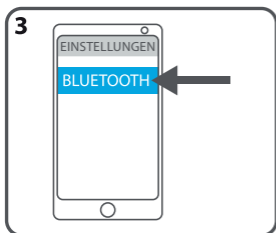

3. Gehen Sie zu der Bluetooth-Einstellung und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

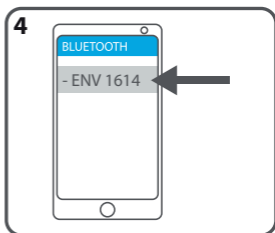

4. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen ENV-1614 in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Verbindungen und wählen Sie diesen Namen aus.

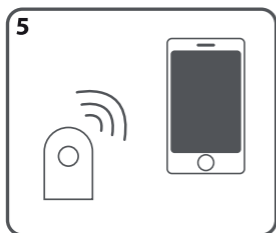

5. Sie können nun mit Ihrem Smartphone Bilder machen, indem Sie die Taste auf dem abnehmbaren Fernauslöser drücken.

Hinweis: Wenn der Fernauslöser zuvor mit einem Smartphone verbunden war, stellt der Fernauslöser automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, aber nur, wenn Bluetooth auf dem Smartphone eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.

Hinweis: Wenn der Fernauslöser mit einem anderen Smartphone verbunden ist, können Sie ihn nicht in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte sehen. Sie müssen die Bluetooth-Verbindung auf dem derzeit verbundenen Smartphone deaktivieren und dann erneut nach dem Fernauslöser suchen.

WIE BENUTZT MAN DEN FERNAUSLÖSER

1. Verbinden Sie den Fernauslöser mit dem Smartphone (siehe Kopplung des abnehmbaren Fernauslösers mit dem Smartphone)
2. Klicken Sie auf Kameraaufnahme auf Ihrem Smartphone.
3. Drücken Sie den Fernauslöser auf dem Selfie-Stick, um ein Foto mit Ihrem Smartphone aufzunehmen.



Hinweis: Drücken Sie die Taste lange, um den Fernauslöser ein- und auszuschalten.

ENERGIESPARFUNKTION

Si le déclencheur à distance n'est pas connecté à un périphérique
 Wenn der Fernauslöser nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, schaltet sich der Fernauslöser nach 5 Minuten automatisch aus.

Ist der Fernauslöser mit einem Smartphone verbunden, geht er automatisch in den Schlafmodus, wenn er 10 Minuten lang nicht gedrückt wird. Nach weiteren 10 Minuten schaltet sich der Fernauslöser automatisch aus.


AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

Wenn die Batterie des Fernauslösers leer ist, können Sie die Batterie austauschen.

Batterie: CR1632



Verwenden Sie einen nicht scharfen Gegenstand, um den Fernauslöser zu öffnen.

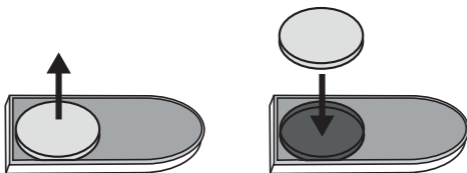

Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie die neue Batterie ein.





Schließen Sie den Fernauslöser-Kasten, indem Sie zuerst das flache Ende des Kastens anbringen. Drücken Sie nun das runde Ende der Box nach unten, bis es einrastet.

WARNUNG

Die Batterie des Selbstauslösers CR1632 darf nicht zerlegt, exponiert, Hitze oder offenen Flammen ausgesetzt oder aufgeladen werden. Bewahren Sie die CR1632-Batterie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, da die Gefahr des Verschluckens besteht, was zu tödlichen inneren Schäden oder zum Erstickten führen kann.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

F: *In dem Paket fehlt ein Zubehörteil.*

A: Bitte wenden Sie sich für weitere Hilfe an die Hotline

F: *Mein Telefon kann keine Bluetooth-Verbindung zum Fernauslöser herstellen.*

A: Stellen Sie sicher, dass kein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Fernauslöser verbunden ist.

A: Überprüfen Sie, ob der Fernauslöser eingeschaltet ist.



