

ENVIVO



CLASSIC DAB+/FM RADIO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENV-1695

INHOUDSOPGAVE

WELKOM.....	4
ALGEMEEN	4
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	4
VEILIGHEID.....	4
ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
WAARSCHUWING	4
INHOUD VAN DE VERPAKKING.....	5
PRODUCTOVERZICHT	6
DAB SYSTEEM	6
AFSTANDSBEDIENING.....	6
AAN DE SLAG.....	7
UITPAKKEN.....	7
AAN/UIT.....	7
AFSTANDSBEDIENING.....	7
OVERZICHT	8
DAB MODUS.....	8
AUTOMATISCH ZOEKEN	8
ZENDERS KIEZEN	8
ZENDER OPSLAAN IN VOORKEUZELIJST	8
SELECTEER EEN ZENDER VAN DE VOORKEUZELIJST	8
GROOITE DAB-ZENDERPICTOGRAM VERGROTEN/VERKLEINEN	9
INFORMATIE WEERGEVEN	9
DAB MENU	9
FM	9
HANDMATIG ZOEKEN.....	9
AUTOMATISCH ZOEKEN	10
ZENDERS UIT DE VOORKEUZELIJST AFSPLEN.....	10
INFORMATIE WEERGEVEN	10
FM MENU.....	10
BLUETOOTH.....	11
BLUETOOTH INSTRUCTIES.....	11
BLUETOOTH BEDIENING	11
USB	11
INSTRUCTIES.....	11
USB BEDIENING	11
AUX	11
AUX INSTRUCTIES	11
SYSTEEMINSTELLINGEN.....	12
ENTER SYSTEM SETTINGS	12
HET ALARM INSTELLEN	13
SLUIMER.....	13
SLAAPFUNCTIE	13
TIJD/DATUM	13
SCHERMVERLICHTING	13
REINIGING EN ONDERHOUD	13
OPSLAG	14
SPECIFICATIES.....	14
AFSTANDSBEDIENING	14
NETADAPTER.....	14
VEEL GESTELDE VRAGEN.....	14
VERWIJDERING	15

WELKOM

U hebt een uitstekende keuze gemaakt met de aankoop van dit kwaliteitsproduct van het merk EnVivo.

Op die manier hebt u nu de zekerheid en de gemoedsrust die u krijgt als u een product aankoopt dat is vervaardigd volgens de hoogste normen inzake prestaties en veiligheid, ondersteund door de hoge kwaliteitsnormen van EnVivo.

Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Daarom wordt dit EnVivo-product ondersteund door een uitgebreide fabrieksgarantie van 3 jaar en een uitstekende dienst na verkoop via onze speciale hulplijn. Wij hopen dat u nog vele jaren plezier zult hebben van uw aankoop.


Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval dat de door u gemaakte aankoop defect is, gelieve onze hulplijn te bellen voor onmiddellijke hulp. Defecte producten die binnen de garantieperiode van 3 jaar worden gereclameerd, worden gratis gerepareerd of vervangen, op voorwaarde dat u over een voldoende bewijs van aankoop beschikt (bewaar uw kassabon goed!) Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Houd er echter rekening mee dat de garantie vervalt als blijkt dat het product opzettelijk is beschadigd, misbruikt of gedemonteerd

ALGEMEEN

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

 Producten met dit symbool gebruiken gelijkstroom.

 Dit apparaat is dubbel geïsoleerd.

 Alleen voor gebruik binnenshuis.

 Het midden (punt) van de stekker van de uitvoer is positief (+) en de schacht is negatief (-).

 Volg deze instructies voor een veilig en correct gebruik.
Bewaar deze gebruikshandleiding om later te kunnen raadplegen.

VEILIGHEID

Lees en volg de veiligheidsinstructies.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om schade aan uw apparaat te voorkomen, raden wij u aan om alle veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies te lezen voordat u deze DAB-radio gebruikt.

1. Laat dit apparaat niet vallen, demonteer, open, druk het niet plat, buig het niet, vervorm het niet, doorboor het niet, versnipper het niet, gebruik het niet in de magnetron, verbrand het niet, verf het niet en steek er geen vreemde voorwerpen in.
2. Stel de DAB-radio niet bloot aan vocht en dompel deze niet onder in vloeistof. Houd het apparaat te allen tijde droog.
3. Houd het apparaat altijd buiten het bereik van baby's en kinderen, om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING


1. Gebruik of bewaar het apparaat niet bij hoge temperaturen of op gevaarlijke locaties.
2. Stel het apparaat niet bloot aan regen.
3. Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of met gebrek aan ervaring en kennis, mits ze




onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en ze de gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud (inclusief het vervangen van batterijen) mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

5. De radio kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde adapter.


INHOUD VAN DE VERPAKKING

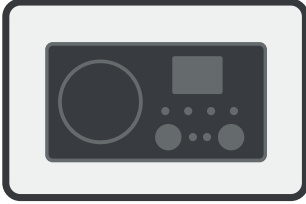


DAB RADIO

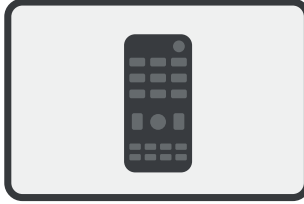

AFSTANDBEDIENING

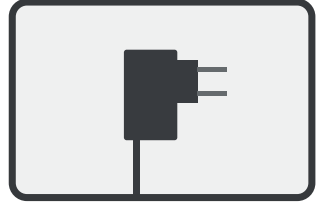

NETADAPTER

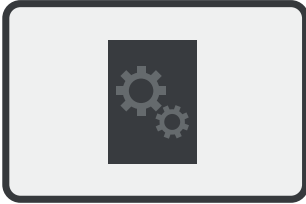

HANDLEIDING




GARANTIEKAART

PRODUCTOVERZICHT


DAB SYSTEEM

1. Aan/uit
2. Volume
3. Modus
4. Afstandsbedieningssensor
5. Hoofdtelefoonaansluiting
6. Info / Menu
7. Afstemmen/selecteren
8. Voorinstelling
9. 2,4" scherm
10. Luidspreker
11. DC-netaansluiting
12. USB-poort
13. AUX IN-poort

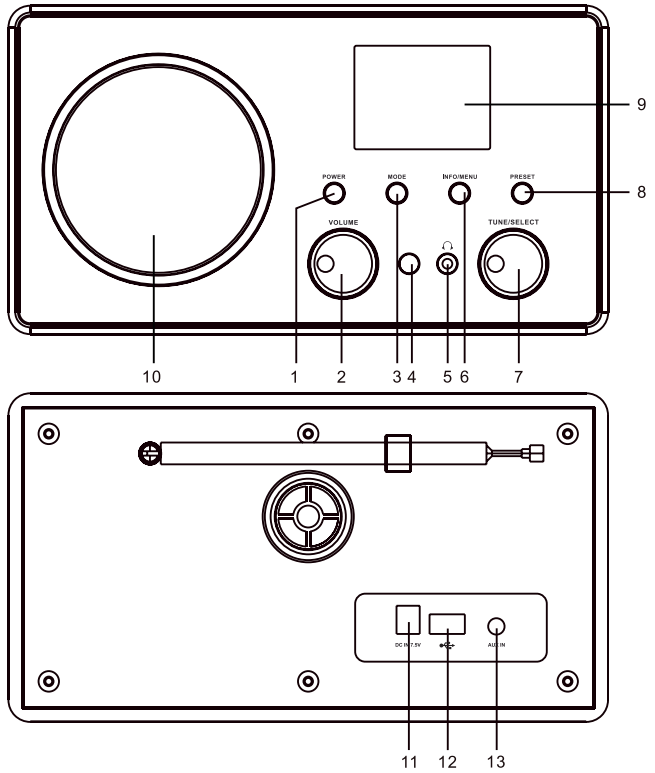

AFSTANDSBEDIENING

1. Aan/uit
2. Dempen
3. Cijferknoppen
4. Menu
5. Modus
6. Afstemmen -
7. Afstemmen +
8. Bladeren +
9. Bladeren -
10. Kiezen
11. Terughalen
12. Volume +
13. Informatie (DAB/FM)
14. Volume -
15. Scannen (DAB/FM)
16. Dimmer
17. Alarm 1
18. Slaap (UIT/15/30/45/60/90 minuten)
19. Klok instellen
20. Alarm 2

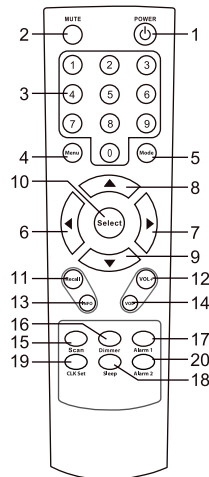


AAN DE SLAG

UITPAKKEN


Open de doos en verwijder de verpakking van het product en de accessoires. Controleer de radio en kabels op schade. Neem contact op met de klantenservices als u schade constateert. Het telefoonnummer en e-mailadres zijn vermeld in deze handleiding.

AAN/UIT

Steek de voedingskabel in de achterzijde van de DAB radio en de voedingsadapter in het stopcontact.

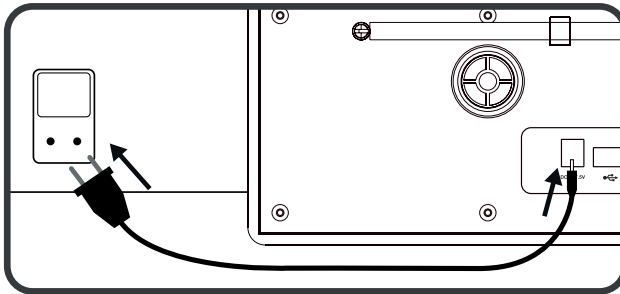


Schuif de antenne uit voor een optimale ontvangst.

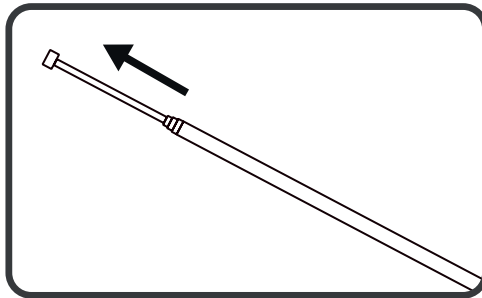

AFSTANDSBEDIENING

Vereist 2 AAA-batterijen (niet bijgesloten)

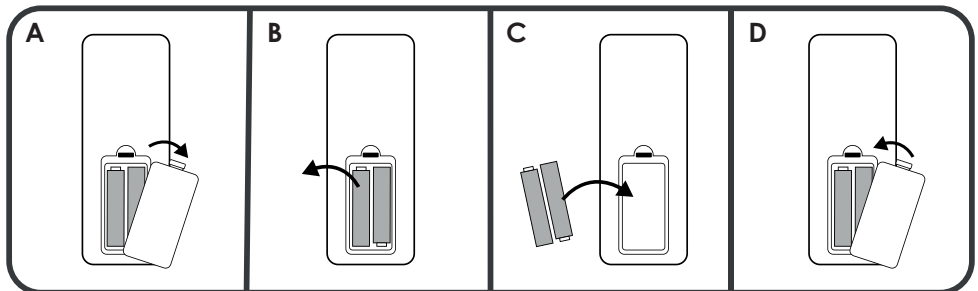

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- Verwijder eventueel aanwezige oude batterijen.
- Plaats nieuwe batterijen. Let op de polariteit (+ en -).
- Sluit het compartiment.

Waarschuwing: Houd batterijen buiten het bereik van peuters en kleine kinderen vanwege het risico van inslikken, wat kan leiden tot mogelijk fatale interne schade of verstikking. Als de batterij lekt, de huid grondig wassen met zeep. In geval van oogcontact, onmiddellijk medische hulp zoeken.

Waarschuwing: Let op de polariteit (+ en -) Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen samen en combineer nooit verschillende merken batterijen. Als het elektrische product langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de batterijen uit het product. De batterijen niet kortsluiten, demonteren, opladen en blootstellen aan open vuur. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.

OVERZICHT

Het systeem in- en uitschakelen: Druk op de **POWER** knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening.

Selecteer modus: Druk op de **MODE** knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening. De geselecteerde modus zal worden weergegeven op het scherm.

Beschikbare modes om te selecteren: DAB/FM/Bluetooth/USB/AUX

Volume aanpassen: Draai aan de **VOLUME** knop op de DAB-radio of druk op de **VOL+/VOL-** knoppen op de afstandsbediening om het geluidsvolume te verhogen of verlagen. Het volumebereik is: 0 (min) – 20 (max).

DAB MODUS

Druk op de **MODE** knop op het DAB-systeem of op de afstandsbediening totdat het scherm "DAB" weergeeft.

Voor optimaal DAB bereik, schuif de antenne aan de achterzijde uit en positioneer deze voor optimale signaalontvangst. De DAB modus heeft 30 voorkeuze plaatsen waar u uw favoriete DAB stations kunt opslaan voor snelle toegang.

Opmerking: De eerste keer dat u de radio inschakelt in DAB modus zal deze automatisch naar DAB zenders zoeken.

AUTOMATISCH ZOEKEN

1. Op de DAB-radio, houdt de **Menu** knop lang ingedrukt -> Selecteer Volledig Scannen -> Druk op de **Select** knop. Op de afstandsbediening, houdt de **Scan** knop lang ingedrukt..
2. Het scannen zal beginnen en alle DAB zenders worden opgeslagen.

ZENDERS KIEZEN

1. Op de DAB radio, draai aan de **Tune/Select** knop om door de zenders te bladeren. Druk op **Tune/Select** knop om te bevestigen.
Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-/Tune+** knoppen om door de zenders te bladeren. Druk op de **Select** knop om te bevestigen.

ZENDER OPSLAAN IN VOORKEUZELIJST

1. Selecteer een DAB zender.
2. Op de DAB-radio, houdt de **Preset** knop lang ingedrukt. Op de standsbediening, houdt de **Recall** knop lang ingedrukt.
3. Gebruik de **Tune/Select** knop op de DAB radio om het voorkeuzenummer te selecteren waar u de zender onder op wilt slaan. Voor de afstandsbediening druk op de **Tune-/Tune+**-knoppen.
4. Druk op de **Tune/Select** knop op de DAB-radio om de DAB zender op te slaan in de voorkeuzelijst. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.'

Opmerking: Druk een tweede keer op de **PRESET** (DAB-radio)/**Recall** (afstandsbediening) om het opslaan van de voorkeuze te verlaten.

SELECTEER EEN ZENDER VAN DE VOORKEUZELIJST

1. Druk kort op de **Preset** knop om de voorkeuzelijst te openen. Op de afstandsbediening, druk op de **Recall** knop.
2. Draai aan de **Tune/Select** knop om de zender te selecteren. Op de afstandsbediening, gebruik de **Tune-/Tune+** knoppen.
3. Druk op de **Tune/Select** knop om de geselecteerde zender af te spelen. Op de afstandsbediening, druk op **Select** knop.



Opmerking: Druk een tweede keer op de PRESET (DAB-radio)/Recall (afstandsbediening) om het voorkeuze menu te verlaten.

Gebruik de Browse-/Browse+ knoppen op de afstandsbediening om snel tussen de voorkeuzezenders te schakelen.

GROOTTE DAB-ZENDERPICTOGRAM VERGROTEN/VERKLEINEN

Druk op de Tune/Select knop op de DAB radio om de zenderafbeelding te vergroten/verkleinen. Voor de afstandsbediening druk op Select-knop.

INFORMATIE WEERGEVEN

Druk op de Info/Menu knop om te wisselen tussen de verschillende informatie om weer te geven op het scherm. Op de afstandsbediening, druk op de Info knop.

U kunt wisselen tussen de volgende informatie om weer te geven:

1. Zenderinformatie
2. Signaalsterkte / signaalprobleem
3. Programmatype
4. Frequentie en kanaal
5. Bitratio en geluidstype
6. Datum

DAB MENU

1. Houdt de Info/Menu knop ingedrukt om naar het menu te gaan. Op de afstandsbediening, druk op de Menu knop.
2. Gebruik de Tune/Select knop om door de opties te bladeren. Op de afstandsbediening, druk op de Tune-/Tune+ knoppen.
3. Druk op de Tune/Select knop om de geselecteerde optie te bevestigen. Op de afstandsbediening, druk op de Select knop.

Opmerking: Druk nogmaals op de INFO/MENU knop om het DAB menu te verlaten. Op de afstandsbediening, druk nogmaals op de Menu knop.

Zenderlijst	Lijst van alle opgeslagen DAB+-zenders	
Scannen	Alle DAB zenders scannen en opslaan.	
Handmatig afstemmen	Handmatig het DAB signaal afstemmen	<ol style="list-style-type: none">1. Gebruik de Tune/Select knop om af te stemmen. Op de afstandsbediening, gebruik de Tune-/Tune+ knoppen.2. Druk op Tune/Select om te bevestigen. Op de afstandsbediening, druk op de Select knop
Ongeldige zenders opruimen	Verwijder alle ongeldige zenders uit de DAB-zenderlijst. Kies YES om de keuze te bevestigen. NO om te annuleren. Druk op de Tune/Select-knop om te bevestigen. Voor de afstandsbediening druk op de Select-knop.	
Systeem	Zie het onderdeel Systeeminstellingen voor meer informatie.	

FM

Druk op de Mode knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening totdat het scherm "FM" aan geeft.

Voor optimaal DAB bereik, schuif de antenne aan de achterzijde uit en positioneer deze voor optimale signaalontvangst.

De FM modus heeft 30 voorkeuze plaatsen waar u uw favoriete FM stations kunt opslaan voor snelle toegang.

HANDMATIG ZOEKEN

1. De FM frequentie aanpassen: draai aan de Tune/Select knop. Op de afstandsbediening, druk op de Tune-/Tune+ knoppen.

De volgende zender vinden: Houdt de **Tune+** knop op de afstandsbediening ingedrukt.
De vorige zender vinden: Houdt de **Tune-** knop op de afstandsbediening ingedrukt.

AUTOMATISCH ZOEKEN

1. Automatisch zoeken: Houdt de **Tune/Select** knop lang ingedrukt. Op de afstandsbediening, houdt de **Scan** knop lang ingedrukt.
2. De scan start en alle FM-zenders worden opgeslagen.

ZENDERS UIT DE VOORKEUZELIJST AFSPLEN

1. Druk kort op de **Preset** knop. Op de afstandsbediening, druk op de **Recall** knop.
 2. Draai aan de **Tune/Select** knop om zenders te selecteren. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-/Tune+** knoppen.
 3. Druk op de **Tune/Select** knop om de geselecteerde zender af te spelen. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.
- De geselecteerde zender zal nu afspelen.

Opmerking Druk een tweede keer op de knop **Preset** (DAB-radio)/Recall (afstandsbediening) om voorkeuze af te sluiten.

Druk op de **Browse-/Browse+**-knoppen op de afstandsbediening om snel tussen voorkeuzezenders te schakelen.

HANDMATIG EEN ZENDER OPSLAAN IN DE VOORKEUZELIJST

U kunt handmatig een zender opslaan in de voorkeuzelijst.

1. Houdt de **Preset** knop ingedrukt. Op de afstandsbediening, houdt de **Recall** knop ingedrukt.
2. Draai aan de **Tune/Select** knop om het nummer te selecteren waaronder u de zender wilt opslaan. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-/Tune+** knoppen.
3. Druk op de **Tune/Select** knop om de zender op te slaan. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

INFORMATIE WEERGEVEN

Druk op de **Info/Menu** knop om te wisselen tussen de verschillende informatie om weer te geven op het scherm. Op de afstandsbediening, druk op de **Info** knop.

U kunt wisselen tussen de volgende informatie om weer te geven:

1. Radiotekst
2. Zendernaam
3. Programmatype
4. Zenderfrequentie
5. Datum

FM MENU

1. Houdt de **Info/Menu** knop ingedrukt om naar het menu te gaan. Op de afstandsbediening, druk op de **Menu** knop.
2. Gebruik de **Tune/Select** knop om door de opties te bladeren. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-/Tune+** knoppen.
3. Druk op de **Tune/Select** knop om de geselecteerde optie te bevestigen. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

Opmerking: Druk nogmaals op de knop **INFO/MENU** om het FM-menu af te sluiten. Voor de afstandsbediening druk nogmaals op de **Menu**-knop.

FM-zenderlijst	Lijst van alle opgeslagen FM-zenders	
Zoekinstellingen	Alle zenders	Alle zenders zoeken en opslaan als voorkeuze bij het zoeken naar zenders.
	Sterke zenders	Alleen zenders met een sterk signaal opslaan als voorkeuze bij het zoeken naar zenders.
Geluidsinstellingen	Alleen mono	Het geluid altijd in mono afspelen (1 kanaal).
	Stereo toegestaan	Sta afspelen in stereo toe wanneer dit ondersteund wordt (2 of meer kanalen).
Systeem	Zie het onderdeel Systeeminstellingen voor meer informatie.	

BLUETOOTH

BLUETOOTH INSTRUCTIES

1. Druk op de **Mode**-knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening totdat het scherm "Bluetooth" toont. Als er geen Bluetooth apparaat is aansloten op de DAB radio, wordt "Koppelen" op het scherm weergegeven.
2. Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth apparaat.
3. Vindt "ENV-1695" in de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten op uw Bluetooth apparaat en selecteer deze.
4. Uw Bluetooth verbinding moet nu "Verbonden" aangeven op uw Bluetooth apparaat en het scherm zal de tekst "Verbonden" weergeven.
5. Het geluid van uw Bluetooth apparaat zal nu worden afgespeeld op de DAB radio.

Opmerking: Zorg dat u het volume op het Bluetooth apparaat verhoogt wanneer u via Bluetooth afspeelt.

Opmerking: Zorg dat u de Bluetooth verbinding met een reeds verbonden apparaat verbreekt voordat u een new Bluetooth apparaat kunt verbinden met de DAB-radio. De DAB-radio kan met slechts een Bluetooth apparaat gelijktijdig verbonden zijn.

BLUETOOTH BEDIENING

Afspelen/pauzeren: Druk op de **Tune/Select** knop. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

Vorige nummer: Draai de **Tune/Select** knop tegen de klokrichting in. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-** knop.

Volgende nummer: Draai de **Tune/Select** knop in de klokrichting. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune+** knop.

Opmerking: De bedieningsknoppen worden niet door alle apps en in browsermodus ondersteunt.

USB

INSTRUCTIES

1. Druk op de Mode knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening totdat het scherm "USB" weergeeft.
2. Plaats een USB stick met muziekbestanden.
3. De muziekbestanden op de USB stick zullen automatisch beginnen met afspelen.

Opmerking: De DAB-radio ondersteunt alleen MP3 geluidsbestanden.

Opmerking: De DAB-radio ondersteunt USB sticks tot 128GB.

USB BEDIENING

Afspelen/pauzeren: Druk op de **Tune/Select** knop. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

Vorige nummer: Draai de **Tune/Select** knop tegen de klokrichting in. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-** knop.

Volgende nummer: Draai de **Tune/Select** knop in de klokrichting. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune+** knop.


[0-9] knoppen: Gebruik de numerieke knoppen om een nummer te selecteren.

Opmerking: Om een 2-cijferig nummer te selecteren, druk op twee numerieke knoppen snel achter elkaar.

AUX

AUX INSTRUCTIES

1. Druk op de **Mode** knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening totdat "Aux" wordt weergegeven op het scherm.
2. Sluit een 3.5mm kabel (niet bijgesloten) aan op de AUX IN poort aan de achterzijde van de DAB-radio en op een telefoon/tablet/ander geluidsapparaat.

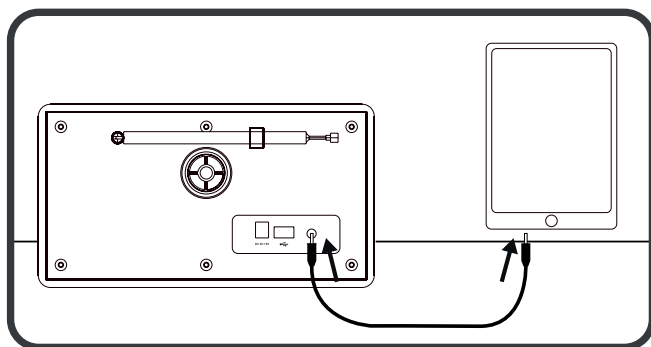

3. Gebruik de bediening van het apparaat verbonden met de Aux poort om muziek af te spelen.
4. **Opmerking:** vergeet niet om het volume te verhogen op uw afspeelapparaat bij het gebruik van de AUX-modus.

SYSTEEMINSTELLINGEN

De systeeminstellingen kunnen worden bereikt vanuit elke modus van de DAB-radio.

ENTER SYSTEM SETTINGS

1. Houdt de **Info/Menu** knop ingedrukt om naar het menu te gaan. Op de afstandsbediening, druk op de **Menu** knop.
2. Gebruik de **Tune/Select** knop om door de opties te bladeren. Op de afstandsbediening, druk op de **Tune-/Tune+** knoppen.
3. Druk op de **Tune/Select** knop om de geselecteerde optie te bevestigen. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

Opmerking: Druk nogmaals op de knop **INFO/MENU** om het systeemmenu af te sluiten. Voor de afstandsbediening druk nogmaals op de **Menu**-knop.

Systeem	Achtergrondverlichting	Time-out (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 of ON)	Timer in seconden voor wanneer de schermverlichting in de energiebesparingsmodus gaat nadat de gebruiker geen invoer heeft gegeven. Zet op ON om de energiebesparingsmodus uit te schakelen.
		Niveau ingeschakeld (Laag, gemiddeld, hoog)	Stel de helderheid van het scherm in bij inschakeling.
	Tijd/datum	Tijd-/datuminstelling. Zie paragraaf Tijd/datum voor instellingsinstructies.	
	Alarmen (Alarm 1, Alarm 2)	Stel het alarm in. Zie paragraaf Instellingen voor instellingsinstructies.	
	Slaapstand (uit, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 of 120)	Stel in dat de DAB-radio in slaapmodus gaat na het geselecteerde aantal minuten.	
	Taal	Kies de taal.	
	Fabrieksinstellingen herstellen	Het DAB-systeem resetten naar de standaard instellingen	
	Systeemversie	Geef de huidige softwareversie weer.	

HET ALARM INSTELLEN

Wanneer u het alarm instelt, gebruik de **Tune/Select** knop op de DAB radio om de instellingen te veranderen en druk op de **Tune/Select** knop om de selectie te bevestigen. Voor de afstandsbediening druk op de **Tune-/Tune+**-knoppen om de instellingen te wijzigen en druk op de **Select**-knop om de keuze te bevestigen.

Om het alarm op de DAB radio te openen, houdt de **Info/Menu** knop lang ingedrukt en selecteer Systeem > Alarm en selecteer Alarm 1 of Alarm 2.

Voor de afstandsbediening druk op de **Alarm1**-knop of **Alarm2**-knop.

Alarm: Het alarm inschakelen/uitschakelen (AAN/UIT).

Tijd: Stel het uur van het alarm in. Bevestig om door te gaan. Stel de minuten van het alarm in. Bevestig om door te gaan.

Bron: Stel de alarmbron in (Buzzer/DAB/FM).

Herhalen: De Cyclusmodus instellen (eenmalig/dagelijks/weekends/weekdagen).

Volume: Stel het alarmvolume in.

Alarminstellingen opslaan: Druk op de knop **INFO/MENU** op de DAB-radio. Voor de afstandsbediening, druk op **Menu** of op een van de Alarmknoppen.

SLUIMER

Wanneer het alarm afgaat, druk op de **Tune/Select** knop of op de Mode knop om het alarm 5 minuten uit te stellen. Op de afstandsbediening, druk op de **Select** knop.

Om het alarm of de sluimerfunctie uit te schakelen, druk op de **Power** knop op de DAB-radio of op de afstandsbediening.

SLAAPFUNCTIE

U kunt het DAB-systeem programmeren om in slaapstand te gaan na 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 of 120 minuten. Selecteer Uit om de slaapfunctie uit te schakelen.

Op de afstandsbediening, druk op de **Sleep** knop en gebruik de **Tune-/Tune+** knoppen om de slaaptijd in te stellen.

Voor instellen op de DAB-radio, zie het onderdeel Systeeminstellingen.

TIJD/DATUM

De klok en datum zullen elke keer dat het systeem op DAB of FM modus is ingesteld automatisch synchroniseren.

U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen.

Op de afstandsbediening, druk op de CLK Set knop. Gebruik de **Tune-/Tune+** knoppen om de tijd/datum in te stellen en druk op de **Select** knop om de selectie te bevestigen.

Zie paragraaf 'Systeem' om de klok in te stellen met de bedieningen op de DAB-radio.

SCHERMVERLICHTING

U kunt het niveau van de schermverlichting van de DAB radio instellen met behulp van de Dimmer knop.

Zie paragraaf 'Systeem' om de schermverlichting in te stellen met de toetsen op de DAB-radio.

REINIGING EN ONDERHOUD

Haal vóór het reinigen de netadapter uit het stopcontact.

Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, borstels of scherpe voorwerpen. Deze kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Niet onderdompelen in water.

Reinig het product met een vochtige doek. Laat alle onderdelen drogen voordat u het product gebruikt.

OPSLAG

Sla het product op een plaats zonder direct zonlicht en op een droge plaats.

SPECIFICATIES

Modelnummer: ENV-1695
Ingangsspanning: 7,5 V \equiv 1,2 A
Bereik Bluetooth V5.0 tot 10 meter
Bluetooth-frequentie: 2402MHz-2480MHz
EIRP-VERMOGEN (MAX.): 4Dbm
FM radio met 30 voorkeurszenders
DAB radio met 30 voorkeurszenders
Ondersteunt USB tot 128 GB
3.5mm AUX in jack
3.5mm hoofdtelefoon jack
Luidspreker vermogen: 5W
2.4" Kleurenscherm
Uitschuifantenne
Meertalig menu
Voeding via het stopcontact
Afmetingen: 22 x 11,3 x 12,7 cm

AFSTANDSBEDIENING

Batterijen: 2x AAA-batterij 1,5 V

NETADAPTER

Fabrikant:

Huizhou Fujia Appliance Tech. Co., Ltd.

Building B of Yaoyou Ind. Park, Shatian Town, Huiyang District, Huizhou Guangdong, P. R. China.

Model: CZH015075120EUWH

Invoer: 100-240 V~50/60 Hz, 0,5 A max.

Uitvoer: 7,5 V \equiv 1,2 A, 9,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 82.6%

Stroomverbruik bij nullast: 0,09W

De informatie hierboven is te vinden op de volgende website: www.teknihall.de

VEEL GESTELDE VRAGEN

GEEN DAB ONTVANGST

- Voer een fabrieksherstel uit (zie paragraaf Systeem) en schuif de antenne uit.
- Zet uw DAB-radio dichterbij het raam.

RADIO-ONTVANGST IS SLECHT

- Controleer of de antenne is uitgeschoven voor een optimale ontvangst.
- Controleer of er geen andere elektronische apparatuur dicht bij uw radio, is geplaatst waardoor storing ontstaat.

GEEN GELUID

- Pas het volume aan met de knop Tune/Select.
- Controleer of de stekker van de radio in het stopcontact zit.



CE Verklaring van conformiteit: (Zie bijgevoegd document). Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen als afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE) niet correct wordt weggegooid.



Elektrische en elektronische apparaten, welke zijn gemarkeerd met het WEEE logo (te zien aan de linkerkant), dienen niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale afvalverwerker van uw gemeente aangezien zij in staat zijn om u te informeren over de recycling opties in uw regio.



Dit symbool op de batterij of op de verpakking geeft aan dat de batterij die bij dit product wordt geleverd, niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het recyclen van de materialen zal bijdragen tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Neem contact op met de afvalverwerkingsdienst van jouw gemeente, die je meer informatie kan geven over de recyclingmogelijkheden in jouw regio.



Gooi weg bij oud papier.

Geïmporteerd door:
Accession ApS, Pioner Alle 16D, 9200 Aalborg SV, Denemarken.

Uitgiftedatum: 10/2022

Versie: ENV-1695

