

AMBIANO®

Koffiezetapparaat

GT-CM-07



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44 (teegen lokal tarief)
💻 gt-support@teknihall.be
AN: NL 2003021006844 35/2025

GEBRUIKSAANWIJZING



2003021006844
35/2025
P051033108

INHOUD

Symbolen	3
-----------------------	----------

Algemeen.....	4
----------------------	----------

Veiligheidsinstructies	5
-------------------------------------	----------

Gebruik volgens de voorschriften	5
---	---

Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen	5
---	---

Gevaar door elektriciteit	6
---------------------------------	---

Gevaar voor verbrandingen/ brandwonden	8
---	---

Aanduiding onderdelen/ Inhoud van de levering.....	11
---	-----------

Voor het eerste gebruik	11
--------------------------------------	-----------

Uitpakken.....	11
----------------	----

Opstellen	12
-----------------	----

Ingebruikname.....	13
---------------------------	-----------

Tips rondom koffie.....	13
--------------------------------	-----------

Gebruik	14
----------------------	-----------

Koffiezetten.....	14
-------------------	----

Reinigen en ontkalken	17
------------------------------------	-----------

Schoonmaken	18
-------------------	----

Ontkalken.....	18
----------------	----

Opslag	19
---------------------	-----------

Storing en storing verhelpen	20
-------------------------------------	-----------

Technische gegevens	21
----------------------------------	-----------

Conformiteitsverklaring.....	21
-------------------------------------	-----------

Afvoeren	22
-----------------------	-----------

Verpakking verwijderen	22
------------------------------	----

Weggoeien van oud apparaat.....	22
------------------------------------	----

Garantiekaart

Symbolen



Duidt op een gevaar met matig risico dat tot de dood of ernstige verwondingen kan leiden indien het niet wordt vermeden.

PAS OP!

Niet-naleving kan leiden tot materiele schade.



Staat voor aanwijzingen en verklaringen.



Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het keurmerk “Geprüfte Sicherheit” (GS) geeft aan dat een product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG).

Het GS-merkteken geeft aan dat de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen wanneer het gemarkeerde product wordt gebruikt zoals bedoeld en bij te verwachten verkeerd gebruik. Het betreft hier een vrijwillig veiligheidsmerk.

Algemeen

Geachte klant,

Dank u dat u dit product hebt aangekocht. We hopen dat het u erg bevalt en dat u het graag zult gebruiken.

In deze originele gebruiksaanwijzing hebben we precies beschreven hoe u het artikel optimaal en veilig kunt gebruiken.

Wij wensen er u veel plezier mee!



Lees en volg deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing volledig voordat u het apparaat in gebruik neemt, met name de veiligheidsinstructies, en bewaar deze voor het geval u later iets wil nalezen.

Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstige letsels of schade aan het artikel tot gevolg hebben.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Deze originele gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand gedownload worden van onze thuispagina **www.gt-support.de**

Veiligheidsinstructies

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit koffiezetapparaat is uitsluitend bedoeld om koffie te zetten. Daarvoor mag alleen gemalen koffie (koffiepoeder) worden gebruikt.
- Voor het koffiezetapparaat zijn filterzakjes van formaat 1x2 nodig.
- Het koffiezetapparaat is ontworpen voor gebruik in het privé-huishouden en de daar gewoonlijk gebruikte hoeveelheden. Het koffiezetapparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële ruimten, in boerenbedrijven, door klanten in hotels, motels of andere logies-verstreckende bedrijven of in B&B's.



Onjuist gebruik kan onder meer gevaar voor verwondingen of brandwonden tot gevolg hebben.

- Onjuist gebruik kan onder meer gevaar voor brandwonden veroorzaken.

Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren ervan begrijpen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd plastic en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Gevaar door elektriciteit



Gevaar voor een elektrische schok! Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning.

De omgang met vloeistoffen in combinatie met elektrische apparaten vereist de hoogste aandacht!

Een veel voorkomende oorzaak van ongelukken in het huishouden is onoplettendheid bij routineprocedures. Let erop dat uw handen altijd droog zijn wanneer u de netstekker aansluit of eruit trekt of bij het bedienen van het apparaat.

- Het waterreservoir wordt met water gevuld, maar het koffiezetapparaat zelf mag niet in water gedompeld worden. Er mag geen water op de elektrische onderdelen in het onderste gedeelte terechtkomen. Gevaar voor een elektrische schok! Dompel daarom het koffiezetapparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik het koffiezetapparaat daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de stekkerverbinding van het apparaat terechtkomt.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de “Technische specificaties”.

- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is, zodat u, indien nodig, snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als het apparaat zelf of onderdelen ervan beschadigd zijn,
 - als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn,
 - als het apparaat gevallen is.
- Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u het koffiezetapparaat niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik duidelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
- Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat of aan het netsnoer aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar.
- Aansluitkabel niet om het apparaat of onderdelen van het apparaat wikkelen. Indien een kabelhaspel aanwezig is, gebruik deze dan dienovereenkomstig. Verkeerd opwikkelen kan de isolatie van de kabel beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren.

- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, dient dit door de fabrikant of zijn klantendienst of klantenservice te worden vervangen om risico's te vermijden.
- Het koffiezetapparaat mag niet op een tijdschakelaar, een dimschakelaar of een ander extern bedieningssysteem worden aangesloten.
- Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Gevaar voor verbrandingen/brandwonden

- Raak het hete koffiefilter niet aan. Neem het filter er pas uit, als de vloeistof helemaal is weggelopen en het filter is afgekoeld.
- Vers gezette koffie is heet. Wees voorzichtig bij het inschenken of omvullen.
- Let op: het oppervlak van het verwarmingselement beschikt ook na het gebruik nog over restwarmte.





PAS OP!

Materiële schade

- Gebruik het koffiezetapparaat alleen met originele accessoires. Gebruik bijvoorbeeld alleen de meegeleverde kan om koffie te zetten met deze koffiemachine.
- Doe alleen koud water in het waterreservoir. Mineraalwater of andere koolzuurhoudende vloeistoffen mogen niet worden gebruikt.
- Plaats het koffiezetapparaat op een stabiele, vlakke ondergrond. Let daarbij op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen e.d.
- Wanneer u het koffiezetapparaat gebruikt, plaats deze dan niet in een kast.
- Er zitten pootjes aan de onderkant van het koffiezetapparaat. Aangezien oppervlakken van de meest uiteenlopende materialen zijn vervaardigd en met

de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze middelen bestanddelen bevatten die de pootjes van het toestel aantasten en zachter maken. Leg eventueel een antislipmat onder het koffiezetapparaat.

- Houd de koffiekan vast wanneer u het koffiezetapparaat verplaatst of opbergt. De koffiekan staat slechts los op de verwarmingsplaat.
- De glazen kan van het koffiezetapparaat is niet geschikt voor de magnetron. Gevaar voor verwondingen door glassplinters!
- Reinig het koffiezetapparaat niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of iets dergelijks.
- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen zoals beschreven in het hoofdstuk **Reinigen**.

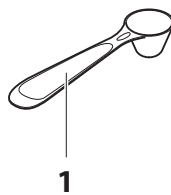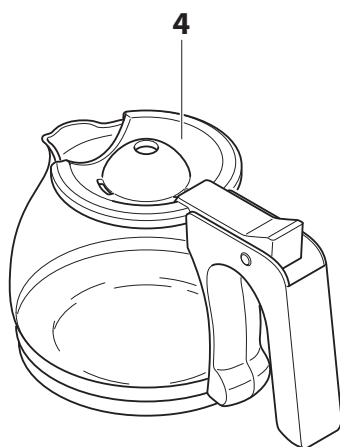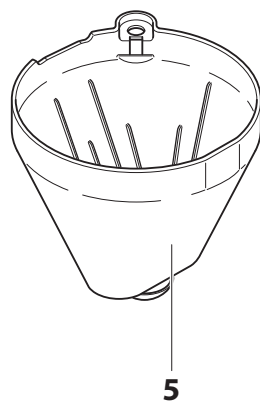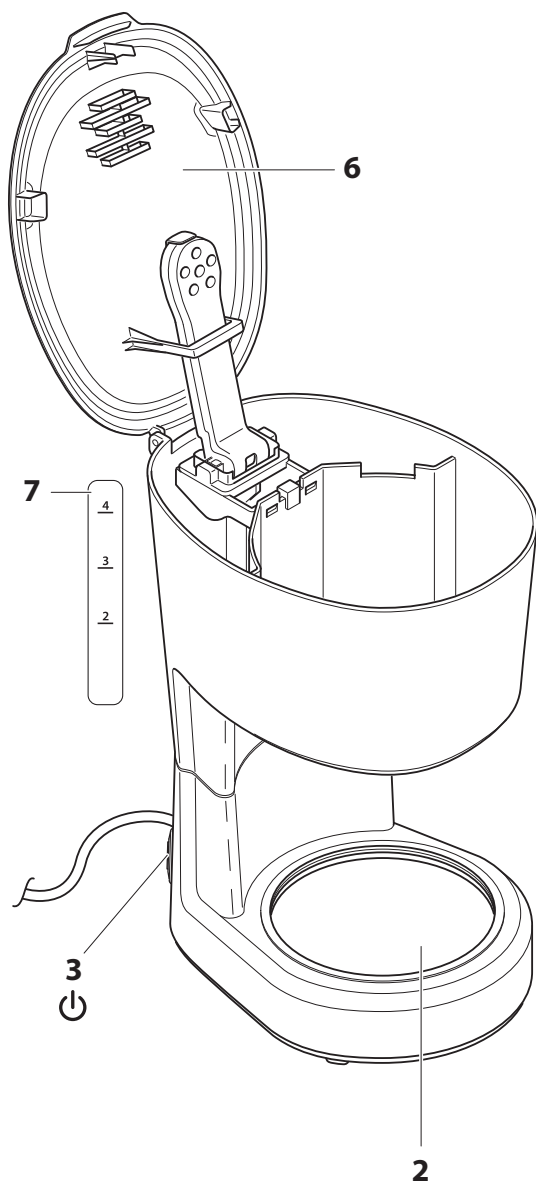

Aanduiding onderdelen/ Inhoud van de levering

- 1 Koffieschepje
 - 2 Koffiezet
 - 3 Knop aan/uit (ON/OFF)
 - 4 Koffiekan
 - 5 Filterdrager
 - 6 Deksel
 - 7 Markering MAX
- Gebruiksaanwijzing/
Garantiekaart

Voor het eerste gebruik

Uitpakken

- Haal alle onderdelen uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, zie **Aanduiding onderdelen/Inhoud van de levering**.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.

- Controleer of het koffiezetapparaat of de afzonderlijke onderdelen schade vertonen. Als dit het geval is, mag u het koffiezetapparaat niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant via het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres.
- Controleer voor u het apparaat de eerste keer gebruikt of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met die in uw huishouden. Het typeplaatje zit op de onderkant van het koffiezetapparaat.



Productieresten!

Productiegerelateerde resten die niet geschikt zijn voor consumptie kunnen aanwezig zijn op of in alle onderdelen van het artikel. Onderdelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, dienen te worden gecontroleerd en zorgvuldig gereinigd vóór het eerste gebruik.

- Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met een licht bevochtigde doek om mogelijke verpakings- en productieresten te verwijderen.
- Spoel de koffiekkan, de filterdrager en het koffiemaatje onder stromend water af en wrijf alle onderdelen droog.

Opstellen

PAS OP!

Materiële schade

Zet het koffiezetapparaat dan zo neer dat de bij het gebruik optredende hete waterdamp goed kan wegtrekken. Plaats het koffiezetapparaat niet onder een hangkast of een rek. Houd ook afstand tot gemakkelijk brandbare of gevoelige materialen zoals bijv. gordijnen of tafelkleden.

- Plaats het koffiezetapparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. De bij het gebruik optredende warmte moet rondom goed kunnen wegtrekken. Zet het koffiezetapparaat bijvoorbeeld niet onder een hangkast, omdat de tijdens het bedrijf ontwijkende waterdamp de kast kan beschadigen.
 - Steek de netstekker in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact met randaarding.
-  Zodra de netstekker in het stopcontact zit, gebruikt het koffiezetapparaat een kleine hoeveelheid elektriciteit, ook als u geen koffie zet. Trek de netstekker uit het stopcontact om het koffiezetapparaat volledig van het stroomnet los te koppelen.

Ingebruikname

- Laat voor het eerste gebruik 2 tot 3 keer een kan met vers koud water doorlopen. Daardoor worden mogelijke productieresten verwijderd.
- De werkwijze is dezelfde als voor het zetten van koffie (zie **Koffiezetten**), maar dan zonder koffiepoeeder te gebruiken.
- Spoel vervolgens de koffiekant en de filterdrager zorgvuldig uit en droog ze af.

Tips rondom koffie

Koffie bewaart zijn aroma goed als u hem licht- en luchtdicht bewaart. De koelkast is overigens een geschikte plaats om koffie te bewaren, waarbij koffie ook goed kan worden ingevroren - gemalen of als hele bonen.

Met een snufje zout gezet, wordt de koffie krachtiger. Om deze te verfijnen kunt u daarvoor in de plaats een beetje cacao, kaneel of vanille gebruiken.

U kunt ook een stukje chocolade in het koffiefilter doen en laten trekken.

Gebruik indien mogelijk geen hard water, d.w.z. water met een zeer hoog kalkgehalte, om koffie te zetten. De smaak wordt daardoor minder goed.

Gebruik



Gevaar voor een elektrische

schok!

Vul nooit water door het koffiezetapparaat onder de kraan te houden!

Gebruik de koffiepot of een geschikt maatbekertje.



Gevaar voor brandwonden

en verbranding!


Raak nooit hete oppervlakken van het koffiezetapparaat aan. Vooral de verwarmingsplaat en de glazen koffiekkan worden zeer heet. Raak de kan alleen aan bij het handvat.

Beweeg het koffiezetapparaat niet zo lang het koffiezetten duurt. Laat het koffiezetapparaat afkoelen alvorens de machine naar een andere plaats te verplaatsen of schoon te maken. Open het deksel niet terwijl de koffie gezet wordt.

Uit de opening in het deksel stijgt hete damp op tijdens het bedrijf. Houd voldoende afstand.

Koffiezetten

1. Klap het deksel **6** van het koffiezetapparaat naar boven.
2. Doe koud, vers water in het waterreservoir **8**.

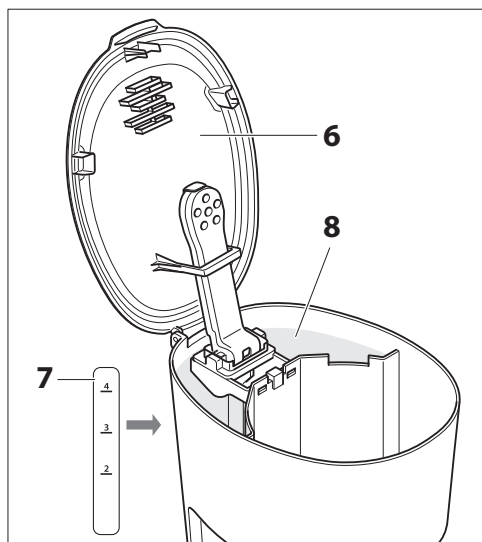


U kunt de hoeveelheid water die in het koffiezetapparaat zit aflezen via de waterpeilindicator. De markering 4 **7** mag niet worden overschreden.

Gevaar voor een elektrische schok: Als u het water tot voorbij de 4-markering vult, zal het bij de achterwand uitlopen.

Trek in dat geval de netstekker uit het stopcontact, maak het waterreservoir leeg en droog eventuele vochtige restanten af voordat u het koffiezetapparaat weer gebruikt.

3. Plaats de filterdrager **5** zoals afgebeeld.

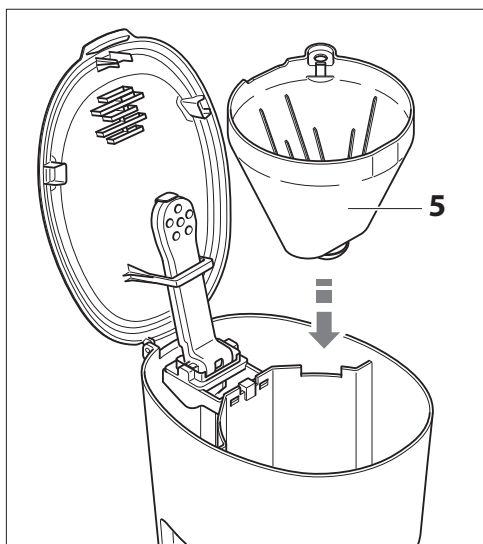

4. Plaats een papieren filter (maat 1x2) in de filterdrager.
5. Doe de noodzakelijke hoeveelheid gemalen koffie in het filter.




Voor een kopje van gemiddelde sterkte hebt u ongeveer een portie van een opgehoopt deel van de koffiemaatje (afhankelijk van uw persoonlijke smaak).

6. Klap het deksel naar beneden en zet de koffiekan **4** op de warmhoudplaat.



Zorg ervoor dat de kan in het midden staat en dat de druppelbescherming omhoog wordt gedrukt door het deksel van de kan.

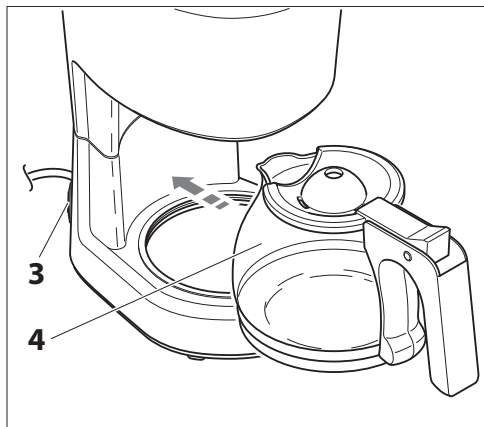

7. Druk op de knop aan/uit (ON/OFF) **3**.



Het controlelampje voor het zetten van de koffie brandt blauw en het zetten van de koffie begint.

U kunt het koffiezetten op elk moment stoppen en opnieuw starten door op de aan-/uit-knop te drukken.

De druppelbescherming maakt het mogelijk de kan al tijdens het koffiezetten te verwijderen, bijv. als u al een kopje koffie wilt inschenken, hoewel het zetten van de koffie nog niet is afgesloten. Zodra u de kan weer correct en in het midden op de warmhoudplaat zet, loopt de koffie verder in de kan.



Gevaar voor brandwonden!

Verwijder de kan daarbij nooit langer dan 30 seconden, omdat anders het papieren filter kan overlopen. Schakel eventueel het koffiezetapparaat uit door op de toets aan/uit te drukken.

De warmhoudplaat houdt de koffie warm, ook na het zetten, wanneer de machine is ingeschakeld. Plaats de lege kan niet op de warmhoudplaat als de plaat nog warm is.

Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de toets aan/uit.

Het controlelampje gaat uit.



Het indicatielampje van de knop aan/uit (ON/OFF) **3** gaat branden als de koffie is gezet. Nadat de koffie is gezet, kunt u de koffie warm houden op de warmhoudplaat.

Wees voorzichtig bij het inschenken en schenk de koffie langzaam uit.

De koffie smaakt vers gezet het beste.

Reinigen en ontkalken



Gevaar voor een elektrische schok!

Dompel het koffiezetapparaat, het netstekker of het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen.

Trek de netstekker voor de reiniging uit het stopcontact.

Aansluitkabel niet om het apparaat of onderdelen van het apparaat wikkelen. Indien een kabelhaspel aanwezig is, gebruik deze dan dienovereenkomstig. Verkeerd opwikkelen kan de isolatie van de kabel beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren.



Gevaar voor brandwonden!

Laat het koffiezetapparaat volledig afkoelen alvorens deze schoon te maken.

Raak het hete koffiefilter niet aan. Neem het koffiefilter er pas uit als de vloeistof helemaal is weggelopen en het filter is afgekoeld.

Let op: het oppervlak van het verwarmingselement beschikt ook na het gebruik nog over restwarmte.

PAS OP!

Materiële schade!

Reinig het koffiezetapparaat of de koffiekan niet met metalen sponzen, schurende of krassende reinigingsmiddelen. Deze zouden het oppervlak kunnen beschadigen.

Schoonmaken

1. Schakel het koffiezetapparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het koffiezetapparaat en de kan volledig afkoelen.
3. Veeg de buitenkant van het koffiezetapparaat schoon met een licht vochtige doek.

De koffiekan en de filterdrager kunt u schoonmaken in heet afwaswater of in de vaatwasser.

Ontkalken



Hoe vaak u het koffiezetapparaat moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het gebruikte water en de frequentie van het gebruik.

Bij normaal gebruik (2 volle koffiekanen per dag) geldt:

zacht water: 1-2 x per jaar

water van
gemiddelde

hardheid: 2-3 x per jaar

hard water: 3-4 x per jaar

Als het zetten van de koffie duidelijk langer dan gebruikelijk is, moet het koffiezetapparaat eveneens worden ontkalkt.

Informatie over de waterhardheid in uw woongebied krijgt u bij uw waterleidingmaatschappij.

Om te ontkalken kunt u de commercieel verkrijgbare ontkalkers gebruiken (houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant) of huishoudazijn met water in de verhouding 1:1 mengen.

1. Schenk de ontkalkingsvloeistof in het waterreservoir. Laat deze ca. 5 minuten inwerken.
2. Plaats de koffiekan met gesloten deksel in het midden op het opstelvlak en schakel het koffiezetapparaat in.
3. Schakel het koffiezetapparaat weer uit als ongeveer de helft van de vloeistof is doorgelopen. Laat de vloeistof vervolgens ca. 15 minuten inwerken.

4. Zet het koffiezetapparaat weer aan en laat de rest van de vloeistof doorlopen.
5. Spoel na het ontkalken de koffiekan en de filterdrager nog drie keer uit met vers, koud water en spoel ze grondig uit. Daarna kunt u het koffiezetapparaat zoals gewoonlijk gebruiken.

Opslag



Als u het koffiezetapparaat langere tijd niet gebruikt, kunt u deze het beste op een droge en vorstvrije plaats in de originele verpakking bewaren

- Reinig en ontkalk het koffiezetapparaat.
- Laat het koffiezetapparaat volledig drogen.

Storing en storing verhelpen

Fout	Mogelijke oorzaken en verhelpen van de storing
Werkt niet.	De netstekker is niet ingestoken. – Steek de stekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact Aan-/uittoets niet ingedrukt. – Druk op de aan-/uitknop.
Koffie loopt niet in de koffiekan.	Koffiekan staat niet juist op het opstelvlak of de filterdrager is niet goed geplaatst. – Plaats de koffiekan in het midden op het opstelvlak. Controleer de filterdrager, zie onder Koffiezetten.
Het koffiezetten duurt zeer lang of er kookt zeer veel water weg.	Het koffiezetapparaat is sterk verkalkt. – Ontkalk het koffiezetapparaat, zie onder Ontkalken.
Koffie smaakt niet.	De koffie is te sterk of te dun. – Gebruik dienovereenkomstig minder of meer koffie. Het water bevat te veel kalk. – Gebruik ander water. Na de laatste ontkalking werd het koffiezetapparaat geen drie maal gespoeld met vers water. – Laat drie keer vers, koud water doorlopen.

Technische gegevens

Model:

GT-CM-07

Afmetingen koffiezetapparaat:

ca. 22,8 x 13,4 x 25,0 cm

Gewicht:

ca. 0,81 kg

Stroomvoorziening:

220-240 V~

Netfrequentie:

50-60 Hz

Beschermingsklasse:

I /  Elektrisch geleidende behuizingsdelen zijn op de aardleiding aangesloten.

Lengte van de stroomkabel:

70 ± 5 cm inclusief stekker

Vermogen:

600 W

Inhoud waterreservoir:

ca. 0,625 liter

Inhoud koffiekkan:

ca. 0,625 Liter

Afmetingen koffiepot:

ca. 17,4 x 12,0 x 10,3 cm

Formaat filter:

papieren filter 1x2

Revisienummer:

2025_01

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder **www.gt-support.de**

Afvoeren

Verpakking verwijderen



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folies naar de inzameling van recycleerbare materialen.

Weggooiën van oud apparaat



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Afgezien daarvan kunnen consumenten oude apparaten van een bepaald type gratis inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van een nieuw apparaat. De randlengtes van de respectieve apparaten mogen echter niet meer dan 25 cm zijn.

Garantiekaart (vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))

Artikel: Koffiezetapparaat GT-CM-07 (AN: NL 2003021006844)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Postcode/plaats:
Straat:

Koper

Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:
Probleem/defect:	

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 (teegen lokal tarief) • **Mail: gt-support@teknihall.be**

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaalen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



KLANTENSERVICE

 **0900 / 44 666 44** (teegen lokal tarief)

 **gt-support@teknihall.be**

AN: NL 2003021006844

35/2025

Globaltronics Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

Verkocht door (geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

info@globaltronics.com