

QUIGG

Filter Koffiezetapparaat

GT-CMT-02



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@teknihall.be
5787

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

23057876
PO51002232

Inhoud

Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	6
Levering	7
Levering controleren	8
Voor het eerste gebruik	8
Opstellen	8
De kloktijd instellen	8
Ingebruikname	9
Tips rondom koffie	9
Gebruik	9
Koffie zetten	9
Koffiezetten op een later tijdstip	10
Reinigen en ontkalken	12
Reinigen	12
Ontkalken	12
Bewaren	13
Conformiteits-verklaring	13
Storing en de storing verhelpen	14
Technische specificaties	15
Afvoer	15

Veiligheid

Handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze geïnstrueerd zijn met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker

mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd folie en verpakkingsmateriaal weg van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Het waterreservoir wordt met water gevuld, maar het koffiezetapparaat zelf mag niet in water gedompeld worden. Er mag geen water op de elektrische onderdelen in het onderste gedeelte terecht komen. Gevaar voor een elektrische schok! Dompel daarom het koffiezetapparaat of het netsnoer of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen. Gebruik het koffiezetapparaat daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of klantenservice worden ver-

vangen, om risico's te vermijden.

- Het koffiezetapparaat mag niet op een tijdschakelklok, een schemeringschakelaar of op een ander op afstand werkend systeem worden aangesloten.

Voorschriftmatig gebruik

- Dit koffiezetapparaat is uitsluitend bedoeld om koffie te zetten. Daarvoor mag alleen gemalen koffie worden gebruikt.
- Voor het koffiezetapparaat zijn filterzakjes maat 1x4 nodig.
- Het koffiezetapparaat is ontworpen voor gebruik in het privéhuishouden en de daar gewoonlijk gebruikte hoeveelheden. Het koffiezetapparaat is ongeschikt voor zakelijk of huishoudelijk gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en op andere zakelijke terreinen, in agrarische hoeven, door klanten in hotels, motels of andere wooninstellingen of in bedand-breakfast-pensions.

Gevaar door elektriciteit

- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Zet het koffiezetapparaat niet aan zonder dat er toezicht is.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als het apparaat zelf of onderdelen ervan beschadigd zijn,
 - als het netsnoer of de stekker beschadigd is,
 - als het apparaat gevallen is.
- Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u het koffiezetapparaat niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.

- Breng geen veranderingen aan aan het apparaat of aan het netsnoer. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet vakkundig gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Gevaar voor verbrandingen/brandwonden



- Raak het hete koffiefilter niet aan. Neem het filter er pas uit, als de vloeistof helemaal is weggelopen en het filter is afgekoeld.
- Vers gezette koffie is heet. Wees voorzichtig bij het inschenken of omvullen.

Aanwijzing - materiële schade

- Gebruik het koffiezetapparaat uitsluitend met de originele accessoires. Gebruik bijv. uitsluitend de meegeleverde kan, om met dit koffiezetapparaat koffie te zetten.
- Schenk uitsluitend koud water in het waterreservoir. Mineraalwater of andere koolzuurhoudende vloeistoffen mogen niet worden gebruikt.

- Zet het koffiezetapparaat op een stabiele, vlakke ondergrond. Let daarbij op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen e. d.
- Aan de onderkant van het koffiezetapparaat zitten rubberen voeten. Omdat oppervlakken uit de meeste verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende verzorgingsmiddelen worden behandeld, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten die de rubberen voeten aantasten en zacht maken. Leg eventueel een niet-slippende onderlaag onder het koffiezetapparaat.
- Houd de koffiekant vast, als u het koffiezetapparaat verplaatst of wegruimt. De koffiekant staat slechts los op de verwarmingsplaat.
- De glazen kan van het koffiezetapparaat is niet geschikt voor de magnetron. Letselgevaar door glassplinters!
- Reinig het koffiezetapparaat niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol o. d.

Onderdelen en bedieningselementen

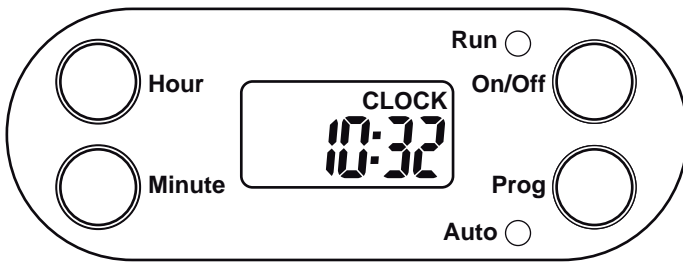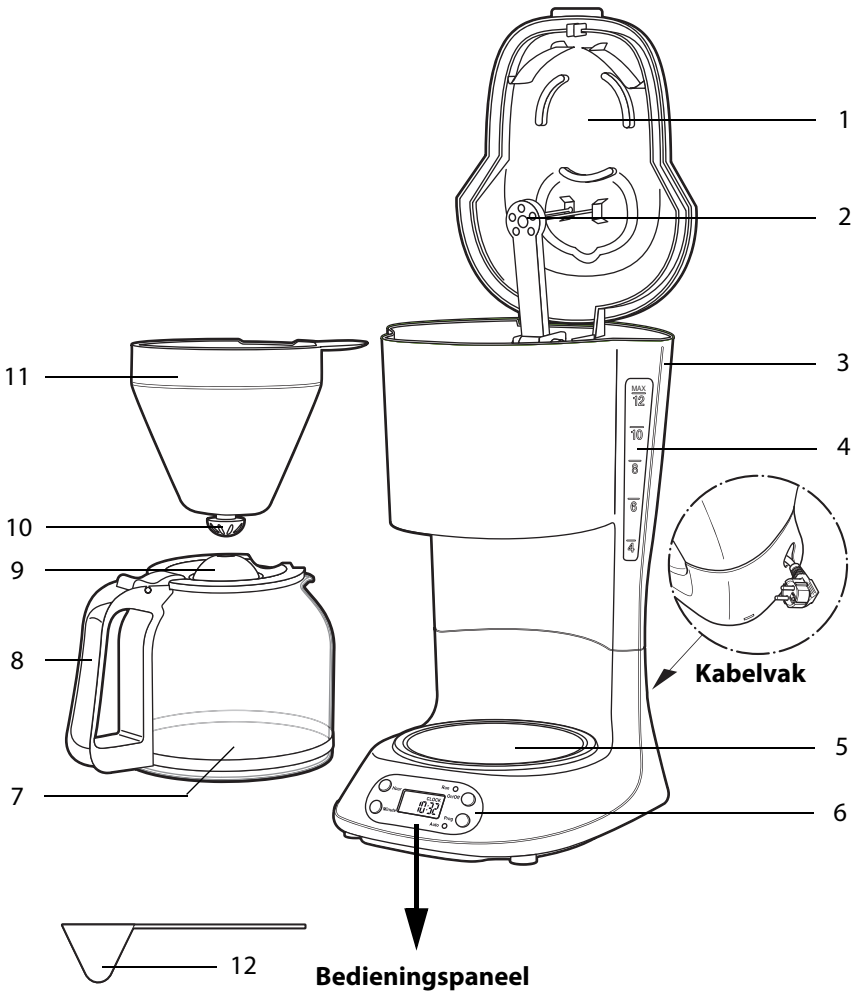

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Deksel voor filterdrager en waterreservoir
- 2 Wateruitloop
- 3 Waterreservoir
- 4 Waterstandaanduiding
- 5 Warmhoudplaat
- 6 Bedieningspaneel:
 - LCD-display Weergave van de kloktijd en een ingestelde inschakeltijd
 - Auto** De functie om op een later tijdstip koffie te zetten is actief
 - On/Off**
 - Koffiezetapparaat in- en uitschakelen
 - Instelprocedure afsluiten om op een later tijdstip koffie te zetten
 - Prog** Instelmodus om op een later tijdstip koffie te zetten activeren
 - Run** Het koffiezetapparaat zet koffie
 - Hour** Uurtijd instellen
 - Min** Minutentijd instellen
- 7 Koffiekan
- 8 Koffiekangreep
- 9 Koffiekandeksel
- 10 Druppelbescherming
- 11 Filterdrager
- 12 Koffie maatschepje

Levering

- Filter Koffiezetapparaat met koffiekan
- Filterdrager
- Koffie maatschepje
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of het koffiezetapparaat of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, mag u het koffiezetapparaat niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant via het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Voor het eerste gebruik



Aanwijzing

Materiële schade!

Stel het koffiezetapparaat zo op, dat de bij het gebruik optredende hete waterdamp goed kan wegtrekken. Zet het koffiezetapparaat niet onder een hangkast of een rek. Houd ook afstand tot gemakkelijk brandbare of gevoelige materialen zoals gordijnen of tafelkleden.

Opstellen

1. Haal het ingepakte apparaat uit de doos.
2. Zet het koffiezetapparaat op een stabiel, vlak en warmtebestendig oppervlak. De bij het gebruik optredende warmte moet rondom goed kunnen wegtrekken. Zet het koffiezetapparaat bijv. niet onder een bovenkast, omdat de tijdens

het bedrijf ontwijkende waterdamp de kast kan beschadigen.

3. Trek het netsnoer volledig uit het kabelvak en steek de netstekker in een goed toegankelijke contactdoos met randaarding.



Zo gauw de netstekker in een contactdoos is gestoken, verbruikt het koffiezetapparaat een geringe hoeveelheid stroom, ook als u geen koffie zet. Trek de netstekker uit, om het koffiezetapparaat volledig van het elektriciteitsnet te scheiden.

De kloktijd instellen

Zo gauw het koffiezetapparaat met het elektriciteitsnet is verbonden, wordt op het display "12:00" weergegeven.

1. Druk op de toets **Prog.**
Op het display knippert CLOCK.



2. Stel door herhaaldelijk op de toetsen **Hour** (Uur) en **Minute** (Minuut) te drukken de huidige tijd in. Let op de weergave in het display.
 - Als u de betreffende toets ingedrukt houdt, gaat het vooruitdraaien sneller.
 - Wacht enkele seconden tot de indicator CLOCK dooft. De ingestelde tijd is nu opgeslagen. In het display knippert 24 HR.

- Bij een stroomstoring of stroomonderbreking wordt de kloktijd niet opgeslagen.

Ingebruikname

1. Laat voor het eerste gebruik 2 tot 3 keer een kan met vers koud water doorlopen. Daardoor worden mogelijke productieresten verwijderd. De werkwijze is dezelfde als wanneer u koffie zet (zie "Koffie zetten"), maar zonder gemalen koffie te gebruiken.
2. Spoel vervolgens de koffiekkan en filterdrager zorgvuldig uit en droog ze af.

Tips rondom koffie

- Koffie bewaart zijn aroma goed, als u hem licht- en luchtdicht bewaart. De koelkast is overigens een geschikte plaats om koffie te bewaren, waarbij koffie ook goed kan worden ingevroren - gemalen of als hele bonen.
- Met een snufje zout gezet, wordt de koffie krachtiger. Om deze te verfijnen, kunt u daarvoor in de plaats een beetje cacao, kaneel of vanille gebruiken.
- U kunt ook een stuk chocolade of een met likeur of brandewijn gevulde bonbon in het koffiefilter leggen en mee laten verwarmen.
- Neem liefst geen hard, d. w.z. veel kalk bevattend water om koffie te zetten. De smaak wordt daardoor minder goed.

Gebruik



Waarschuwing

Gevaar voor verbrandingen en brandwonden!

- Raak nooit de hete oppervlakken van het koffiezetapparaat aan. Vooral de verwarmingsplaat en de glazen koffiekkan worden erg heet. Pak de kan uitsluitend vast bij de greep.
- Beweeg het koffiezetapparaat niet, zo lang de zetprocedure duurt. Laat het koffiezetapparaat afkoelen, voordat u het op een andere plaats zet of reinigt.
- Open het deksel niet terwijl de koffie gezet wordt.
- Uit de opening in het deksel stijgt hete damp op tijdens het bedrijf. Houd voldoende afstand.

Koffie zetten

1. Klap het deksel van het koffiezetapparaat omhoog.
2. Schenk koud, vers water in het waterreservoir.
U kunt de hoeveelheid ingeschonken water via de waterstandsweergave aflezen, de MAX-markering mag daarbij niet worden overschreden.
3. Zet een papieren filter (maat 1x4) in de filterdrager.
4. Doe de noodzakelijke hoeveelheid gemalen koffie in het filter.

Voor een kopje koffie van gemiddelde sterkte hebt u ongeveer één portie van de halfgevulde koffiemaatlepel nodig (afhankelijk van uw persoonlijke smaak).

5. Klap het deksel weer naar beneden en zet de koffiekkan met deksel op de warmhoudplaat. Let erop dat de kan in het midden staat en dat de druppelbescherming door het kan-deksel naar boven wordt gedrukt.

6. Druk op de toets **On/Off**.

Het controlelampje **Run** brandt blauw en de koffiebereiding wordt gestart.

Let op:

- Met de knop **On/Off** kunt u het zetten op elk gewenst moment stoppen en weer starten.
- De druppelbescherming maakt het mogelijk de koffiekkan al tijdens de zetprocedure te verwijderen, bijv. als u al een kopje koffie wilt inschenken, hoewel de zetprocedure nog niet afgesloten is. Zo gauw u de kan weer correct en midden op de warmhoudplaat zet, loopt de koffie verder in de kan.



Waarschuwing

Gevaar voor brandwonden! Verwijder de kan nooit langer dan 30 seconden, omdat anders het papieren filter kan overlopen. Schakel het koffiezetapparaat eventueel uit, door op de toets **On/Off** te drukken.

- Tijdens het zetten zijn de toetsen **Prog**, **Hour** en **Minute** gedeactiveerd.

- Als het apparaat is ingeschakeld, houdt de warmhoudplaat de koffie warm, ook na het zetten. Zet de lege kan niet op de warmhoudplaat als de plaat nog warm is.
7. Om het apparaat uit te schakelen drukt u op de toets **On/Off**. Het controlelampje dooft.



- Nadat de koffie gezet is, schakelt het koffiezetapparaat automatisch naar warmhoudbedrijf. Na ca. 40 minuten (inclusief het zetten) schakelt het koffiezetapparaat vanzelf uit.
- Wees voorzichtig bij het inschenken en schenk de koffie langzaam uit.
- De koffie smaakt vers gezet het beste.

Koffiezetten op een later tijdstip

Het koffiezetapparaat heeft een timer, waarmee u tot 24 uur tevoren een kloktijd kunt invoeren. Het koffiezetapparaat schakelt dan automatisch in en zet koffie. Hiervoor moet de juiste kloktijd zijn ingesteld, zie "De kloktijd instellen".

Bijvoorbeeld: Het is momenteel 22:00 u en het koffiezetapparaat moet de volgende morgen om 07:15 u inschakelen en koffie zetten.



Bij een stroomstoring of stroomonderbreking blijven de gemaakte instellingen niet bewaard.

1. Ga te werk zoals in de paragraaf "Koffie zetten" is beschreven (stap 1 - 6).
2. Druk herhaaldelijk op de toets **Prog** (Programma) tot in het display "TIMER" knippert.
3. Stel de gewenste inschakeltijd in door herhaaldelijk op de toetsen **Hour** en **Minute** te drukken (in dit voorbeeld "7:15"). Als u de betreffende toets ingedrukt houdt, gaat het vooruitdraaien sneller.
4. Druk 1x op de toets **Prog**.

Het controlelampje **Auto** brandt blauw en in het display wordt weer de actuele kloktijd weergegeven.

De instelprocedure is afgesloten.

Het koffiezetapparaat schakelt op de ingestelde tijd in en zet koffie. Enkele minuten na het zetten schakelt het koffiezetapparaat automatisch uit.

Starttijd controleren

1. Druk 3x op de toets **Prog** dan wordt in het display de gekozen inschakeltijd getoond.
2. Druk opnieuw op **Prog** om terug te keren naar de Auto-modus.



Als u niet opnieuw op **Prog** drukt, springt de weergave in het display na een paar seconden automatisch terug naar de actuele kloktijd. **De geprogrammeerde inschakeltijd is dan echter gedeactiveerd en het koffiezetproces wordt niet automatisch gestart.**

Geprogrammeerde inschakeltijd deactiveren

- ▶ Druk 2x op de toets **On/Off**, om het hele proces af te breken.

Het zetproces onmiddellijk starten

- ▶ Druk 1x op **On/Off**, om de zetprocedure onmiddellijk te starten (**Run** brandt).

Inschakeltijd wijzigen

- ▶ Ga te werk zoals hierboven bij de stappen 2 - 4 is beschreven.

Reinigen en ontkalken



Waarschuwing

Gevaar voor een elektrische schok!

- Dompel het koffiezetapparaat of de netstekker of het netsnoer nooit in water of een andere vloeistof.
- Trek de netstekker voor de reiniging uit het stopcontact.



Waarschuwing

Gevaar voor verbranding!

- Laat het koffiezetapparaat helemaal afkoelen, voordat u het schoonmaakt.
- Raak het hete koffiefilter niet aan. Pak het koffiefilter er pas uit, als de vloeistof weggelopen is en het filter is afgekoeld.



Aanwijzing

Materiële schade!

- Reinig het koffiezetapparaat of de koffiekant niet met metalen sponzen, schurende of krassende reinigingsmiddelen. Deze zouden het oppervlak kunnen beschadigen.

Reinigen

1. Schakel het koffiezetapparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het koffiezetapparaat en de kan helemaal afkoelen.
3. Veeg het koffiezetapparaat aan de buitenkant met een iets bevochtigde doek schoon. De koffiekant en filterhouder kunt u in heet afwaswater of in de vaatwasser reinigen.

Ontkalken

Hoe vaak u het koffiezetapparaat moet ontkalken, is afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water en hoe vaak u dit gebruikt.

Bij normaal gebruik (2 volle koffiekannen per dag) geldt:

Zacht:
1-2x per jaar
Middelmatig:
2-3x per jaar
Hard:
3-4x per jaar

Als de zetprocedure duidelijk langer dan gebruikelijk duurt, moet het koffiezetapparaat eveneens worden ontkalkt.



Informatie over de waterhardheid in uw woongebied krijgt u bij uw waterleidingmaatschappij.

Om te ontkalken kunt u de commercieel verkrijgbare ontkalkers gebruiken (houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant) of huishoudazijn met water in de verhouding 1:1 mengen.

1. Schenk de ontkalkingsvloeistof in het waterreservoir. Laat deze ca. 5 minuten inwerken.
2. Zet de koffiekkan met gesloten deksel midden op de neerzetplaat.
3. Schakel het koffiezetapparaat in.
4. Schakel het koffiezetapparaat weer uit, als ca. de helft van de vloeistof is doorgelopen. Laat de vloeistof vervolgens ca. 15 minuten inwerken.
5. Schakel het koffiezetapparaat weer in en laat de rest van de vloeistof doorlopen.
6. Laat na het ontkalken nog drie keer een kan vers, koud water doorlopen.
7. Spoel de koffiekkan en filterdrager grondig uit.

Vervolgens kunt u het koffiezetapparaat weer gewoon gebruiken.

Bewaren

Als u de koffiemachine langere tijd niet gebruikt, kunt u deze het beste op een droge en vorstvrije plaats in de originele verpakking bewaren.

1. Reinig en ontkalk de koffiemachine.
2. Laat de koffiemachine volledig drogen.
3. Berg het netsnoer op in het kabelvak.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

Storing en de storing verhelpen

Fout	Mogelijke oorzaken en verhelpen van de storing
Werkt niet.	De netstekker is niet ingestoken. - Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact. Aan-/uittoets niet ingedrukt. - Druk op de toets On/Off . Het controlelampje Run moet branden.
Koffie loopt niet in de koffiekkan.	Koffiekkan staat niet correct op de neerzetplaat of het deksel op de koffiekkan ontbreekt. - Plaats de koffiekkan in het midden of zet het deksel op de kan. De veerbelaste druppelbescherming van de filterdrager moet recht naar boven worden gedrukt.
Zetprocedure duurt erg lang.	Koffiezetapparaat is sterk verkalkt. - Ontkalk het koffiezetapparaat, zie "Ontkalken".
Tijdens de zetprocedure verkooft er erg veel water.	Koffiezetapparaat is sterk verkalkt. - Ontkalk het koffiezetapparaat, zie "Ontkalken".
Koffie smaakt niet.	Koffie is te sterk. - Doe minder gemalen koffie in het filter. Koffie is te dun. - Doe meer gemalen koffie in het filter. Water bevat te veel kalk. - Gebruik ander water. Het koffiezetapparaat werd na het laatste ontkalken niet 3x met vers water doorgespoeld. - Laat drie keer een kan vers koud water doorlopen.

Koffiezetten op een later tijdstip heeft niet gewerkt.

Tijd niet of verkeerd ingesteld.
- Controleer de ingestelde kloktijd en de gekozen inschakeltijd.
De instelprocedure werd niet correct uitgevoerd.
- Herhaal de procedure eventueel, zie "Koffiezetten op een later tijdstip".
Er was een stroomstoring.
- Geen fout in het apparaat.

Technische specificaties

Model: GT-CMT-02
Stroomvoorziening: 230 V~, 50 Hz
Vermogen: 900 W
Timer: 24 uur
Capaciteit: ca. 1,7 liter
Filterformaat: papieren filter 1x4

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum. Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
Duitsland