



De la vapeur chaude s'échappe de l'appareil en cours de cuisson et surtout au moment du retrait du panier. Utilisez impérativement des maniques et évitez de vous pencher sur l'appareil.

- Séchez bien les aliments avant la cuisson pour éviter la formation excessive de vapeur.
- Enlevez tous les résidus de congélation (glace).

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Risque de blessure !** Le contact avec de la vapeur chaude peut provoquer des blessures graves !

— En cours de cuisson, de la vapeur s'échappe par la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil. Gardez vos mains et votre visage à bonne distance de cette grille. Soyez également attentif à la vapeur chaude qui s'échappe des joints à l'avant de l'appareil. Prenez des précautions lorsque vous retirez le panier à friture de l'appareil.

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Risque d'incendie !** **Risque d'incendie dû aux surfaces chaudes.** Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium sans nourriture dans le panier, le papier sulfurisé peut s'enflammer et provoquer un incendie. Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium, veillez à ce que les aliments soient répartis uniformément. Le papier sulfurisé ou la feuille d'aluminium pourraient pénétrer dans l'élément chauffant et s'enflammer. Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium dans le panier, le flux d'air chaud est réduit ou interrompu. Le processus de cuisson doit être prolongé si nécessaire et n'est pas uniforme.

- Ne placez pas l'appareil sur une cuisinière à gaz ou électrique, sur une plaque de cuisson électrique ou dans le four chauffé.
- Posez l'appareil sur une surface de travail facilement accessible, plane, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable.
- Placez le cas échéant un support antidérapant sous les pieds en caoutchouc de l'appareil ; en effet, les surfaces sont traitées avec divers détergents qui peuvent attaquer le caoutchouc et le ramollir.
- Ne posez pas l'appareil au bord de la surface de travail.
- Ne placez pas l'appareil sous un placard suspendu ou dans un coin. Veillez à laisser suffisamment d'espace au-dessus de l'appareil.
- Respectez une distance minimale de 30 cm entre l'arrière de l'appareil et les autres objets et de 10 cm sur les côtés.
- Ne posez pas d'objets sur l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement. Attendez que la friteuse ait refroidi.
- Tenez les enfants éloignés du cordon d'alimentation : ils risquent de l'attraper et de tirer l'appareil vers eux.
- Ne remplissez pas le tiroir avec de la graisse ou de l'huile.
- Placez toujours la cuve / le panier de la friteuse chaud(e) sur une surface résistante à la chaleur.

⚠️ ATTENTION ! **Danger pour la santé !** La cuisson au four, à la poêle ou sur le gril à une température excessivement élevée peut produire des substances nocives pour la santé.

- Ne laissez pas les aliments brunir excessivement pendant la cuisson au four ou sur le gril.
- Enlever les restes de nourriture brûlés.

Nettoyez l'appareil comme décrit dans le chapitre **Nettoyage et rangement**.

REMARQUE ! **Risque de détérioration !** Un maniement incorrect de l'appareil peut provoquer une surchauffe et la détérioration de celui-ci.

- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance ou à vide, voir la section **Dépannage**.
- La résistance et le revêtement anti-adhésif risquent d'être endommagés et de la fumée peut se dégager. Dans ce cas, ouvrez les fenêtres et aérez soigneusement la pièce.

Préparation pauvre en acrylamide

i L'acrylamide est soupçonné d'être une substance cancérigène dont la quantité augmente brusquement lorsqu'on chauffe des denrées alimentaires contenant de l'amidon à plus de 175 °C.

Vous devez donc prêter attention au changement de couleur des aliments pendant la préparation. Les frites ne doivent pas être servies brunes, mais seulement « dorées ».

Sommaire

Généralités	1	Préselection manuelle du temps de cuisson et de la température.....	8
Lire le mode d'emploi et le conserver.....	1	Cuisson avec la fonction programmation.....	9
Explication des symboles	1	Fonction SERVE.....	10
Sécurité	2	Fonction PAIR.....	10
Usage conforme du produit.....	2	Fin de cuisson.....	10
Consignes de sécurité	2	Fonction de maintien au chaud.....	10
Préparation pauvre en acrylamide	4	Temps de cuisson, températures et quantités	11
Contenu de l'emballage / Éléments de l'appareil	5	Nettoyage et stockage	12
Déclaration de conformité	6	Nettoyage.....	12
Première mise en service	6	Stockage.....	12
Vérifier le contenu de l'emballage.....	6	Caractéristiques techniques	13
Avant la première utilisation.....	7	Dépannage	13
Installer l'appareil.....	7	Élimination	14
Montage.....	7	Élimination de l'emballage.....	14
Utilisation	7	Élimination de produit.....	14
Préchauffage.....	8	Carte de garantie	15

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

i Le mode d'emploi contient des informations importantes concernant la mise en service et le fonctionnement de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect du présent mode d'emploi peut occasionner de graves blessures et d'importants dommages matériels.

Le mode d'emploi se fonde sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union européenne. Tenez également compte des directives et lois spécifiques à votre pays.

Conservez le mode d'emploi pour l'utilisation ultérieure de l'appareil. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, remettez-lui impérativement ce mode d'emploi.


Cette notice d'utilisation peut être téléchargée au format PDF sur notre site Internet **www.gt-support.de**

Explication des symboles

Les symboles et les termes de mise en garde suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.

⚠️ DANGER !	Ce symbole/cette mention d'avertissement décrit un danger avec un niveau de risque élevé pouvant provoquer la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.
⚠️ AVERTISSEMENT !	Ce symbole/terme de mise en garde désigne un danger comportant un risque d'importance moyenne pouvant entraîner la mort ou une grave blessure s'il n'est pas évité.
⚠️ ATTENTION !	Ce symbole/terme de mise en garde désigne un danger comportant un risque de faible importance pouvant entraîner une blessure légère ou sans gravité s'il n'est pas évité.
🔥	Surface brûlante ! Ce symbole désigne des surfaces brûlantes pendant le fonctionnement de l'appareil : ne pas toucher à mains nues.

Contenu de l'emballage / Éléments de l'appareil

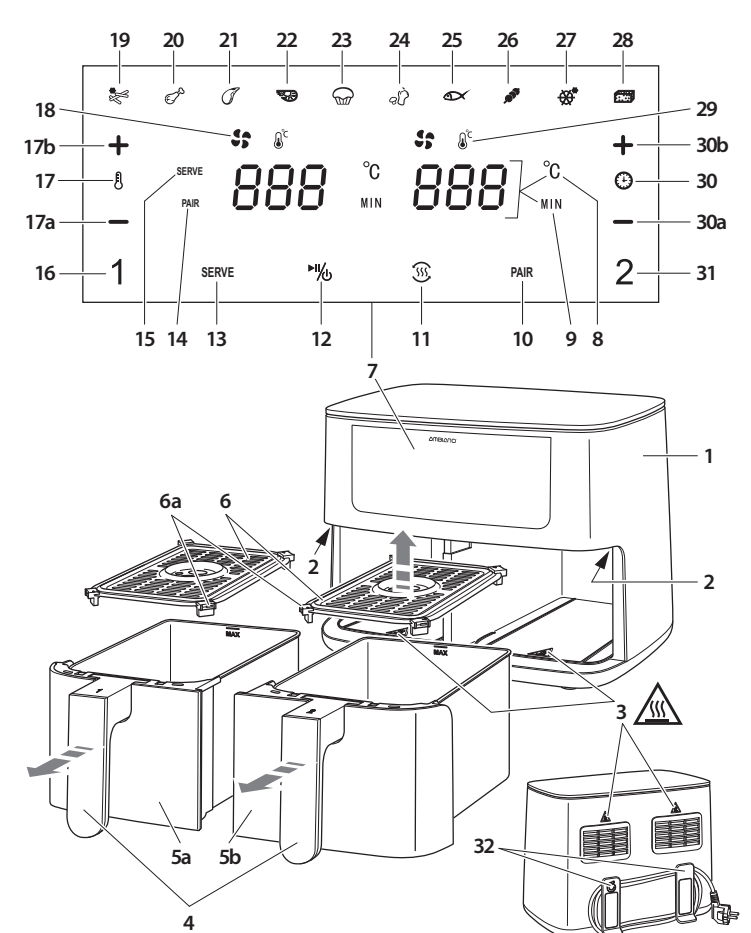

REMARQUE !	Ce symbole/terme de mise en garde met en garde contre d'éventuels dommages matériels.
i	Ce symbole vous donne des informations utiles supplémentaires pour le montage ou l'utilisation.
🍷	Convient au contact alimentaire.
~	Tension alternative ; Désigne une tension électrique qui change de direction (polarité) de manière répétée.
CE	Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations applicables de l'Espace économique européen.
GS	Le sigle « Sécurité contrôlée » (certificat GS) confirme que cet appareil répond aux exigences de la loi sur la sécurité des produits.

Sécurité

Usage conforme du produit

Cet appareil est exclusivement destiné à faire frire des aliments dans des quantités normales pour un ménage et il ne convient pas à un usage en plein air.

Il peut être utilisé pour faire cuire des légumes, des frites, du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des gâteaux.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. N'utilisez jamais la friteuse pour chauffer de l'eau ou d'autres liquides.

Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité pour des dommages occasionnés par une utilisation non conforme à l'usage prévu de l'appareil, par des réparations incorrectes, des modifications effectuées sans autorisation ou l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non homologués.

La friteuse n'est pas adaptée à une utilisation à des fins commerciales, par ex. :

- dans les cuisines pour le personnel de magasins, de bureaux ou d'autres locaux professionnels,
- dans les exploitations agricoles,
- par des clients dans les hôtels, motels et autres établissements d'hébergement,
- dans les chambres d'hôtes.

Consignes de sécurité

⚠️ DANGER ! **Danger d'électrocution !** Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop forte peut provoquer des électrocutions.

- Ne branchez l'appareil que si la tension secteur de la prise correspond à l'indication figurant sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de dys-fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur présente des dommages visibles, ou encore si les accessoires sont fortement encrassés.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son SAV ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil : si des réparations sont nécessaires, confiez-le à des spécialistes et adressez-vous au SAV dont l'adresse est indiquée sur la carte de garantie.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de manipuler ou de modifier le produit !

- 1 Friteuse à air chaud
- 2 Commutateur de sécurité
- 3 Surface brûlante
- 4 Poignée du panier à friture
- 5a Panier à friture no. 1
- 5b Panier à friture no. 2
- 6 Grilles
- 6a Embouts en silicone (protection contre les rayures)
- 7 Écran / Panneau de commande (éléments 19 à 28)
- 8 Température en degrés Celsius (°C)
- 9 Temps en minutes (MIN)
- 10 Zone tactile PAIR
- 11 Zone tactile 🌀 Fonction de préchauffage
- 12 Zone tactile 🔄 On/Off ou Marche/Arrêt
- 13 Zone tactile SERVE
- 14 Icône d'affichage de fonction PAIR
- 15 Icône d'affichage de fonction SERVE
- 16 Zone tactile Panier à friture No. 1
- 17 Icône d'affichage de la température
- 17a Zone tactile — (réduire la température)
- 17b Zone tactile + (augmenter la température)
- 18 Icône de fonctionnement
- 19 Préréglage « Frites » 18 minutes à 200 °C
- 20 Préréglage « Poulet » 20 minutes à 180 °C
- 21 Préréglage « Steaks/Côtelettes » 12 minutes à 180 °C
- 22 Préréglage « Crevettes » 12 minutes à 180 °C
- 23 Préréglage « Gâteau » 30 minutes à 160 °C
- 24 Préréglage « Légumes » 10 minutes à 180 °C
- 25 Préréglage « Poisson » 10 minutes à 180 °C
- 26 Préréglage « Brochettes » 12 minutes à 180 °C
- 27 Préréglage « Produits surgelés » 25 minutes à 180 °C
- 28 Préréglage « Tofu » 15 minutes à 160 °C
- 29 Préréglage « Fonction de maintien au chaud » 60 minutes à 60 °C
- 30 Icône d'affichage de l'heure
- 30a Zone tactile — (réduire le temps)
- 30b Zone tactile + (augmenter le temps)
- 31 Zone tactile Panier à friture No. 2
- 32 Support de cordon d'alimentation
 - Notice d'utilisation/carte de garantie

Déclaration de conformité

La conformité de ce produit avec les normes légales est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet à l'adresse **www.gt-support.de**

Première mise en service

Vérifier le contenu de l'emballage

REMARQUE ! **Risque de détérioration !** Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, l'appareil peut subir des dommages.

— Ouvrez prudemment l'emballage.

1. Sortez toutes les pièces de l'appareil ainsi que le mode d'emploi du carton et retirez les films de protection ainsi que les morceaux de carton.

i Sortez le panier de friture n° 1 **5a** et n° 2 **5b** de la friteuse, en tirant sur les poignées 4, comme sur le schéma A et enlevez les grilles **6**.

2. Vérifiez que tous les éléments sont présents (voir **Contenu de l'emballage/éléments de l'appareil**).
3. Vérifiez si les divers éléments présentent des détériorations. Si c'est le cas, ne les utilisez pas. Adressez-vous alors au SAV dont l'adresse est indiquée sur la carte de garantie.

- N'introduisez aucun objet métallique ou autre objet dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez que les objets figurant parmi les accessoires, conformément à l'usage prescrit.
- À l'intérieur de l'appareil se trouvent des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables contre les sources de danger.
- Il est interdit de shunter ou de modifier le commutateur de sécurité **2**.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- L'appareil, son cordon d'alimentation et sa fiche secteur doivent être tenus éloignés de l'eau et des autres liquides et à l'écart de toute flamme nue, des sources de chaleur et des surfaces brûlantes.
- Ne saisissez jamais l'appareil et la fiche secteur avec des mains humides.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche secteur, jamais sur le cordon.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour porter l'appareil.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de chute.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié et doit être tenu à l'écart des arêtes tranchantes.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'un évier, d'un lavabo ou d'une baignoire où il risquerait de tomber.
- N'essayez pas de saisir l'appareil s'il est tombé dans l'eau et débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le dans les cas suivants :
 - si l'appareil est laissé sans surveillance ou que la préparation est terminée,
 - si l'appareil n'est pas utilisé ou lorsque vous le nettoyez,
 - en cas d'orage ou de panne

⚠️ DANGER ! **Danger d'électrocution !** N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil ou de pièces de l'appareil. Si l'appareil dispose d'un système d'enroulement du câble, utilisez-le. Un mauvais enroulement du câble peut endommager son isolation et entraîner un risque d'électrocution.

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Risque d'incendie !** Il existe un risque d'incendie en cas d'utilisation d'une multiprise ou d'une rallonge lorsque l'intensité maximale est dépassée.

— Utilisez exclusivement des adaptateurs et des rallonges conformes aux règles de sécurité en vigueur. L'intensité maximale admissible de l'adaptateur ou de la rallonge ne doit pas être dépassée.

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Dangers pour les enfants ou les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et un manque d'expérience et de connaissances.** Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques et mentales réduites n'ont pas conscience du danger que représente l'utilisation de cet appareil. Il peut en résulter des accidents entraînant de graves blessures.

— Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers qui en découlent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils soient âgés de 8 ans ou plus et soient sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil et du cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Risque de suffocation et d'asphyxie !

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Risque de blessure !** **🔥 Surface brûlante !** Des éléments de cet appareil deviennent brûlants pendant son fonctionnement. Un maniement incorrect peut entraîner de graves blessures.

- Des éléments de l'appareil deviennent brûlants pendant son utilisation. Évitez tout contact avec ces éléments pour ne pas vous brûler.
- Pendant le fonctionnement, ne touchez l'appareil qu'au niveau de la poignée du panier à friture et de l'écran tactile !
- Veillez à ce que vos cheveux, vos bijoux ou vos vêtements n'entrent pas en contact avec l'appareil en cours de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé.
- Informez également les autres utilisateurs des dangers encourus.

Avant la première utilisation

⚠️ DANGER ! **Danger d'électrocution !** **Ne jamais immerger la friteuse dans l'eau, ni tout autre liquide et ne jamais la rincer avec de l'eau ou des produits de nettoyage !**

⚠️ ATTENTION ! **Résidus de production !** **Des résidus de production impropres à la consommation peuvent être présents sur ou dans tous les composants de cet article.**

Les composants susceptibles d'être en contact avec des aliments, doivent être inspectés avec la première utilisation et nettoyés soigneusement.

REMARQUE ! **Ne pas utiliser de produit abrasif, ni de solvant ni d'objet tranchant !**

1. Essuyer l'intérieur et l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon légèrement humide.
- REMARQUE !** **Risque de dommage !** Le ventilateur et l'élément chauffant sont situés en haut à l'intérieur de la cuve de la friteuse à air chaud. Essuyer cette zone très soigneusement.
2. Essuyer les paniers de friture n° 1 **5a** et n° 2 **5b** avec un chiffon humide, à l'intérieur et à l'extérieur.

Installer l'appareil

Installez l'appareil sur une surface de travail facilement accessible, plane, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable. Les pieds en caoutchouc situés sous l'appareil assurent une bonne stabilité. Respectez une distance minimale de 30 cm entre l'arrière de l'appareil et les autres objets et de 10 cm sur les côtés. Retirez le cordon d'alimentation de son support **32**.

Montage

⚠️ ATTENTION ! **Assurez-vous que la friteuse N'EST PAS encore raccordée au secteur au moment du montage.**

REMARQUE ! **Risque de dommage !** Ne pas insérer les grilles **6** dans les paniers à friture, sans les embouts en silicone **6a**. Cela pourrait endommager le revêtement des paniers à friture.

1. Insérez les grilles **6** dans les paniers de friture **5a** et **5b**.
2. Insérez complètement les paniers de friture **5a** et **5b** dans la friteuse à air chaud, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'ils affleurent le boîtier.

Utilisation

⚠️ DANGER ! **Ne raccordez la friteuse à air chaud à l'alimentation électrique qu'une fois l'installation terminée.**

Danger d'électrocution ! Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse pas entrer en contact avec les éléments brûlants de la friteuse.

🔥 **Surface brûlante 3 !** Le corps et les pièces de l'appareil deviennent très chauds pendant le fonctionnement. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement. Mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le refroidir pendant une demi-heure avant de le déplacer.

⚠️ AVERTISSEMENT ! **Risque d'incendie !**

- Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium sans nourriture dans le panier, le papier sulfurisé peut s'enflammer et provoquer un incendie.
- Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium, veillez à ce que les aliments soient répartis uniformément. Le papier sulfurisé ou la feuille d'aluminium pourraient pénétrer dans l'élément chauffant et s'enflammer.
- Si vous utilisez du papier sulfurisé ou du papier aluminium dans le panier, le flux d'air chaud est réduit ou interrompu. Le processus de cuisson doit être prolongé si nécessaire et n'est pas uniforme.
- 1. Mettez l'appareil en service, voir **Installer l'appareil** et préparez l'appareil, voir **Montage**.

i L'appareil est équipé de deux paniers de friture. Ces deux paniers peuvent être utilisés simultanément.

