

Sonnette sans fil

GT-DB-03



MODE D'EMPLOI



GTIN: blanc 4070757111799, noir 4070757111782
27058671
32/2026
POS1033647

Modèle

GT-DB-03

Contenu du colis

- Émetteur (sonnette, inscriptible), plaque de montage, 3 chevilles, 3 vis et mousse adhésive double-face inclus.
- Récepteur (générateur de signal)
- 1 pile bouton CR2032 (3 V, )
- 3 piles AA, LR6 (Activ Energy, 1,5 V, )
- Mode d'emploi avec carte de garantie

Signification des symboles

⚠ AVERTISSEMENT ! Ce symbole/cet avertissement désigne un danger à risque moyen pouvant entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

REMARQUE ! Ce symbole/cet avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

i Ce symbole vous donne des informations utiles pour le montage ou l'utilisation.

III Classe de protection III : Les articles de cette classe de protection sont alimentés en très basse tension de protection.

IPX4 Protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.



Émetteur : convient pour l'intérieur et l'extérieur.



Récepteur : à utiliser uniquement à l'intérieur.

Consignes d'utilisation et mises en garde

⚠ **Veuillez lire le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité et de montage, avant d'utiliser cet article. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement et transmettez-le au propriétaire suivant.**

L'**émetteur** (sonnette) peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Le **récepteur** doit exclusivement être utilisé à l'intérieur. L'article est prévu pour un usage privé.

i Les objets métalliques peuvent avoir un impact sur la portée entre l'émetteur et le récepteur. N'installez pas l'émetteur ni le récepteur sur ou à proximité d'objets métalliques.

⚠ AVERTISSEMENT ! **Risque d'étouffement ! Les enfants risquent de s'enchevêtrer dans le film d'emballage et de s'étouffer.**

Ce produit qui fonctionne à l'électricité n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou son emballage.

Ranger l'article hors de la portée des enfants. Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques qui en découlent.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de manipuler ou de modifier le produit !

REMARQUE ! **Risque d'endommagement !**

Ne pas laisser le récepteur entrer en contact avec de l'humidité/de l'eau ou tout autre liquide.



Indications sur les piles

⚠ **Tenir les piles boutons hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas ingérer la pile, risque de brûlures chimiques.**

Cet article fonctionne avec une pile bouton qui peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en 2 heures si elles sont ingérées. Si les piles sont ingérées ou qu'elles pénètrent dans le corps d'une manière ou d'une autre, consultez immédiatement un médecin. Utilisez uniquement des piles du même type, ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usées et neuves. Risque d'incendie et d'explosion !

Remplacez toujours toutes les piles en même temps.

Tenir les piles neuves et usagées hors de la vue et de la portée des enfants.

En cas d'ingestion d'une pile, emmenez la personne concernée chez le médecin sans attendre.

Nettoyez, au besoin, les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile.

N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes, par exemple, ne les posez pas sur un radiateur ou ne les exposez pas aux rayons de soleil. Risque accru d'écoulement !

Ne pas exposer les piles à des températures extrêmement élevées, par ex., ne pas les poser sur un radiateur et ne pas les exposer aux rayons du soleil. Risque d'explosion et risque de fuite de liquides ou de gaz inflammables !

Ne pas exposer les piles à une très basse pression atmosphérique. Risque d'explosion et risque de fuite de liquides ou de gaz inflammables !

N'essayez pas de recharger les piles usagées ou de les réactiver par la chaleur ou d'autres moyens. Il est interdit de court-circuiter les piles, de les jeter dans le feu ou de les démonter. Risque d'explosion !

Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez la partie du corps entrée en contact avec le liquide des piles abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

Les piles usagées doivent immédiatement être retirées de l'appareil. Risque accru d'écoulement !

Si vous ne pouvez pas refermer le compartiment des piles, cessez d'utiliser cet article et tenez-le hors de la portée des enfants. Retirez la pile avant de jeter le produit.

Vérifier le contenu du colis

REMARQUE ! **Risque d'endommagement !**

N'apportez aucune modification technique à l'émetteur et au récepteur. N'ouvrez pas le boîtier et n'insérez aucun objet dedans.


S'il y a des signes visibles de dommages sur l'article, ne l'utilisez plus pour éviter tout risque.

Sortez tous les composants de l'emballage et vérifiez si le contenu est complet et intact. Dans le cas contraire, adressez-vous au service après-vente dont l'adresse figure sur la carte de garantie. Jetez l'emballage dans le respect de l'environnement.

Mise en service


Activer/remplacer la pile de l'émetteur

i La pile bouton (pile) est déjà insérée et protégée contre le déchargement par un film. Ce film doit être retiré avant la mise en service.

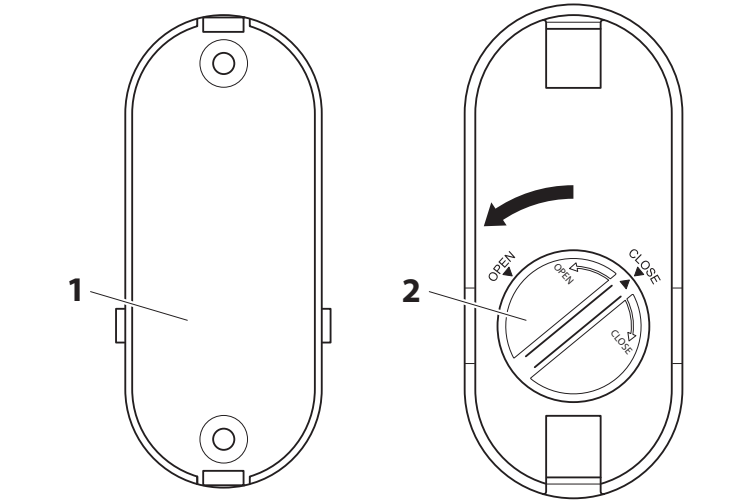


- Retirez la plaque de montage **1** à l'arrière de la sonnette.
- Tournez le couvercle du compartiment des piles **2** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (si vous n'avez pas de pièce à portée de main, vous pouvez utiliser la plaque de montage pour dévisser le couvercle du compartiment des piles).

Ôter le film (uniquement lors de la mise en service)

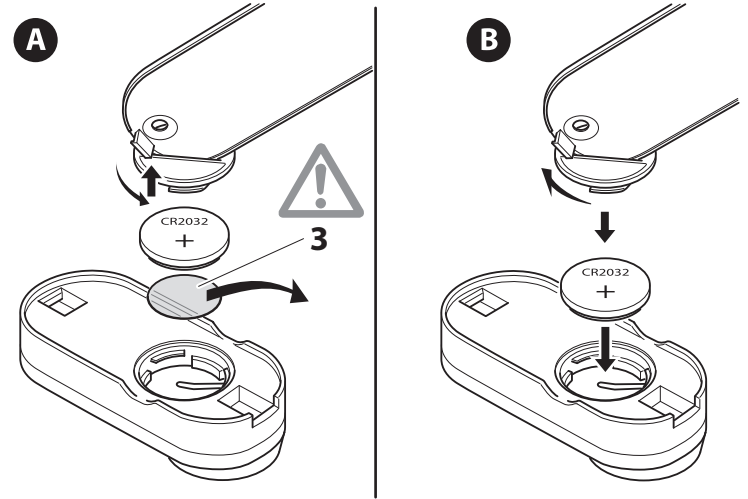

- Sortez la pile bouton et retirez le film **3** situé sous la pile.
- Insérez la pile bouton dans le compartiment, en orientant le pôle positif vers le haut, reposez le couvercle dessus et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.


Insérer les piles du récepteur

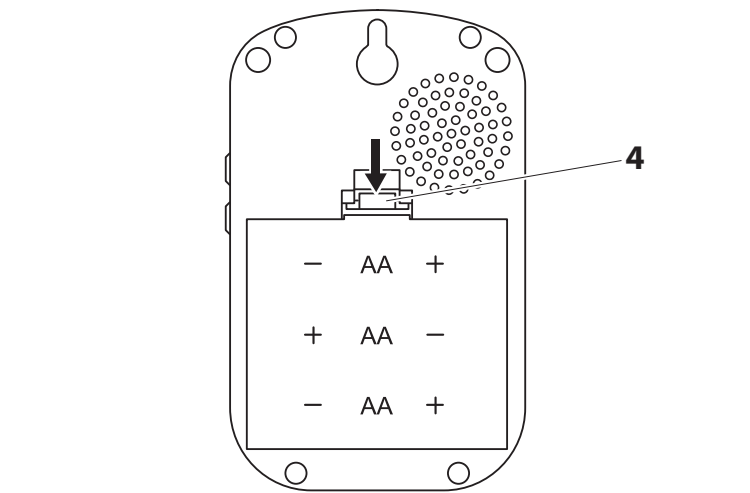

- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles **4** et insérez les piles comme indiqué.
- Fermez le couvercle du compartiment des piles.

Le cas échéant, établir la liaison radio

i L'émetteur et le récepteur doivent d'abord être reliés (liaison radio).

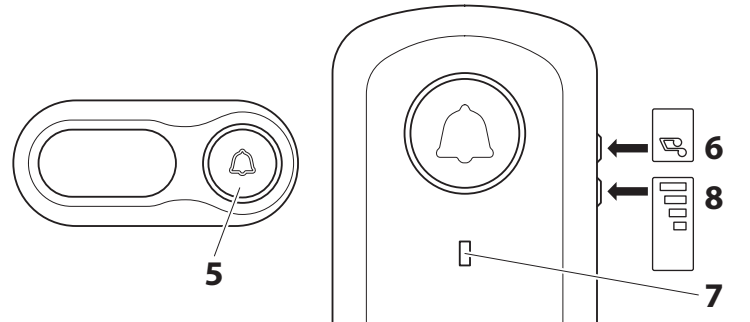

- Appuyez sur le bouton de la sonnette **5** Le cercle autour du bouton de la sonnette émet une lumière bleue pendant env. 1 seconde. Si le récepteur n'émet pas de signal sonore ni de signal lumineux au niveau de la LED **7**, une liaison radio doit d'abord être établie.
- Appuyez sur le bouton de sélection des mélodies **6** pendant environ 3 secondes. Une mélodie retentit et la LED **7** clignote.
- Relâchez le bouton de sélection des mélodies et appuyez brièvement sur le bouton de la sonnette **5** dans les 30 secondes qui suivent. Le récepteur joue une mélodie et la LED clignote.
- Placez l'émetteur et le récepteur aux emplacements prévus pour vérifier que le récepteur reçoit le signal de l'émetteur.

Montage

Fixation de l'émetteur et du récepteur



Risque d'électrocution ! Avant le montage, assurez-vous qu'il n'y a aucune conduite d'eau ni aucun câble électrique au niveau des trous de forage !

REMARQUE !

Risque d'endommagement !

La fixation requiert une habileté manuelle et l'utilisation d'outils. Adressez-vous, le cas échéant, à un monteur professionnel.



Avant d'installer l'émetteur et le récepteur aux emplacements prévus, assurez-vous qu'ils fonctionnent parfaitement.

- Retirez la plaque de montage **1** à l'arrière de la sonnette et marquez les points de perçage au niveau des trous de la plaque de montage.

L'émetteur et le récepteur peuvent être montés verticalement ou horizontalement

- Percez des trous de 30 mm de profondeur avec un foret de 6 mm.
- Insérez les chevilles et fixez la plaque de montage avec les vis.



L'émetteur peut également être fixé avec la mousse adhésive double-face, sur une surface propre et lisse.



Le récepteur peut être accroché à une vis ou posé.

- Percez un trou à l'endroit prévu, insérez la cheville et vissez la vis pour qu'elle dépasse d'env. 8 mm.

Vous pouvez ainsi accrocher le récepteur sur la tête de vis.



Vous pouvez inscrire quelque chose sur l'étiquette de l'émetteur. Pour cela décollez d'abord le film de protection.

- Avec votre ongle ou un objet approprié, faites légèrement glisser le film vers le bas et ôtez-le.
- Inscrivez ce que vous souhaitez sur l'étiquette et remettez le film en place.

Utilisation

Établir la liaison radio



Consultez la section **Montage -> Le cas échéant, établir la liaison radio**

Couper la liaison radio

- Appuyez sur le bouton de sélection des mélodies **6** pendant environ 10 secondes. Lorsque la seconde mélodie retentit, la liaison radio est coupée.


Changer de mélodie



Vous avez le choix entre 38 mélodies.

- Appuyez brièvement sur le bouton de sélection des mélodies **6** pour passer à la mélodie suivante.

La mélodie sélectionnée sera enregistrée automatiquement.

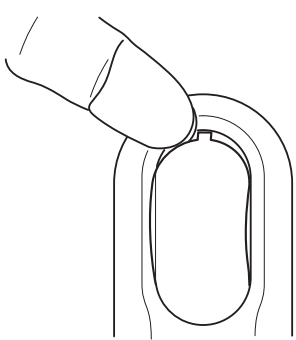

Régler le volume ou uniquement le signal lumineux



Vous pouvez régler le volume de la mélodie du récepteur sur quatre niveaux ou désactiver la mélodie. Dans ce cas, seule la LED **7** clignote.

En appuyant brièvement sur la touche de fonction **8**, vous diminuez le volume de fort à silencieux jusqu'à désactiver la mélodie.

Remplacer les piles



Après un changement de pile, la dernière mélodie sélectionnée est conservée.

Nettoyage et rangement

REMARQUE !

Risque d'endommagement !

Ne pas utiliser de produit abrasif, ni de solvant ou d'objet contondant !

Nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux.

Faites bien sécher l'article et rangez-le de préférence dans son emballage d'origine.

Données techniques

Récepteur (à utiliser à l'intérieur)

Piles : 3 piles 1,5 V === de type LR6/AA
Portée : env. 100 m (vue dégagée)
Fréquence : 433 MHz

Émetteur (sonnette)

(Convient pour l'intérieur et l'extérieur)

IPX4



Pile : pile Bouton CR2032 (3 V ===)
Portée : env. 100 m (vue dégagée)
Fréquence : 433 MHz
Puissance de transmission max. : 10 dBm

Comme nos produits sont constamment en développement et en amélioration, des modifications techniques et de design peuvent survenir. Ce mode d'emploi peut également être téléchargé au format PDF depuis notre site Internet **www.gt-support.de**

Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, commencez par réduire la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- En l'absence de signal, retirez les piles de l'émetteur et du récepteur. Si nécessaire, insérez des piles neuves comme indiqué dans la section « **Mise en service** » et suivez les instructions de la section « **Utilisation** » pour effectuer une nouvelle configuration.
- Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le centre de service indiqué sur votre **Carte de garantie**.



Déclaration de conformité

Globaltronics GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type Sonnette sans fil (GT-DB-03) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet sous **www.gt-support.de**

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de produit



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit.

D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.



Ne jetez pas les piles et batteries dans les ordures ménagères !

La loi oblige les consommateurs à déposer les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives ou non, dans un point de collecte de leur commune ou chez un commerçant, afin de les éliminer de manière écologique et de recycler les matières premières qui les composent.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée.

La pile de la colonne lumineuse ne peut pas être retirée sans la détruire.

Avant de jeter les piles et batteries au lithium, collez les bornes pour éviter un court-circuit externe.

Jetez uniquement les piles et batteries déchargées.

Distribué par (Ce n'est pas l'adresse du SAV) :

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hambourg, Allemagne

info@globaltronics.com

P051033647 / AN: DE 29093229/BE 27058671 / 32/2026



P051033647



Globaltronics Service Center

c/o Technikall Benelux bvba, Brusselsstraat 33, 2321 Meer, BELGIQUE

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.

32/2026

Conditions de la garantie

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.

2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.

3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone: +32 (0) 3 707 14.49

Ceui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

Veuillez ne pas envoyer votre article sans appel préalable !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente :

☐ blanc ☐ noir

Veuillez sélectionner le bon modèle :

Revendeur

Nom de l'entreprise :

Rue/No. :

Code postal, lieu :

Acheteur

Nom :

Rue/No. :

Code postal, lieu :

Mail :

(Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)

Signature :

