

Draadloze deurbel

GT-DB-03



GEBRUIKSAANWIJZING



GTIN: wit 4070757111799, zwart 4070757111782
23056329
32/2026
P051033648

Model

GT-DB-03

Inhoud van de levering

- Zender (deurbel, kan gelabeld worden), incl. montageplaat, 3 pluggen, 3 schroeven en dubbelzijdig schuimstof om te kleven.
- Ontvanger (apparaat voor signalering)
- 1 knoopcel CR2032 (3 V, )
- 3 batterijen maat AA, LR6 (Activ Energy, 1,5 V, )
- Gebruiksaanwijzing inclusief garantiebewijs

Legenda

⚠️WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een ge-
vaar met een middelhoog risico dat, indien het
niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

PAS OP!

Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt
voor mogelijke materiële schade.

i Dit symbool geeft u nuttige bijkomende information over de
installatie of over de bediening.

III Beschermingsklasse III: artikelen van deze beschermings-
klasse worden gebruikt met een lage veiligheidsspanning.

IPX4 Bescherming tegen spatwater vanuit alle richtingen.



Zender: geschikt voor binnen- en buitengebruik.



Ontvanger: alleen voor gebruik binnenshuis.

Toepassingsinstructies en waarschuwingen



**Lees voor de ingebruikname van het artikel de handlei-
ding, in het bijzonder de veiligheids- en de montage-in-
structies en houd u daaraan. Bewaar de handleiding
indien u ze wilt nalezen en geef ze door aan een eventuele vol-
gende eigenaar.**

De **zender** (deurbel) is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

De **ontvanger** is alleen geschikt voor gebruik binnen.

Het artikel is bedoeld voor privégebruik.



Metalen voorwerpen kunnen het bereik tussen de zender en
de ontvanger beïnvloeden. Plaats de zender en ontvanger
niet op of in de buurt van metalen voorwerpen.



**Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen bij
het spelen verstrikt geraken in de verpak-
kingsfolie en stikken.**

Dit elektrisch aangedreven product is geen kinderspeelgoed. Laat
kinderen niet spelen met het artikel of de verpakingsfolie.

Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen.

Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij on-
der toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilig gebruik van
het product en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitge-
voerd als er geen toezicht op hen is.

Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet wor-
den gemanipuleerd of gewijzigd!

PAS OP!

Gevaar voor schade!

**Zorg dat er geen vocht/water of andere vloeistoffen in contact
komen met de ontvanger.**



Aanwijzingen voor de batterijen



**Knoopcelbatterijen buiten bereik van kinderen houden.
Batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brand-
wonden.**

Het artikel wordt gevoed door een knoopcel die binnen 2 uur ernstige
inwendige brandwonden kan veroorzaken en de dood tot gevolg
kan hebben als hij wordt ingeslikt. Als batterijen worden ingeslikt of
op een andere manier in het lichaam terechtkomen, dient onmiddellijk
medische hulp te worden ingeroepen.

Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type, geen verschillende ty-
pen of gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk. Gevaar voor brand en
explosie!

Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

Als er een batterij wordt ingeslikt, moet de betrokken persoon onmid-
dellijk medische hulp inroepen.

Reinig voor het plaatsen zo nodig de batterij- en apparaatcontacten.
Stel batterijen niet bloot aan een omgeving met extreem hoge tem-
peraturen, bijv. op radiatoren of in direct zonlicht. Gevaar voor explo-
sie en lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen!

Stel batterijen niet bloot aan extreem lage luchtdruk. Gevaar voor ex-
plosie en lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen! Stel batte-
rijen niet bloot aan extreme omstandigheden, leg ze bijv. niet op radi-
atoren of stel ze niet bloot aan directe zonnestraling. Verhoogd risico
op lekken!

Probeer niet om gebruikte batterijen op te laden of door warmte of
andere middelen te reactiveren. Batterijen mogen niet worden kort-
gesloten, in het vuur worden gegooid of uit elkaar worden genomen.
Explosiegevaar!

Voorkom dat batterijvloeistof in contact komt met huid, ogen en slijm-
vliezen. Bij contact de betreffende plaatsen onmiddellijk met over-
vloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Lege batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat worden ge-
haald. Verhoogd risico op leeglopen!

Als het batterijvak niet goed kan worden afgesloten, gebruik het pro-
duct dan niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen. Ver-
wijder de batterijen voordat u het product weggooit.

Inhoud van de levering controleren

PAS OP!

Gevaar voor schade!

**Breng geen technische wijzigingen aan de zender en ontvanger
aan. Open de behuizing niet en steek geen voorwerpen in de be-
huizing.**

**Als delen zichtbare beschadigingen vertonen, mag het artikel
niet meer worden gebruikt om gevaren te voorkomen.**


Neem alle onderdelen uit de verpakking en controleer of de omvang
van de levering compleet en niet beschadigd is. Neem eventueel
contact op met het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres.
Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Inbedrijfstelling

De batterij van de zender activeren/vervangen




De knoopcel (batterij) is al geplaatst en tegen ontleding be-
schermd door een folie. De folie moet worden verwijderd
voor inbedrijfstelling.

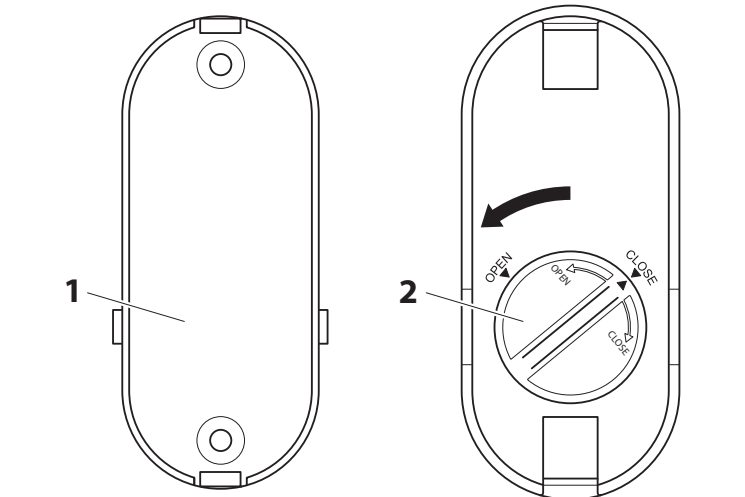


- Trek de montageplaat **1** aan de achterkant af.
- Draai het batterijdeksel **2** tegen de wijzers van de klok in los met
een munt (als u geen munt bij de hand hebt, kunt u ook de mon-
tageplaat gebruiken om het batterijdeksel los te draaien).

Folie verwijderen (alleen bij de inbedrijfstelling)

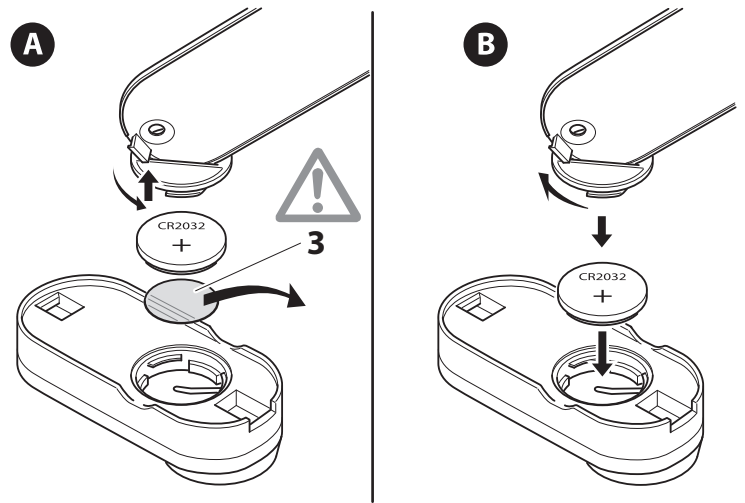

- Neem de knoopcel eruit en verwijder de folie **3** die eronder ligt.
- Plaats de knoopcel in het compartiment met de positieve pool
naar boven, plaats het deksel terug en draai het met de klok mee
tot aan de aanslag.

De batterij van de ontvanger plaatsen

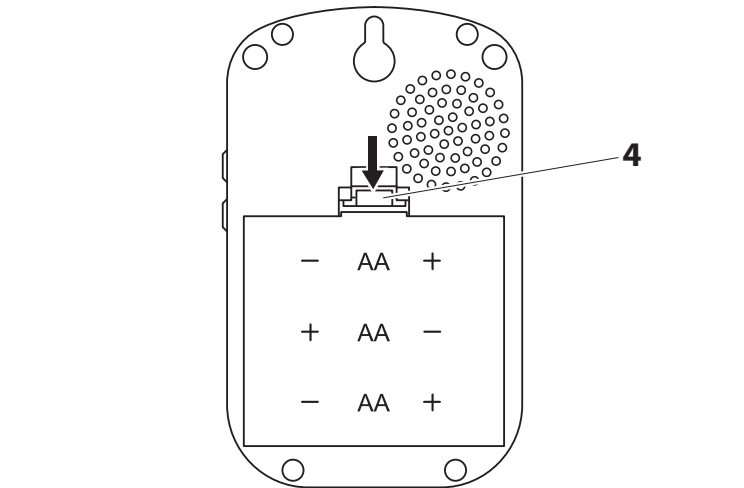


- Open het batterijdeksel **4** en plaats de batterijen zoals aangege-
ven.
- Sluit het batterijdeksel.

Zo nodig radioverbinding tot stand brengen



De zender en de ontvanger moeten eerst met elkaar verbon-
den worden (radioverbinding).

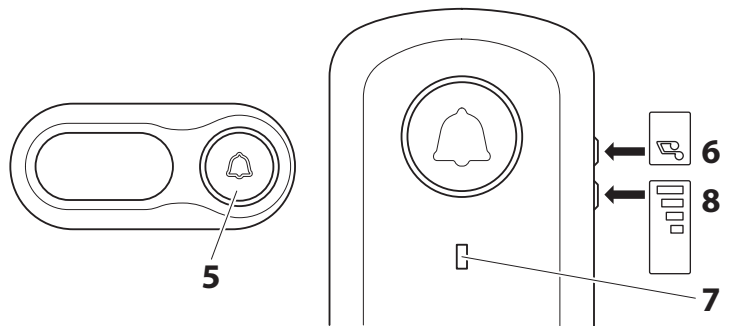

- Druk op de belknop **5**. De ring rond de belknop licht ongeveer 1
seconde blauw op.
Als er geen geluidssignaal of lichtsignaal te horen of te zien is
bij led **7** op de ontvanger, moet er eerst een radioverbinding tot
stand worden gebracht.
- Houd de melodieknop **6** ongeveer 3 seconden ingedrukt. Er klinkt
een melodie en de led **7** knippert.
- Laat de melodieknop los en druk binnen 30 seconden kort op de
belknop **5**. De ontvanger speelt nu een melodie af en de led knip-
pert in die tijd.
- Plaats de zender en ontvanger op de daarvoor voorziene plaats
en druk op de belknop om ervoor te zorgen dat de ontvanger het
signaal van de zender ontvangt.

Montage

Vaste montage van zender en ontvanger



Gevaar voor een elektrische schok! Controleer voor de montage of er zich geen water of stroomvoerende kabels in de buurt van de boorgaten bevinden!

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Handmatige vaardigheden en gereedschap zijn vereist voor een vaste montage. Neem indien nodig contact op met een ervaren installateur.



Controleer voordat u de zender en ontvanger op de daarvoor voorziene plaats installeert of ze goed werken.

- Trek de montageplaat **1** aan de achterkant af en markeer de boorgaten aan de hand van de gaten in de montageplaat.
De montage kan verticaal of horizontaal plaatsvinden
- Boor met een boor van 6 mm 30 mm diep.
- Plaats de pluggen en schroef de montageplaat vast met de schroeven.



De zender kan ook op een schoon en glad oppervlak worden bevestigd met het dubbelzijdig klevende schuim.



De ontvanger kan worden opgehangen met slechts één schroef of vrijstaand worden opgesteld.


- Boor het gat op de voorziene plaats, steek de plug erin en schroef de schroef vast zodat hij ongeveer 8 mm uitsteekt.

Zo kunt u de ontvanger veilig over de schroefkop hangen.



Het naamplaatje van de zender kan worden beschreven. Verwijder hiervoor eerst de beschermfolie.

- Druk de folie lichtjes aan met uw vingernagel of een geschikt voorwerp en verwijder.
- Label het naamplaatje en plaats de folie terug.

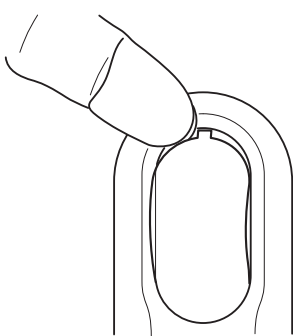

Bediening

Radioverbinding tot stand brengen



Zie hiervoor onder **Montage -> Zo nodig radioverbinding tot stand brengen.**

Radioverbinding loskoppelen

- Houd de melodieknop **6** ongeveer 10 seconden ingedrukt. Nadat u een tweede melodie hebt gehoord, wordt de radioverbinding verbroken.

Melodie veranderen



U kunt kiezen tussen 38 melodieën.

- Druk kort op de melodieknop **6** om naar de volgende melodie te gaan.

De melodie wordt automatisch gegenereerd.

Alleen volume of lichtsignaal wijzigen



U kunt het volume van de melodie van de ontvanger in vier stappen wijzigen of de melodie helemaal uitschakelen. In dat geval knippert alleen de led **7**.

Druk kort op functietoets **8** om het volume te verlagen van hard naar zacht en de melodie uit te zetten.

Batterijen vervangen



Na het vervangen van de batterij blijft de eerder geselecteerde melodie behouden.

Reinigen en bewaren

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of voorwerpen met scherpe randen!

Reinig het artikel met een licht bevochtigde doek en een mild afwasmiddel.

Laat het artikel goed drogen en bewaar het best in de originele verpakking.

Technische gegevens

Ontvanger (geschikt voor binnen)

Batterijen:	3 x 1,5 V  , maat LR6/AA
Reikwijdte:	ongeveer 100 m (vrij zicht)
Frequentie:	433 MHz

Zender (deurbel)

(geschikt voor binnen en buiten)

IPX4



Batterij:	Knoopcel CR2032 (3 V )
Reikwijdte:	ongeveer 100 m (vrij zicht)
Frequentie:	433 MHz
Max. zendvermogen:	10 dBm

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als Pdf-bestand van onze Homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Probleemoplossing

- Als het apparaat niet goed werkt, verklein dan eerst de afstand tussen de zender en de ontvanger.
- Als er geen signaal is, verwijder dan de batterijen uit zowel de zender als de ontvanger. Plaats indien nodig nieuwe batterijen zoals beschreven in het gedeelte **„Inbedrijfstelling“** en volg de instructies in het gedeelte **„Bediening“** om een nieuwe installatie uit te voeren.
- Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met het servicecentrum dat vermeld staat op uw **Garantiekaart**.



Conformiteitsverklaring

Globaltronics GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het radioapparatuurtype Wireless Doorbell (GT-DB-03) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden afgevoerd!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Verkocht door (geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland
info@globaltronics.com

P051033648 / AN: NL 23056329 / 32/2026



P051033648

32/2026



Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium

Klantservice: 0900 / 44 666 44. (lokaal tarief) • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het productteruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekende tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

Garantiekaart (vanaf de aankoopdatum (bewaars aankoopbewijs))
Artikel: Draadloze deurbel GT-DB-03 (AN: NL 23056329)

Aankruisen: ☐ wit ☐ zwart

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:

Straat:

Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:

Straat:

Postcode/plaats:

E-mail:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Handtekening:

Probleem/defect:

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onvoldoende niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantservice. Wij zijn u graag van dienst.