



AMBIANO®

Voetenwarmer

GT-FW-02



GEBRUIKSAANWIJZING



2003020021534

42/2024

PO51032735





Inhoud

Veiligheid.....	2
De handleiding lezen en bewaren.....	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
Veiligheid	3
Leveringsomvang.....	6
Onderhoudssymbolen op de artikel.....	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Uitpakken	8
Gebruik.....	8
Aan-uitschakelen en temperatuur instellen	8
Tijdsduur instellen	9
Auto OFF-functie	9
Schoonmaken.....	9
Opslag	10
Storing en remedie	11
Technische specificaties.....	11
Conformiteitsverklaring.....	11
Afvoeren	12
Garantiekarta	13

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.





Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Beschermingsklasse II



Wisselspanning

Gebruik volgens de voorschriften

- De voetenwarmer is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding.
- Het elektrisch deken is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De voetenwarmer is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- De voetenwarmer mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de voetenwarmer aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische specificaties".
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is zodat u het netsnoer er zo nodig snel kunt uittrekken.





- Gebruik de voetenwarmer niet:
 - wanneer voetenwarmer, voedingskabel, regeleenheid of stekker beschadigd zijn,
 - wanneer de voetenwarmer vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor het gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat de stroomkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de voetenwarmer schoonmaakt of opbergt,
 - als er tijdens het gebruik kenmerkend een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet aan het netsnoer.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Breng geen veranderingen aan aan het artikel of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garanti voorwaarden.
- Was de voetenzak alleen volgens de instructies op het etiket.
- Houd de voetenwarmer, de stekkers en de kabels uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de kabels niet en leg ze niet over scherpe randen.

- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de voetenwarmer steken.
- Het bedieningspaneel en de stroomkabel mogen niet worden blootgesteld aan vocht en mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schokken!

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 3 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als er toezicht op hen is of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- De voetenwarmer kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar wanneer het bedieningsgedeelte altijd op de laagste temperatuur is ingesteld.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van de voetenwarmer en het bedieningspaneel met de kabels.





- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het artikel spelen.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen deze voetenwarmer niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- De voetenwarmer mag ook niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en door andere kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- De voetenwarmer mag niet worden gebruikt om dieren te verwarmen.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand

Onjuiste behandeling van de voetenwarmer kan leiden tot een brand.

- Tijdens het bedrijf warmt het bedieningsgedeelte zich op. Niet bedekken of afdekken

VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongelukken!

Er bestaat een risico op letsel door rondslingerende kabels.

- Vermijd het gebruik van verlengkabels. Er bestaat struikelgevaar door geknoopte, gedraaide of slecht gelegde kabels, vooral als u rechtop staat. Leg het netsnoer en het bedieningspaneel zo dat er geen risico is op struikelen of wurging.

VOORZICHTIG!

Risico op gezondheidsschade

Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie, brandwonden of hitteberoerte veroorzaken.

- Kies voor continu gebruik verwarmingsstand (1).
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de voetenwarmer als u de warmte onaangenaam of pijnlijk vindt.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan met de voetenwarmer kan van leiden tot schade.

- De regel- en/of besturingseenheden dienen te worden ingesteld op de aanbevolen stand voor ononderbroken gebruik.
- Het bedieningsgedeelte wordt alleen gebruikt om het apparaat dat op de bediening wordt genoemd te bedienen.
- Trek uw schoenen uit voordat u de voetenwarmer gebruikt.
- Schakel de voetenwarmer niet in als hij gevouwen of samengedrukt is.
- Knijp niet in de voetenwarmer en verbuig de voetenwarmer niet.
- Schakel de voetenwarmer niet in als hij nog vochtig is, bijvoorbeeld na de reiniging.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals een deken op de voetenwarmer.
- Leg tijdens het gebruik geen warmtebronnen zoals warmwaterkruiken, verwarmingskussens en dergelijke op de voetenwarmer.



- Controleer voor elk gebruik of de voetenwarmer, het bedieningsgedeelte of het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of de voetenwarmer verkeerd is gebruikt, moet u deze door een gespecialiseerde werkplaats laten nakijken voordat u deze opnieuw gebruikt. Neem in dat geval contact op met het serviceadres dat op de garantiekaart vermeld staat.
- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in de voetenwarmer.
- Laat de voetenwarmer volledig afkoelen voordat u deze opvouwt en opbergt.
- Bewaar de voetenwarmer altijd op een droge plaats.
- De voetenwarmer mag niet nat worden gebruikt.
- Plaats geen voorwerpen op de voetenwarmer en raadpleeg het hoofdstuk "Opbergen".

Leveringsomvang

- Voetenwarmer met bedieningsgedeelte en netvoedingskabel
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

Onderhouds- symbolen op de artikel



Wassen op max. 30 °C op een zacht programma



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen spelden in steken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken



Lees de gebruiksaanwijzing



Niet wassen (bedieningspaneel)

IPX1



Beschermingsklasse IPX1: bescherming tegen druppelend water dat verticaal naar beneden valt (druppelend water)

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.





Onderdelen en bedieningselementen

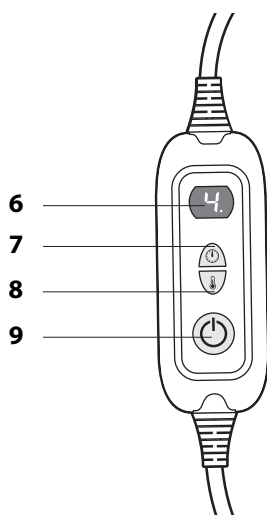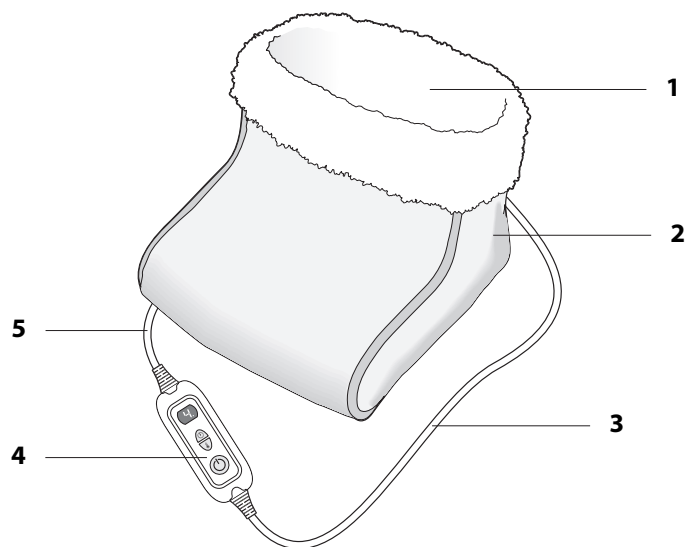

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Voering
- 2 Voetenwarmer
- 3 Aansluitkabel
- 4 Bedieningsgedeelte
- 5 Aanslitsnoer met aansluitstekker
- 6 Weergave
- 7 Knop voor instellen tijdsduur
- 8 Knop voor selectie warmteniveau
- 9 Taste AAN/UIT






Uitpakken

1. Neem de voetenwarmer uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de verw warmer op mogelijke transportschade.
Als onderdelen beschadigd zijn, mag u de voetenwarmer niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantiebewijs).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Gebruik

Aan-uitschakelen en temperatuur instellen

1. Steek de netstekker in een stopcontact. Even verschijnt "8" op het scherm.

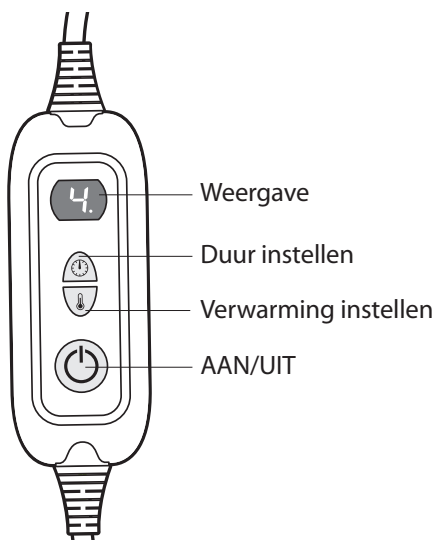

2. Ga zitten en schuif uw voeten zonder schoenen aan in de voetenwarmer. **Gebruik de voetenwarmer nooit zonder de ingebrachte binnenvoering!**
3. Druk op de toets  om de voetenwarmer in te schakelen.
4. Druk herhaalde malen op de toets  tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
1 - 3 geringe warmte
4 - 6 middelmatige warmte
7 - 9 maximale warmte



- Als er een punt oplicht achter het ingestelde warmteniveau op het display, warmt de voetenwarmer op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet.

5. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u herhaaldelijk op de toets . De displayweergave dooft.
6. Haal de stekker uit het stopcontact als u de voetenwarmer niet meer wilt gebruiken.





- Om de voetenwarmer snel op te warmen dient u eerst verwarmingsstand 9 te selecteren en daarna eventueel een lagere temperatuur in te stellen.
- Als u de voetenwarmer langere tijd wilt gebruiken, raden wij u aan om verwarmingsstand 1 of 2 in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets  steeds een hogere of lagere verwarmingsstand kiezen.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna de voetenwarmer zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

Stand 3 = 30 minuten

....

Stand 9 = 90 minuten

Op het scherm knippert eerst de geselecteerde tijdstap. Vervolgens verschijnt de geselecteerde verwarmingsstand weer.

De verwarmingsfunctie wordt na de gewenste tijd automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt overbelasting van de voetenwarmer.



Als op het scherm een horizontaal balkje knippert, is de ingestelde tijd verstreken. Om de voetenwarmer te blijven gebruiken, dient u hem eerst uit te schakelen (toets  indrukken). Daarna kan de voetenwarmer weer opnieuw worden gebruikt zoals beschreven.

Als u de voetenwarmer weer wilt inschakelen, gaat u te werk zoals hierboven beschreven. Anders trekt u de netstekker uit het stopcontact.

Auto OFF-functie

Ter bescherming tegen brand en oververhitting schakelt de voetenwarmer na ongeveer 90 minuten automatisch uit:

- » laat de voetenwarmer afkoelen tot kamertemperatuur voordat u hem weer inschakelt.

Schoonmaken

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schokken!

Vocht kan leiden tot elektrische schokken.

- Haal de netstekker uit het stopcontact voor u de voetenwarmer schoonmaakt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water gedompeld worden of in de wasmachine worden gestopt.





OPMERKING!

Risico op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de voetenwarmer kan leiden tot beschadiging.

- De voetenwarmer mag niet chemisch worden gereinigd, gemengd, uitgewrongen of gestreken.
- 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
- 2. Druk op de ontgrendelingsknop en trek het aansluitsnoer van het bedieningspaneel uit de aansluitbus van de voetenwarmer.
- 3. Reinig de volledig afgekoelde voetenwarmer afhankelijk van hoe vuil hij is:

Voetenzak

- De eigenlijke voetenzak kunt u plaatselijk reinigen met een licht vochtige doek. Dompel de voetenzak niet onder in water en reinig hem niet in de wasmachine.

Voering

- Reinig de voering bij **normale vervuiling** met de hand. Volg de onderhoudssymbolen die op de voering staan.
- Als de voering **erg vuil** is, kunt u deze in de wasmachine wassen op 30 °C (fijnwasprogramma). Volg de was- en doseerinstructies van de fabrikant van het wasmiddel of de wasmachine.

- 4. Laat alle onderdelen na het reinigen volledig aan de lucht drogen. Gebruik de voetenwarmer pas weer als alle onderdelen volledig droog zijn.

Opslag

- » Laat de voetenwarmer volledig afkoelen of drogen voordat u deze opbergt.
- » Bewaar de afgekoelde voetenwarmer op een schone en droge plaats waar hij beschermd is tegen andere warmtebronnen, bijvoorbeeld een verwarming.
- » Leg geen zware voorwerpen op de voetenwarmer omdat deze de verwarmingsdraden in de voetenwarmer kunnen beschadigen.
- » Wikkel het netsnoer niet rond het voorwerp. Dit kan de isolatie van de kabel beschadigen en er bestaat een risico op elektrische schokken.





Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	▪ Zit de stekker in het stopcontact?
Voetenwarmer schakelt zichzelf uit.	De automatische uitschakelfunctie heeft gereageerd. ▪ Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de voetenwarmer zich automatisch uitschakelt. De automatische uitschakelfunctie heeft gereageerd. ▪ Geen fout. Na ongeveer 90 minuten schakelt de Auto-OFF-functie de voetenwarmer uit.

Technische specificaties

Model:	GT-FW-02
Stroomvoorziening:	220-240 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.





Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.





Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Voetenwarmer GT-FW-02 (2003020021534)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat.:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat.:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@tehnikhall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaal. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product hebt u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn, wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, hebt u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

POS1032735

42/2024

13









Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

