



Verwarmd stoelkussen

GT-HCM-01



GEBRUIKSAANWIJZING



2003021006776
42/2024
P051032644

Inhoud

Algemeen3

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het apparaat in ge-
bruik neemt en bewaar deze....3

Legenda.....4

Veiligheid5

Gebruik volgens de
voorschriften5
Veiligheidsinstructies6

Benaming onderdelen/ Inhoud levering10

Voor het eerste gebruik11

Uitpakken..... 11

Gebruik.....12

Instructies over het gebruik... 12
Stoelkussen voorbereiden... 12
Aan-/uitschakelen en tempe-
ratuur instellen..... 12
Tijdsduur instellen 14
Na gebruik 14

Schoonmaken en onderhoud ..14

Opslag15

Storing en storing verhelpen..16

Technische gegevens17

Conformiteitsverklaring17

Afvoer.....18

Verpakking verwijderen 18
Weggoeien van oud apparaat. 18

Garantiekarta

Algemeen

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze.



De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor de inbedrijfstelling en het gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing, en dan vooral de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u dit artikel gebruikt. De niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

De gebruikershandleiding is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie gelden. Volg ook de landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruikershandleiding voor verder gebruik. Wanneer u dit artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Als u de warmte van het elektrische stoelkussen onaangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden liggen heel wat lager dan de toegelaten grenswaarden, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook als pdf-bestand downloaden op de thuispagina **www.gt-support.de**

Legenda

De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.



VOORZICHTIG! Dit symbool duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.



Het symbool "GS" staat voor gekeurde veiligheid ("geprüfte Sicherheit"). Producten die gemarkeerd zijn met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): producten met dit symbool voldoen aan alle Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte die toegepast moeten worden.



Gebruiksaanwijzing lezen



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen naalden insteken



Niet geschikt voor gebruik door zeer jonge kinderen (0 - 3 jaar)



Niet gevouwen of samengedrukt gebruiken



OEKO-TEX® Standard


100 is een

onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

Het artikel is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding.

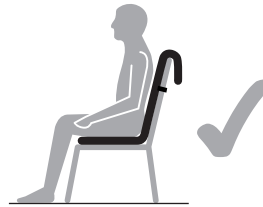

Het artikel is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. Het stoelkussen is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

Het artikel mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

Het artikel is geen speelgoed voor kinderen. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

Het is niet bedoeld om huisdieren of andere dieren warm te houden.

Veiligheidsinstructies



Gevaar voor een elektrische

schok!

Een defecte elektrische installatie of te hoge netspanning kan leiden tot elektrische schokken.

Dit artikel mag alleen worden bediend met het GT-HCM-01-controller.

- Sluit de netstekker alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit het artikel alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u het in geval van een storing snel van het elektriciteitsnet kunt loskoppelen.
- Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont of als de kabels of stekkers beschadigingen vertonen.
- Als de stroomkabel beschadigd is, dient u om gevaren te voorkomen de kabel te laten vervangen door

de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.

- Open de behuizing van de controller niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen om gevaren te voorkomen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeskundige aansluiting of verkeerde bediening is er geen aansprakelijkheid of garantie.
- Voor reparaties mogen enkel onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties van het apparaat. In dit artikel bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn voor de bescherming tegen gevaren.
- Dit artikel niet worden gebruikt met een externe timer of een op afstand werkend systeem.
- De netstekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.

- Houd alle onderdelen van dit artikel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Buig de kabels niet en leg ze niet over scherpe randen.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in het artikel steken.
- Wanneer u dit product niet gebruikt, het schoonmaakt of wanneer zich een storing voordoet, schakel het dan altijd uit en trek de netstekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING! Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en verstandelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door

personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren die daaruit resulteren begrijpen. Kinderen mogen niet met dit artikel spelen. Kinderen mogen de reiniging en het gebruikersonderhoud niet uitvoeren als er geen toezicht op hen is.

- Dit artikel kan door kinderen die ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar zijn, onder toezicht worden gebruikt. De temperatuurselectie dient dan altijd op de laagste temperatuur te worden ingesteld.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit artikel niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.

- Het artikel mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en door andere kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Laat het artikel tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakingsfolie. Ze kunnen tijdens het spelen erin verstrikt raken en stikken.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor letsels!

Door rondslingerende kabels is er een risico op letsels.

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Vooral bij het rechtstaan bestaat er struikelgevaar door geknoopte, verdraaide of slecht gelegde kabels. Leg het netsnoer en de controller zo dat er geen gevaar voor struikelen of verwurging is.

- Als het netsnoer en de controller verkeerd worden gelegd, bestaat er risico op verstrikt geraken, verwurgd geraken of struikelen. Leg het netsnoer en de controller zo dat ze geen van de genoemde gevaren opleveren.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor schade aan de gezondheid!

Langdurig gebruik op de hoogste stand kan huidirritatie of ongemak veroorzaken.


- Gebruik het artikel in het begin altijd kort en niet op de hoogste stand.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u de warmte onaangenaam of pijnlijk vindt.

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging!

Oneigenlijk gebruik van het artikel kan leiden tot schade.

- Schakel het artikel niet in als dit gevouwen of samengedrukt is.
- Gebruik het artikel niet als warme onderlegger door het bijvoorbeeld onder een beddenlaken te leggen.
- Knijp niet in het artikel en verbuig het artikel niet.
- Schakel het artikel niet in als hij nog vochtig is, bijvoorbeeld na de reiniging.
- Controleer voor elk gebruik of er tekenen van slijtage of beschadigingen te zien zijn. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het artikel verkeerd is gebruikt, moet u deze door een gespecialiseerde werkplaats laten nakijken voordat u deze opnieuw gebruikt. Neem in dat geval contact op met het serviceadres dat op de garantiekaart vermeld staat.
- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in het artikel.
- Bewaar het artikel wanneer u het niet gebruikt op een droge plek en neem het hoofdstuk "Opslag" in acht.
- Laat het artikel volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Leg geen zware voorwerpen op het artikel. Dit zou het verwarmingsdraden kunnen beschadigen.
- Dit artikel mag niet nat worden gebruikt.

Benaming onderdelen/Inhoud levering

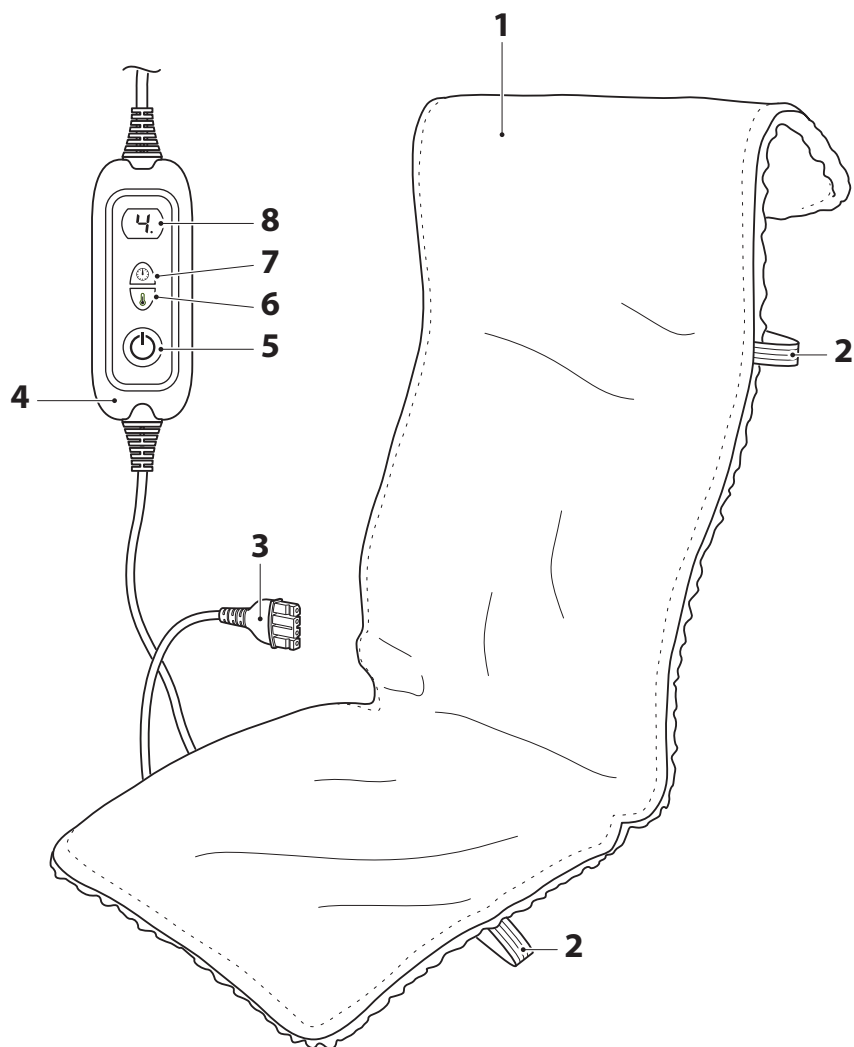

- 1 Verwarmd stoelkussen
 - 2 Elastische riemen
 - 3 Aansluitbus
 - 4 Controller
 - 5 Knop **AAN/UIT** (⏻)
 - 6 Knop om de verwarmingsstand in te stellen (🌡️)
 - 7 Knop om de tijdsduur in te stellen (🕒)
 - 8 Scherm
- Gebruiksaanwijzing en garantie

Voor het eerste gebruik

Uitpakken

- Haal het artikel en de accessoires uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel de voedingskabel helemaal af.
- Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Gebruik het artikel niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantiekaart.

Gebruik

Instructies over het gebruik

i Om het stoelkussen snel op te warmen, gebruikt u eerst de hoogste temperatuurinstelling. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, verlaagt u de temperatuur.

Als u het stoelkussen gedurende een langere tijd wil gebruiken, is een lage verwarmingsstand aan te raden. Tijdens het gebruik kunt u op elk moment een hogere of lagere temperatuur instellen.

Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het stoelkussen zichzelf automatisch uit.

Stoelkussen voorbereiden

i Het stoelkussen is aan beide kanten bruikbaar.

1. Leg het stoelkussen zoals afgebeeld op een stoel.
2. Maak het stoelkussen vast aan de stoel met de elastische riemen **2** die zich aan het kussen bevinden.

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen

i Wanneer de netstekker aan het elektriciteitsnet wordt aangesloten voor de controller aan het stoelkussen komt er op het display **8** een knipperende F (fout) te staan. Haal in dat geval de netstekker uit het stopcontact en sluit eerst de aansluitbus **3** aan het stoelkussen aan.

OPMERKING! **Gevaar voor schade! Om het**

stoelkussen schoon te maken kan de aansluitbus 3 worden afgetrokken. Houd bij het aftrekken of insteken van de bus niet het stoelkussen vast, maar houd de stekker van het stoelkussen vast.

1. Steek de netstekker in op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact dat overeenkomt met de "Technische specificaties".
2. Druk op toets  **5** om het stoelkussen in te schakelen.

3. Druk herhaaldelijk op toets  **6** tot de gewenste verwarmingsstand op het scherm wordt weergegeven:

1-3 lage warmte

4-6 matige warmte

7-9 hoge warmte

 Als er een punt oplicht achter het ingestelde warmteniveau op het display, begint het opwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het punt. Dit proces kan tijdens het gebruik verschillende malen worden herhaald.

Dek de controller **4** niet af tijdens het gebruik. Leg hem naast u.

4. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u opnieuw op toets  **5**. Het scherm dooft.

 Om het stoelkussen snel op te warmen, dient u eerst verwarmingsstand 9 te selecteren.

Als u het stoelkussen gedurende een langere tijd wil gebruiken, is het instellen van verwarmingsstand 1 aan te raden.

Tijdens het gebruik kunt u op elk moment met toets  **6** een hogere of lagere verwarmingsstand instellen.

Het stoelkussen schakelt zichzelf uit als per ongeluk de toets  ongeveer 30 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl deze uitgeschakeld is. Dit voorkomt oververhitting als u bijv. per ongeluk op het bedieningsgedeelte gaat zitten.

Tijdsduur instellen

 U kunt een tijdsduur instellen waarna het stoelkussen zichzelf automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk de toets  **7** in te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

...

...

Stand 9 = 90 minuten

Na gebruik

1. Druk op de toets  **5** om het stoelkussen uit te schakelen.
2. Trek de netstekker uit het stopcontact.

Schoonmaken en onderhoud

 **WARNING!** Haal de netstekker uit het stopcontact en koppel de aansluitbus los van het stoelkussen voordat u het reinigt.

De controller 4 mag niet in water worden ondergedompeld.

1. Veeg indien nodig de controller schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
2. Verwijder indien nodig kleinere vlekken van het stoelkussen met een licht bevochtigde doek.
3. Reinig het stoelkussen bij normale en zware vervuiling op maximaal 30°C in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugeren.

 Let op de onderhoudssymbolen op het etiket van het stoelkussen.

Het stoelkussen wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het stoelkussen mag in de loop der tijd niet vaker dan in totaal 5 keer worden gewassen.

Was het stoelkussen niet samen met ander textiel dat voorzien is van metalen knopen, klinknagels of ritsen. Het stoelkussen zou beschadigd kunnen worden.

HINWEIS!

Gevaar voor schade!

Het stoelkussen niet uitwringen! Gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks en hang het kussen niet op.

4. Spreid het stoelkussen uit (bijv. Op een handdoek) en laat het na het wassen volledig drogen aan de lucht.

⚠️ WARNING!

Gebruik de verwarmingsfunctie niet om het stoelkussen te drogen.

5. Gebruik het stoelkussen pas weer wanneer het volledig droog is.

Opslag

HINWEIS!

Gevaar voor schade!

Het stoelkussen niet samenvouwen! Dit zou het verwarmingsdraden kunnen beschadigen.

Laat het stoelkussen voor het samenrollen en opbergen volledig afkoelen.

Bewaar het op een schone en droge plaats waar het beschermd is tegen andere warmtebronnen, bijvoorbeeld een verwarmingselement.

Bewaar geen zware voorwerpen op de het opgerolde stoelkussen en verbuig het niet.

Storing en storing verhelpen

Storing	Mogelijke oorzaak en oplossing
Werkt niet.	- Zit de netstekker in het stopcontact? Stekker aan een onder spanning staand stopcontact aansluiten. - Aansluitbus is niet correct aangesloten op de stekker van het stoelkussen. Aansluitbus volledig in de stekker drukken.
Bediening niet mogelijk.	- Knipperende F op het scherm Verkeerde aansluitvolgorde. Eerst de aansluitbus aansluiten aan de stekker van het stoelkussen, vervolgens de netstekker aan het elektriciteitsnet aansluiten. - Er is een technische fout opgetreden. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat het stoelkussen eventueel volledig afkoelen. Na het afkoelen kunt u het stoelkussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is het stoelkussen vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.
Stoelkussen/display wordt uitgeschakeld.	- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de warmtefunctie zichzelf automatisch uitschakelt. Zie onder Instellen tijdsduur

Technische gegevens

Revisienummer:

2024_01

Model:

GT-HCM-01

Stroomvoorziening:

220-240 V~ (wisselstroom)

Netfrequentie:

50 Hz

Vermogen:

100 W

Beschermingsklasse:

II / 

Verwarmingsstanden:

9

Uitschakelniveaus (timerniveaus):

9 (10, 20, ... of 90 minuten)

Materiaal:

100% polyester

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring

 De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder **www.gt-support.de**

Afvoer

Verpakking verwijderen



Gooi de verpakking soort bij soort weg.
Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folies naar de inzameling van recycleerbare materialen.

Weggoeien van oud apparaat



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Afgezien daarvan kunnen consumenten oude apparaten van een bepaald type gratis inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van een nieuw apparaat. De randlengtes van de respectieve apparaten mogen echter niet meer dan 25 cm zijn.

Garantiekaart (vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))
Artikel: Verwarmd stoelkussen GT-HCM-01 (AN: NL 2003021006776)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:

Postcode/plaats:

Straat:

Koper

Naam van de koper:

Straat:

Postcode/plaats:

Telefoonnr.:

E-mail:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Handtekening:

Probleem/defect:

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bewaare tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

PO51032644

42/2024

KLANTENSERVICE

☎ 0900 / 44 666 44

💻 gt-support@teknihall.be

AN: NL 2003021006776

42/2024

Globaltronics Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door
(geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

info@globaltronics.com