



Elektrische deken

GT-HD-06



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



23056046
PO51031724

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	9
Uitpakken	10
Gebruik	10
Reinigen, verzorgen en opbergen	12
Storing en remedie	13
Technische specificaties	13
Afvoer	14
Conformiteitsverklaring	15

Levering

- Elektrische deken met bedieningsdeel en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs



Trek de beschermfolie van het display van het bedieningsdeel.

BELANGRIJK INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Veiligheid

Lees de gebruiksaanwijzing en bewaar



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de veilige hantering en verzorging van het product. Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige

gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

- De elektrische deken kan door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar onder toezicht worden gebruikt als het bedieningspaneel altijd op de laagste temperatuur is ingesteld.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen dat zij niet met het artikel spelen.
- Kinderen die jonger zijn dan drie jaar mogen deze elektrische deken niet gebruiken, want ze kunnen niet op een oververhitting reageren.
- De elektrische deken mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op een oververhitting kunnen reageren.

- Het bedieningsdeel en het netsnoer mogen niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.

Gebruiksdoel

- De elektrische verwarmingsdeken is ontworpen voor het in deze handleiding beschreven gebruik in het priv  huishouden. De elektrische deken mag alleen als bovendeken worden gebruikt, niet als onderdeken.
- De elektrische deken is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De elektrische deken is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende per-

sonen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met de elektrische deken worden verwarmd.

- De elektrische deken mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

Gevaar door elektriciteit

- Sluit de elektrische deken aan op een naar behoren ge  nstalleerd stopcontact de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u het netsnoer er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de elektrische deken niet:
 - als de elektrische deken, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als de elektrische deken vochtig is.

- Wikkel het netsnoer voor het gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat de stroomkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de elektrische deken reinigt of weglegt,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet aan het netsnoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het artikel of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.

- Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-HD-06 om de elektrische deken aan te sluiten.
- Verwijder het bedieningsdeel van de elektrische deken voordat u de deken wast. Was de elektrische deken alleen volgens de voorschriften op het etiket.

Risico op gezondheidsschade

- Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie, brandwonden of hitteberoerte veroorzaken.. Kies voor continu gebruik verwarmingsstand (1 of 2).

Gevaar voor ongelukken

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Vooral wanneer men rechtop staat, bestaat het risico dat men struikelt over geknoopte, gedraaide of slecht gelegde kabels. Leg de voedingskabel en het bedieningspaneel zo dat er geen risico is op struikelen of verwurging.

Gevaar voor brand

- Tijdens het bedrijf warmt het bedieningsgedeelte

zich op. Niet bedekken of afdekken. Vooral wanneer u het met de elektrische deken afdekt, wordt het bedieningsgedeelte erg heet.

Opgelet: materiële schade

- Schakel de elektrische deken niet in, als ze opgevouwen of bij elkaar geschoven is.
- Doe de elektrische deken niet in een dekbedovertrek en leg de elektrische deken niet om een matras.
- De elektrische deken mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen dekens, spreien en tassen op de elektrische deken.
- Leg tijdens het gebruik geen warmtebronnen, zoals bijv. bedkruiken, verwarmingskussens of dergelijke op de elektrische deken.
- Overtuig u er voor elk gebruik op een verstelbaar bed of bij een gedeeld

matras van, dat de elektrische deken of het netsnoer niet ingeklemd of op elkaar geschoven is.

- Het artikel veroudert normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of de elektrische deken, het bedieningsdeel en de voedingskabel tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of de elektrische deken verkeerd gebruikt werd, moet deze voordat ze opnieuw gebruikt wordt door een vakwerkplaats worden gecontroleerd.
- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in de elektrische deken.
- Bewaar de elektrische deken steeds op een droge plaats. Bescherm de elektrische deken tegen andere warmtebronnen.
- De elektrische deken mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemangeld, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.

- De elektrische deken mag niet nat worden gebruikt.
- Laat de elektrische deken helemaal afkoelen voordat u deze opvouwt en opbergt. Bewaar geen voorwerpen op de deken.

Als u de warmte van de elektrische deken als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stopt u onmiddellijk met het gebruik van de elektrische deken.

Betekenis van de symbolen op het artikel



Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (Bedieningsdeel)



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken





Lees de gebruiksaanwijzing

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.



Beschermingsklasse II: Het toestel is dubbel geïsoleerd (= versterkte beschermende isolatie).

Onderdelen en bedieningselementen

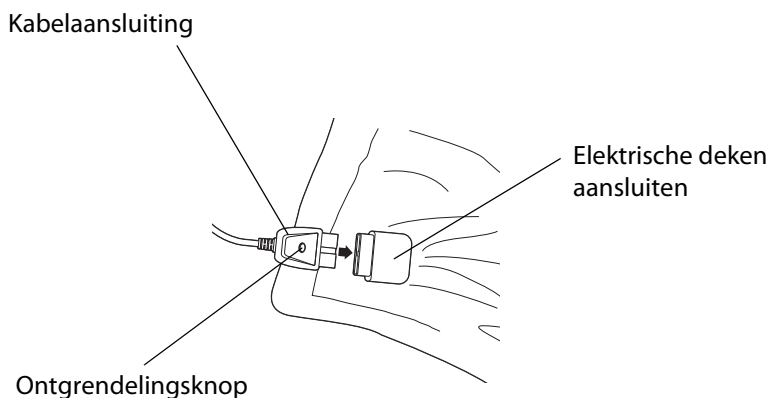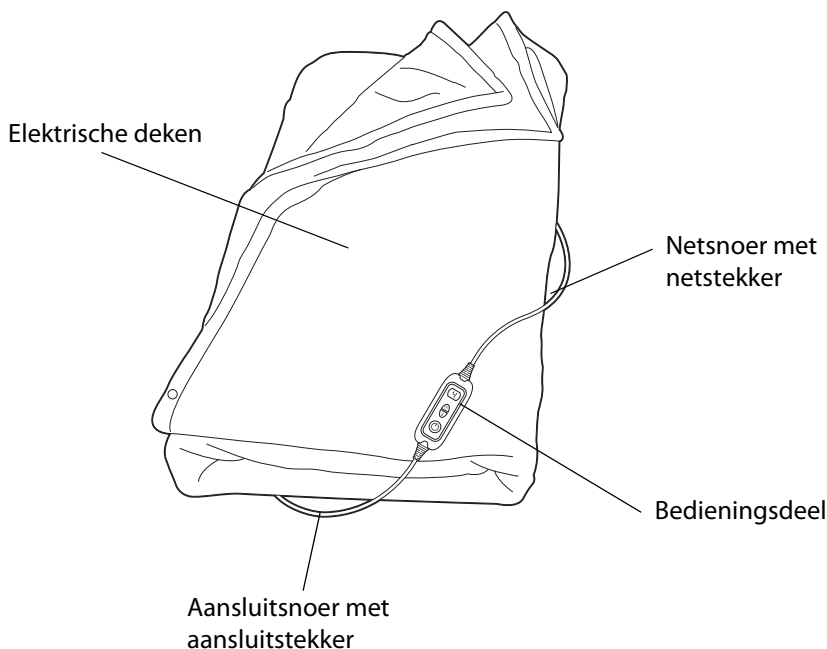

Om de verbinding aan te sluiten en te verbreken, moet u de Om de verbinding te verbinden of te scheiden, moet u de ontgrendelingsknop met een beetje kracht indrukken voordat u de contactdoos erin kunt steken of eruit kunt trekken.


Uitpakken

1. Haal de elektrische deken uit de verpakking en verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de verwarmingsdeken op mogelijke transportschade.
Als onderdelen beschadigd zijn, mag u de elektrische deken niet gebruiken.
Neem in dat geval contact op met de klantenservice (zie garantiekaart).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Gebruik

Aan-uitschakelen en temperatuur instellen

1. Vouw de elektrische deken open. **Gebruik de elektrische deken niet samen-gevouwen of bij elkaar geschoven. Gevaar voor oververhitting!**
2. Druk op de ontgrendelingsknop en steek de aansluiting van de aansluitkabel in de aansluitstekker van de elektrische deken.
3. Steek de netstekker in een stopcontact.
Even verschijnt "8" op het scherm.
4. Dek u toe met de elektrische deken.

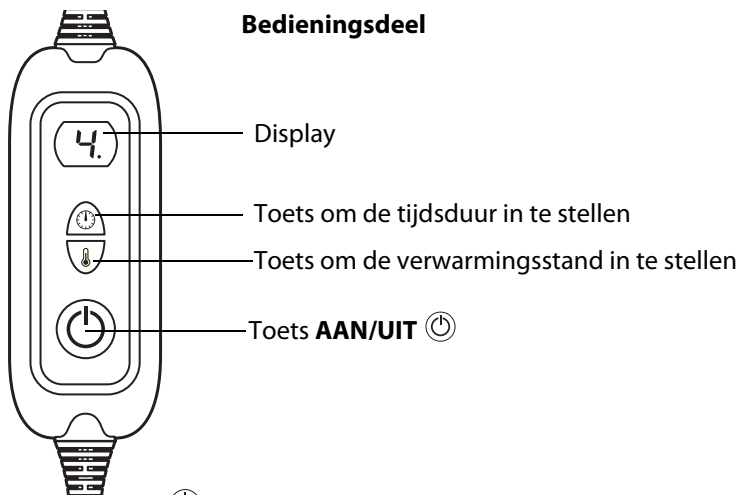

5. Druk op de toets  om de elektrische deken in te schakelen.
6. Druk herhaalde malen op de toets  tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:

1 - 3	geringe warmte
4 - 6	middelmatige warmte
7 - 9	maximale warmte



- Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt de elektrische deken op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast de elektrische deken.

7. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u herhaaldelijk op de toets . De displayweergave dooft.
8. Trek de stekker uit het stopcontact als u de elektrische deken niet meer wilt gebruiken.



- Om de elektrische deken snel op te warmen dient u eerst verwarmingsstand **9** te selecteren en daarna eventueel een lagere temperatuur instellen.
- Als u de elektrische deken gedurende een langere periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingsstand **1** of **2** in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets  steeds een hogere of lagere verwarmingsstand kiezen.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna de elektrische deken zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 20 minuten

Stand 2 = 40 minuten

Stand 3 = 60 minuten

....

Stand 9 = 180 minuten

Op het scherm knippert eerst de geselecteerde tijdstap. Vervolgens verschijnt de geselecteerde verwarmingsstand weer. De verwarmingsfunctie wordt na de gewenste tijd automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt overbelasting van de elektrische deken.



- Met behulp van de drukknoppen aan de onderkant van de elektrische deken kunt u de elektrische deken omvormen tot een "voetenwarmer". Doe uw schoenen uit voor gebruik.
- Als op het scherm een horizontaal balkje knippert, is de ingestelde tijd verstrekken. Om de elektrische deken te kunnen blijven gebruiken, moet u deze eerst uitschakelen (op de toets  drukken). Daarna kan de deken weer opnieuw worden gebruikt zoals beschreven.

Als u de elektrische deken weer wilt inschakelen, gaat u te werk zoals beschreven op pagina 9.

Anders trekt u de netstekker uit het stopcontact.

Reinigen, verzorgen en opbergen



Gevaar

- Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de elektrische deken reinigt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water gedompeld worden of in de wasmachine worden gestopt.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Druk op de ontgrendelingsknop en trek het aansluitsnoer van het bedieningspaneel uit de aansluitbus van de elektrische deken.
3. Veeg het bedieningsdeel zo nodig met een iets bevochtigde doek schoon.
4. Reinig de volledig afgekoelde elektrische deken in overeenstemming met de vervuiling:
 - **kleinere vlekken** kunt u met een licht bevochtigde doek verwijderen.
 - Bij **normale vervuiling** reinigt u de elektrische deken door deze met de hand te wassen. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op de elektrische deken zijn aangebracht.

- Bij **sterkere vervuiling** kunt u de elektrische deken in de wasmachine bij 30 °C wassen (Programma fijne was). Houd u aan de wasmiddel- en doseeringsvoorschriften.

Trek voor het wassen de aansluitkabel van de besturingseenheid uit de aansluitstekker van de elektrische deken! Het bedieningsdeel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.



- De elektrische deken wordt zwaar belast als ze in de wasmachine wordt gewassen. De elektrische deken mag in de loop van de tijd niet vaker dan in totaal 5 x gewassen worden.

Was de elektrische deken in het fijnwasprogramma en centrifugeer de elektrische deken liefst met een laag toerental (max. 400 omwentelingen).

5. Laat de elektrische deken na het wassen volledig aan de lucht drogen. Wring de elektrische deken niet uit en gebruik geen wasknijpers o. d. **Schakel de elektrische deken niet in om ze te laten drogen!**

Let op:

- Gebruik de elektrische deken pas weer als de elektrische deken en de aansluitstekker volledig droog zijn.
- Laat de elektrische deken voordat u deze opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.

- Bewaar de afgekoelde elektrische deken op een schone en droge plaats. Bewaar geen zware voorwerpen op de elektrische deken, omdat deze de verwarmingsdraden in de elektrische deken zouden kunnen beschadigen.
- Wikkel het netsnoer niet rond het voorwerp. Een onjuiste wikkeling kan de kabelisolatie beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren.

Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Zit de stekker in het stopcontact? - De aansluiting van de besturingseenheid is niet correct aangesloten op de aansluitstekker van de elektrische deken.
De elektrische deken/het display wordt uitgeschakeld.	- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de elektrische deken zich automatisch uitschakelt.
Elektrische deken warmt niet meer op, in het display knippert een F .	U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit het bedieningsgedeelte en de elektrische deken aan op de stekker. 3. Steek de stekker in een stopcontact. Er is een technische fout opgetreden. - Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw de verwarmingsdeken open, zodat deze sneller afkoelt. Na het is afkoelen kunt u de verwarmingsdeken weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de deken vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan niet meer worden gebruikt.

Technische specificaties

Modell:	GT-HD-06
Stroomvoorziening:	230 V~, 50 Hz
Vermogen:	160 W
Beschermingsklasse:	II ☐
Materiaal:	100 % polyester
Maten:	ca. 130 x 180 cm

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer

Verpakking verwijderen



Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).



Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland