




Elektrische deken

GT-HD-06

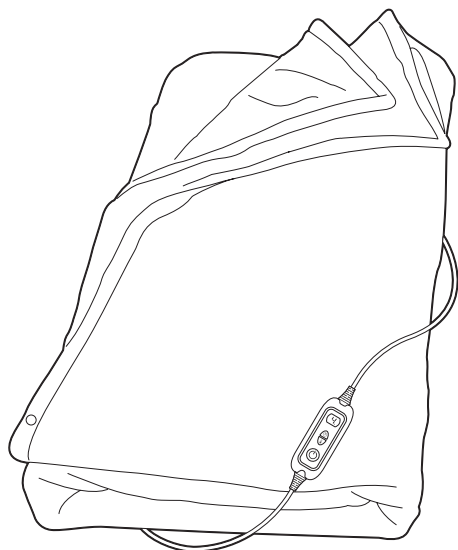

GEBRUIKSAANWIJZING



23056046
02/2025
PO51032717

Inhoud

Veiligheid.....	3
De handleiding lezen en bewaren.....	3
Legenda.....	3
Gebruiksdoel	3
Veiligheid	4
Onderhoudssymbolen op de deken	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Uitpakken	8
Gebruik.....	8
Aan-uitschakelen en temperatuur instellen	8
Tijdsduur instellen	9
Reinigen.....	9
Opslag	10
Storing en remedie	11
Technische specificaties.....	11
Conformiteitsverklaring.....	12
Afvoeren	12
Garantiekartaat	13

Als u de warmte van de elektrisch deken als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het elektrisch deken.

BELANGRIJK INSTRUCTIES

BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Beschermingsklasse II



Wisselspanning

Gebruiksdoel

- De elektrische verwarmingsdeken is ontworpen voor het in deze handleiding beschreven gebruik in het privéhuishouden. De elektrische deken mag alleen als bovendecken worden gebruikt, niet als onderdeken.
- De elektrisch deken is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De elektrisch deken is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met de elektrisch deken worden verwarmd.
- De elektrisch deken mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Een onjuiste elektrische installatie, een te hoge netspanning en een onjuiste omgang met een elektrisch apparaat kunnen tot een elektrische schok leiden.

- Sluit de elektrisch deken aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
 - Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u het netsnoer er zo nodig snel kunt uittrekken.
 - Gebruik de elektrisch deken niet:
 - als de elektrisch deken, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als de elektrisch deken vochtig is.
 - Wikkel het netsnoer voor het gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat de stroomkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
 - Trek het netsnoer uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de elektrisch deken reinigt of weglegt,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet aan het netsnoer.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Breng geen veranderingen aan aan het artikel of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorzettingen.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
 - Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-HD-06 om de elektrisch deken aan te sluiten.
 - Verwijder het bedieningsdeel van de elektrisch deken voordat u de deken wast. Was de elektrisch deken alleen volgens de voorschriften op het etiket.
 - Houd de elektrische deken, stekkers en kabels uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
 - Knik de kabels niet en leg ze niet over scherpe randen.
 - Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de elektrische deken steken.
 - Het bedieningspaneel en de stroomkabel mogen niet worden blootgesteld aan vocht en mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schokken!

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun

lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- De elektrisch deken kan door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar onder toezicht worden gebruikt als het bedieningspaneel altijd op de laagste temperatuur is ingesteld.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen dat zij niet met het artikel spelen.
- Kinderen die jonger zijn dan drie jaar mogen deze elektrisch deken niet gebruiken, want ze kunnen niet op een oververhitting reageren.
- De elektrisch deken mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op een oververhitting kunnen reageren.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand

Verkeerd gebruik van de elektrische deken kan leiden tot brand.

- Tijdens het bedrijf warmt het bedieningsgedeelte zich op. Niet bedekken of afdekken. Vooral wanneer u het met de elektrisch deken afdekt, wordt het bedieningsgedeelte erg heet.

⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongelukken!

Er bestaat een risico op letsel door rondslingerende kabels.

- Vermijd het gebruik van verlengkabels. Er bestaat struikelgevaar door geknoopte, gedraaide of slecht gelegde kabels, vooral als u rechtop staat. Leg het netsnoer en het bedieningspaneel zo dat er geen risico is op struikelen of wurging.

⚠ VOORZICHTIG!

Risico op gezondheidsschade

Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie, brandwonden of hitteberoerte veroorzaken.

- Kies voor continu gebruik verwarmingsstand (1 of 2).

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Verkeerd gebruik van de elektrische deken kan leiden tot schade aan de elektrische deken.

- Schakel de elektrisch deken niet in, als ze opgevouwen of bij elkaar geschoven is.
- Doe de elektrisch deken niet in een dekbedovertrek en leg de elektrisch deken niet om een matras.
- De elektrisch deken mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.

- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen dekens, spreien en tassen op de elektrisch deken.
- Leg tijdens het gebruik geen warmtebronnen, zoals bijv. bedkruiken, verwarmingskussens of dergelijke op de elektrisch deken.
- Overtuig u er voor elk gebruik op een verstelbaar bed of bij een gedeeld matras van, dat de elektrisch deken of het netsnoer niet ingeklemd of op elkaar geschoven is.
- Het artikel veroudert normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of de elektrisch deken, het bedieningsdeel en de voedingskabel tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of de elektrisch deken verkeerd gebruikt werd, moet deze voordat ze opnieuw gebruikt wordt door een vakwerkplaats worden gecontroleerd.
- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in de elektrisch deken.
- Bewaar de elektrisch deken steeds op een droge plaats. Bescherm de elektrisch deken tegen andere warmtebronnen.
- De elektrisch deken mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemangeld, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.
- De elektrisch deken mag niet nat worden gebruikt.
- Laat de elektrisch deken helemaal afkoelen voordat u deze opvouwt en opbergt. Bewaar geen voorwerpen op de deken.

Onderhouds- symbolen op de deken



Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken



Lees de gebruiksaanwijzing




Niet wassen (Bedieningsdeel)



OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Special Articles
12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Onderdelen en bedieningselementen

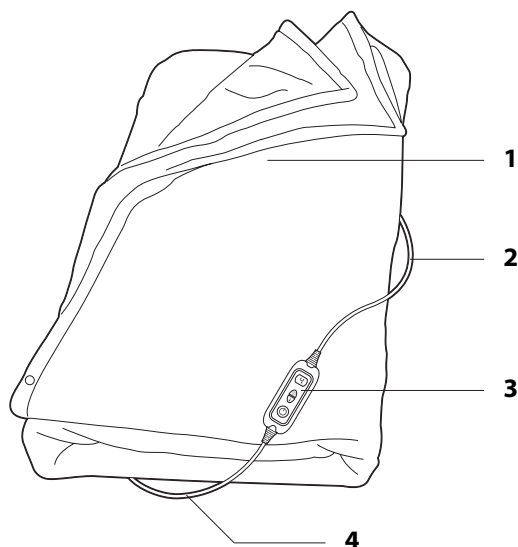

Om de verbinding aan te sluiten of te verbreken, moet u de ontgrendelingsknop met een beetje kracht indrukken voordat u de contactdoos erin kunt steken of eruit kunt trekken.

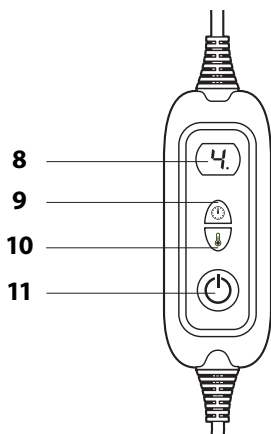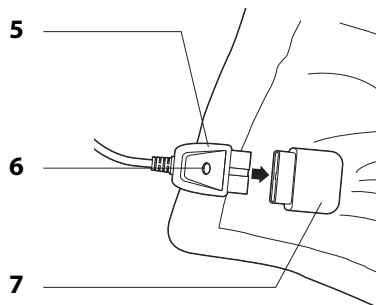

Leveringsomvang

- Verwarmingsdeken met besturingseenheid en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Elektrisch deken
- 2 Netsnoer met netstekker
- 3 Bedieningsdeel
- 4 Aansluitsnoer met aansluitstekker
- 5 Kabelaansluiting
- 6 Ontgrendelingsknop
- 7 Elektrische deken aansluiten
- 8 Weergave
- 9 Knop voor instellen tijdsduur
- 10 Knop voor selectie warmteniveau
- 11 Taste AAN/UIT


Uitpakken

1. Haal de elektrisch deken uit de verpakking en verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de verwarmingsdeken op mogelijke transportschade. Als onderdelen beschadigd zijn, mag u de elektrisch deken niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met de klantenservice (zie garantiekaart).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Gebruik

Aan-uitschakelen en temperatuur instellen

1. Vouw de elektrisch deken open. Gebruik de elektrisch deken niet samengevouwen of bij elkaar geschoven. Gevaar voor oververhitting!
2. Druk op de ontgrendelingsknop en steek de aansluiting van de aansluitkabel in de aansluitstekker van de elektrische deken.
3. Steek de netstekker in een stopcontact. Even verschijnt „8“ op het scherm.
4. Dek u toe met de elektrisch deken.

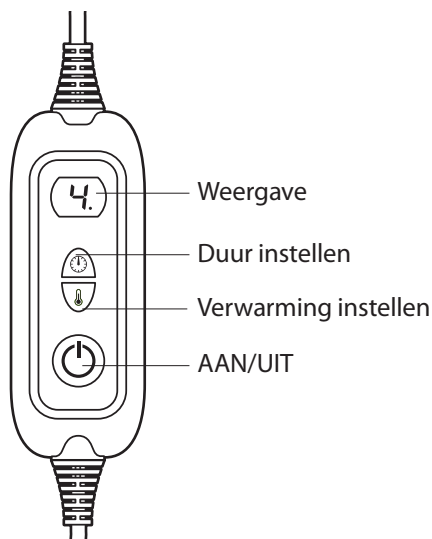

5. Druk op de toets om de elektrisch deken in te schakelen.
6. Druk herhaalde malen op de toets tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
 - 1 - 3 geringe warmte
 - 4 - 6 middelmatige warmte
 - 7 - 9 maximale warmte



- Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt de elektrisch deken op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast de elektrisch deken.

7. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u herhaaldelijk op de toets ☺. De displayweergave dooft.
8. Trek de stekker uit het stopcontact als u de elektrisch deken niet meer wilt gebruiken.



- Om de elektrisch deken snel op te warmen dient u eerst verwarmingsstand 9 te selecteren en daarna eventueel een lagere temperatuur instellen.
- Als u de elektrisch deken gedurende een langere periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingsstand 1 of 2 in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets ⏮ steeds een hogere of lagere verwarmingsstand kiezen.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna de elektrisch deken zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets te drukken:
Stand 1 = 20 minuten
Stand 2 = 40 minuten
Stand 3 = 60 minuten
....
Stand 9 = 180 minuten

Op het scherm knippert eerst de geselecteerde tijdsstap. Vervolgens verschijnt de geselecteerde verwarmingsstand weer.

De verwarmingsfunctie wordt na de gewenste tijd automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt overbelasting van de elektrisch deken.



- Met behulp van de drukknoppen aan de onderkant van de elektrisch deken kunt u de elektrisch deken omvormen tot een „voetenwarmer“. Doe uw schoenen uit voor gebruik.
- Als op het scherm een horizontaal balkje knippert, is de ingestelde tijd verstreken. Om de elektrisch deken te kunnen blijven gebruiken, moet u deze eerst uitschakelen (op de toets ☺ drukken). Daarna kan de deken weer opnieuw worden gebruikt zoals beschreven.

Als u de elektrisch deken weer wilt inschakelen.

Anders trekt u de netstekker uit het stopcontact.

Reinigen



Risico op elektrische schokken!

Vocht kan leiden tot elektrische schokken.

- Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u de elektrisch deken reinigt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water gedompeld worden of in de wasmachine worden gestopt.

OPMERKING!

Risico op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de elektrische deken kan leiden tot schade aan de elektrische deken.

- De elektrische deken mag niet chemisch gereinigd, gemengd, uitgewrongen of gestreken worden.



De elektrisch deken wordt zwaar belast als ze in de wasmachine wordt gewassen. De elektrisch deken mag in de loop van de tijd niet vaker dan in totaal 5 x gewassen worden.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Druk op de ontgrendelingsknop en trek het aansluit snoer van het bedieningspaneel uit de aansluitbus van de elektrisch deken.
3. Veeg het bedieningsdeel zo nodig met een iets bevochtigde doek schoon.
4. Reinig de volledig afgekoelde elektrisch deken in overeenstemming met de vervuiling:
 - kleinere vlekken kunt u met een licht bevochtigde doek verwijderen.
 - Bij normale vervuiling reinigt u de elektrisch deken door deze met de hand te wassen. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op de elektrisch deken zijn aangebracht.
 - Bij sterkere vervuiling kunt u de elektrisch deken in de wasmachine bij 30 °C wassen (Programma fijne was). Houd u aan de wasmiddel- en doseringsvoorschriften.

Trek voor het wassen de aansluitkabel van de besturingseenheid uit de aansluitstekker van de elektrische deken! Het bedieningsdeel mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.

Was de elektrisch deken in het fijnwasprogramma en centrifugeer de elektrisch deken liefst met een laag toerental (max. 400 omwentelingen).

5. Laat de elektrisch deken na het wassen volledig aan de lucht drogen.
 - Wring de elektrisch deken niet uit en gebruik geen wasknijpers o. d. Schakel de elektrisch deken niet in om ze te laten drogen!

Opslag

- Gebruik de elektrische deken pas weer als de elektrische deken en de aansluitstekker volledig droog zijn.
- Laat de elektrisch deken voordat u deze opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar de afgekoelde elektrisch deken op een schone en droge plaats. Bewaar geen zware voorwerpen op de elektrisch deken, omdat deze de verwarmingsdraden in de elektrisch deken zouden kunnen beschadigen.
- Wikkel het netsnoer niet rond het voorwerp. Een onjuiste wikkeling kan de kabelisolatie beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren..

Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	▪ Zit de stekker in het stopcontact? ▪ De aansluiting van de besturingseenheid is niet correct aangesloten op de aansluitstekker van de elektrische deken.
De elektrisch deken/het display wordt uitgeschakeld.	▪ Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de elektrisch deken zich automatisch uitschakelt.
Elektrisch deken warmt niet meer op, in het display knippert een F	U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit het bedieningsgedeelte en de elektrisch deken aan op de stekker. 3. Steek de stekker in een stopcontact. Er is een technische fout opgetreden. » Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw de verwarmingsdeken open, zodat deze sneller afkoelt. Na het is afkoelen kunt u de verwarmingsdeken weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de deken vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan niet meer worden gebruikt. De elektrische deken moet worden weggegooid.

Technische specificaties

Model:	GT-HD-06
Stroomvoorziening:	230 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	160 W
Beschermingsklasse:	II
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **Www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Elektrische Deken GT-HD-06 (23056046)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



**Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium**

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • E-Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaalen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com