

QUIGG

Föhn, opklapbaar

GT-HDIF-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
0900 / 44 666 44
gt-support@
teknihall.be
5080

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

23050808
PO51030243

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Veiligheid | 3 |
| Conformiteitsverklaring | 5 |
| Inhoud | 5 |
| Onderdelen en bedieningselementen | 6 |
| Uitpakken en controleren | 6 |
| Zo werkt het ioneneffect | 7 |
| Gebruik | 8 |
| Oververhittingsbeveiliging | 9 |
| Föhn opbergen | 10 |
| Reinigen | 10 |
| Storing en verhelpen van de storing | 11 |
| Technische gegevens | 11 |
| Afvoer | 11 |

**Op het netsnoer van de föhn zit een sticker
met symbolen.**

Deze sticker mag niet verwijderd worden.

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar deze handleiding voor het geval u later iets wil nalezen.

Wanneer u het artikel doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze handleiding mee.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, inzien zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluiting op de netspanning.

- Wanneer de fohn in een badkamer gebruikt wordt, moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact getrokken worden omdat de nabijheid van water een risico vormt, ook wanneer de fohn uitgeschakeld is.

- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamersstroomkring aanbevolen. Vraag uw installateur om advies.



WAARSCHUWING

Dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of anderen bakken gebruiken, die water bevatten.

- Wanneer het netsnoer van dit is beschadigd, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een andere hiervoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Beoogd gebruik

- Deze föhn dient voor het drogen en kappen van natuurlijk, menselijk haar. Synthetisch of kunsthaar mag niet behandeld worden met de föhn.
- De föhn is bedoeld voor privégebruik. Voor commercieel gebruik in bijvoorbeeld kapsalons of schoonheidsstudio's is het niet geschikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar door elektriciteit

- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen of buiten.
- Bedien de föhn niet met natte handen.
- Sluit het apparaat aan een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de stekker van de föhn snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig is.

- Gebruik het apparaat niet:
 - wanneer apparaat, netsnoer of stekker beschadigd zijn,
 - het apparaat gevallen is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd wordt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - zodra u de föhn niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voor u het apparaat schoonmaakt of opbergt,
 - wanneer er tijdens het gebruik blijkbaar een storing optreedt,
 - bij onweer.
Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantiebepalingen.

Gevaar voor brand/brandwonden en/of explosie

- Schakel de föhn altijd uit wanneer u hem neerlegt. Leg hem dan alleen op vaste en hittebestendige oppervlakken.
- Ook na gebruik blijft de föhn nog langere tijd warm. Laat de föhn voldoende afkoelen voor u hem reinigt of opbergt.
- Spuit geen haarlak wanneer het apparaat ingeschakeld is. Er is gevaar op brand of explosie!
- Gebruik de föhn niet zonder toezicht. Laat hem ook bij het afkoelen niet alleen.

Gevaar voor letsen

- Steek nooit vingers of voorwerpen in de roosteropeningen.
- Zorg ervoor dat u niet struikelt over de voedingskabel.

Aanwijzing - materiële schade

- Dek de rooster van de luchtinlaat tijdens de werking niet af en reinig het van tijd tot tijd. Anders kan het gebeuren dat de ingebouwde bescherming tegen oververhitting de föhn uitschakelt. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Bescherming tegen oververhitting".
- Gebruik de föhn niet op pruiken of haarstukken uit synthetisch materiaal.
- Richt de hete luchtstraal niet op dieren, planten of voorwerpen.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

Inhoud

- Föhn
- Stylingmondstuk
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Onderdelen en bedieningselementen



- 1** Rooster van de luchtinlaat
- 2** Inklapbare handgreep
- 3** Ophangoog
- 4** Stekker met voedingskabel
- 5** Ventilatorschakelaar 0
- 6** Schakelaar voor verwarmingsniveaus
- 7** Toets afkoelstadia („Cool-Shot“)
- 8** Stylingmondstuk

Uitpakken en controleren

1. Neem het föhn uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer het föhn en andere onderdelen op mogelijke transportschade.
3. Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantie).
4. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zo werkt het ioneneffect

Moleculen die in de aangezogen lucht zitten, worden in de föhn negatief geladen (geïoniseerd) en met de "warme lucht" naar het haar getransporteerd. Op het haar zorgen de negatieve ionen ervoor dat de waterdruppels uiteenvallen in kleinere eenheden en daardoor sneller verdampen.

Het voordeel:

- kortere droogtijd,
- minder uitdrogen van het haar door de kortere droogtijd en
- minder beschadiging door de sterk ingekorte blootstelling aan hitte.


Een tweede en belangrijker effect is dat het haar de kleine waterdruppeltjes beter kan absorberen in tegenstelling tot gewone waterdruppels. Deze absorptie zorgt ervoor dat de geschubde structuur van het haar gladder wordt gemaakt.

Door de zo glad gemaakte oppervlaktestructuur dienen zich de volgende positieve effecten aan:

- Het haar wordt gladder, zachter en soepeler.
- Het haar krijgt een nieuwe glans.
- Het haar kan gemakkelijker geborsteld en in model gebracht worden.
- Het haar heeft minder de neiging om te vervilten, te breken of knopen te vormen.
- Het haar is beter beschermd tegen UV-stralen.


De opname van vocht zorgt ook voor:

- revitalisering van de haarstructuur en
- vermindering van de statische lading.

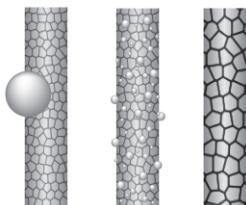

De negatief geladen ionen die in de verwarmde lucht zitten komen in contact met de waterdruppels in het haar. De negatieve lading van de ionen leidt ertoe dat de waterstofbindingen in de waterdruppels verbroken worden en dat het water in kleinere eenheden uiteenvalt.

"Droog haar" heeft een ruw en geschubd oppervlak.

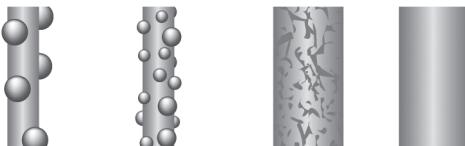

Alleen het fijn verstoven vocht is in staat om in het haar te dringen en het oppervlak glad te maken en te sluiten.

Gebruik

- Met het meegeleverde stylingmondstuk kunt u de luchtstroom gericht gebruiken om te stylen. Het stylingmondstuk kan in elke positie gedraaid worden.
- U kunt de föhn ook zonder stylingmondstuk gebruiken.

Het stylingmondstuk erop steken en de föhn inschakelen



Het eerste gebruik kan een lichte geur veroorzaken. Dat is onschadelijk.
Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.

- Klap de föhn open.
- Druk op het stylingmondstuk tot het opzetstuk vastklikt.
- Steek de stekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact. Zorg er hierbij voor dat de föhn uitgeschakeld is.
- Stel het gewenste niveau in met de getrapte ventilatorschakelaar en de schakelaar voor de verwarmingsniveaus.

Beide schakelaars beschikken over drie niveaus zodat de volgende combinaties mogelijk zijn:

| Ventilator-schakelaar | Schakelaar voor verwarmingsniveaus | Functie |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| 0 | + | = UIT |
| ❖ | + | = Koudeluchtstand, lage luchtstroom |
| ❖ | + | = Koudeluchtstand, hoge luchtstroom |
| ❖ | + | = Lage luchtstroom + lage verwarmingsstand |
| ❖ | + | = Hoge luchtstroom + lage verwarmingsstand |
| ❖ | + | = Lage luchtstroom + hoge verwarmingsstand |
| ❖ | + | = Hoge luchtstroom + hoge verwarmingsstand |

Let op de volgende punten:

- Om het haar snel te drogen, is het aan te raden om de föhn eerst enkele minuten op de hoge verwarmingsstand **3** te zetten. Daarvoor zet u de schakelaar voor verwarmingsniveaus op positie **3**. Schakel daarna over op de lagere verwarmingsstand en breng het gewenste kapsel in vorm.
- Gebruik de koudeluchtfunctie om krullen of lokken in te zetten door op de toets afkoelstadia te drukken voor een "Cool-Shot". De lucht die er uitstroomt, is lauwwarm, dus niet helemaal koud.
- U kunt de toets afkoelstadia zowel op het lage als op het hoge ventilatiebeeld gebruiken.
- Houd de toets afkoelstadia ingedrukt tijdens het gebruik.
- Laat uw haar eerst afkoelen voor u het uitkamt. Zo blijft uw kapsel in vorm.

Na het gebruik



Waarschuwing

Meteen na het gebruik kan het stylingmondstuk nog erg heet zijn. Laat het stylingmondstuk afkoelen vooraleer u het stuk afneemt.

1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de föhn afkoelen.
4. Trek het stylingmondstuk eraf.

Oververhittingsbeveiliging

Bij beperkte luchtinlaat wordt de föhn door de ingebouwde bescherming tegen oververhitting uitgeschakeld.


Doe in dit geval het volgende:

1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op stand **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de föhn volledig afkoelen.
4. Maak het rooster van de luchtinlaat schoon, zie hoofdstuk "Reinigen".

Daarna kunt u de föhn weer gebruiken.

Föhn opbergen

- ▶ Laat de föhn volledig afkoelen voor u hem opbergt.
- De föhn beschikt over een ophangoog waarmee u de föhn kunt ophangen.
- Bovendien hebt u de mogelijkheid om de greep in te klappen om de föhn plaatsbesparend op te bergen of te vervoeren. **Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat of de handgreep. Dit zou het netsnoer kunnen beschadigen.**

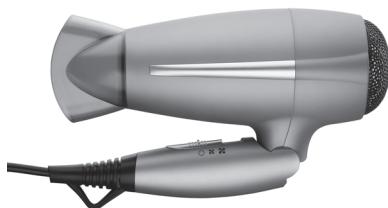

Reinigen

Gevaar



- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de föhn en de stylingmondstuk afkoelen voor u ze schoonmaakt.

Aanwijzing



Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol of dergelijke.

1. Reinig het rooster van de luchtinlaat met een kleine borstel om stof en haren te verwijderen.
2. Trek het stylingmondstuk er eventueel af.
3. Reinig de behuizing, het stylingmondstuk met een zachte, zo nodig licht bevochtigde doek. Let erop, dat er geen water in het inwendige van het apparaat terechtkomt.

Storing en verhelpen van de storing

| Fout | Mogelijke oorzaken en oplossingen |
|---|--------------------------------------|
| Werkt niet. | - Zit de stekker in het stopcontact? |
| Werkt niet, de föhn schakelt uit tijdens het gebruik. | - Oververhittingsbeveiliging actief? |

Technische gegevens

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Model: | GT-HDIF-01 |
| Stroomvoorziening: | 220-240 V~, 50/60 Hz, 2000 W |
| Beschermklasse: | II <input type="checkbox"/> |
| Lengte stroomkabel: | ca. 180 cm |
| Revisienummer: | 2021_01 |

Dit apparaat voldoet aan de CE-voorschriften en komt overeen met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer



Oude apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.

KLANTENSERVICE



0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 MEER

BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland