


# QUIGG

## Haardroger

GT-HDP-07

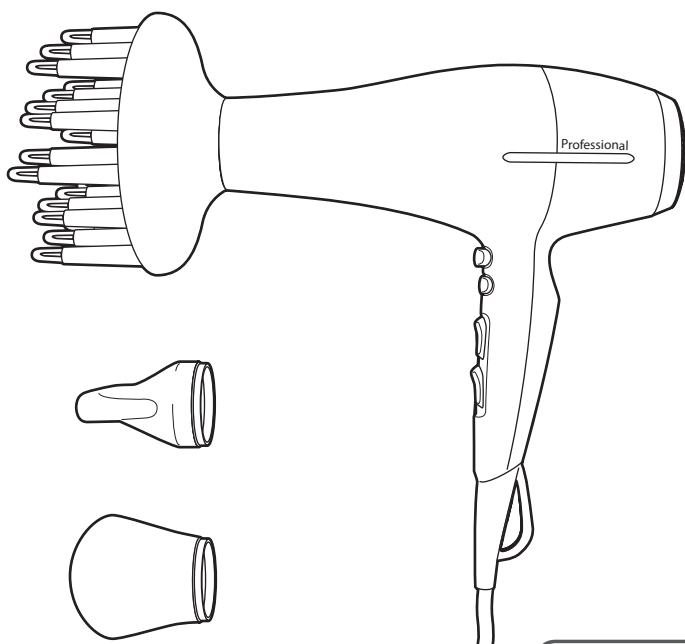

**3** Jaar  
GARANTIE

KLANTENSERVICE  
0900 / 44 666 44  
gt-support@  
teknihall.be  
2002974

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

2003020029745  
PO51030519

# Inhoudsopgave

Inhoud .....	2
Veiligheid .....	3
Symbolen in deze handleiding .....	5
Conformiteitsverklaring .....	5
Onderdelen en bedieningselementen .....	6
Uitpakken en controleren .....	6
Zo werkt het ioneneffect .....	7
Gebruik .....	7
Oververhittingsbeveiliging .....	9
Haardroger opbergen .....	9
Reinigen .....	10
Storing en verhelpen van de storing .....	11
Technische gegevens .....	11
Afvoer .....	11

## Inhoud

- Haardroger
- Stylingmondstuk
- Stylingmondstuk voor krullen
- Diffusor
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

**Op het netsnoer van de haardroger zit een sticker met symbolen.**

**Deze sticker mag niet verwijderd worden.**

# Veiligheid

## De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar deze handleiding voor het geval u later iets wil nalezen.

Wanneer u het artikel doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze handleiding mee.

## Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, inzien zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluiting op de netspanning.

- Wanneer de haardroger in een badkamer gebruikt wordt, moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact getrokken worden omdat de nabijheid van water een risico vormt, ook wanneer de haardroger uitgeschakeld is.
- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring aanbevolen. Vraag uw installateur om advies.



### WAARSCHUWING

Dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of anderen bakken gebruiken, die water bevatten.

- Wanneer het netsnoer van dit is beschadigd, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een andere hiervoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

## Beoogd gebruik

- Deze haardroger dient voor het drogen en kappen van natuurlijk, menselijk haar. Synthetisch of kunsthaar mag niet behandeld worden met de haardroger.
- De haardroger is bedoeld voor privégebruik. Voor commercieel gebruik in bijvoorbeeld kapsalons of schoonheidsstudio's is het niet geschikt.

## Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

## Gevaar door elektriciteit

- De haardroger mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen of buiten.
- Bedien de haardroger niet met natte handen.
- Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de stekker van de haardroger snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig is.

- Gebruik het apparaat niet:
  - wanneer apparaat, netsnoer of stekker beschadigd zijn,
  - het apparaat gevallen is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd wordt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
  - zodra u de haardroger niet gebruikt,
  - na elk gebruik,
  - voor u het apparaat schoonmaakt of opbergt,
  - wanneer er tijdens het gebruik blijkbaar een storing optreedt,
  - bij onweer.  
Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantiebepalingen.

## Gevaar voor brand/brandwonden en/of explosie

- Schakel de haardroger altijd uit wanneer u hem neerlegt. Leg hem dan alleen op vaste en hittebestendige oppervlakken.
- Ook na gebruik blijft de haardroger nog langere tijd warm. Laat de haardroger voldoende afkoelen voor u hem reinigt of opbergt.
- Spuit geen haarlak wanneer het apparaat ingeschakeld is. Er is gevaar op brand of explosie!
- Gebruik de haardroger niet zonder toezicht. Laat hem ook bij het afkoelen niet alleen.

## Gevaar voor letsels

- Steek nooit vingers of voorwerpen in de roosteropeningen.
- Zorg ervoor dat u niet struikelt over de voedingskabel.

## Aanwijzing - materiële schade

- Dek de rooster van de luchtinlaat tijdens de werking niet af en reinig het van tijd tot tijd. Anders kan het gebeuren dat de ingebouwde bescherming tegen oververhitting de haardroger uitschakelt. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Bescherming tegen oververhitting".
- Gebruik de haardroger niet op pruiken of haarstukken uit synthetisch materiaal.
- Richt de hete luchtstraal niet op dieren, planten of voorwerpen.

## Symbolen in deze handleiding



Dit symbool in combinatie met het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren waarbij gevaar op verwonding bestaat.



Dit symbool in combinatie met het signaalwoord **AANWIJZING** waarschuwt voor mogelijke materiële schade. Voor het overige wijst het op nuttige aanvullende informatie.

## Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.


De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op


**[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

# Onderdelen en bedieningselementen

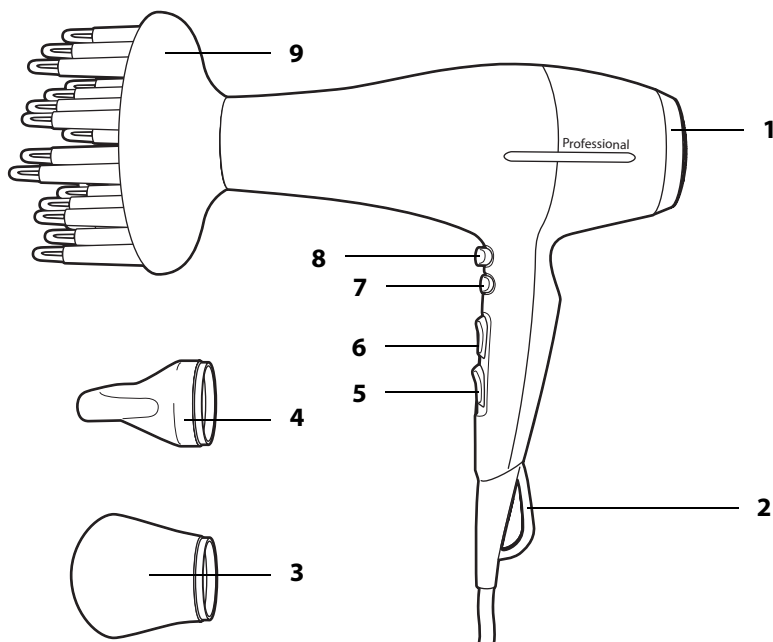

- 1 Rooster van de luchtinlaat
- 2 Ophangoog
- 3 Stylingmondstuk voor krullen
- 4 Stylingmondstuk
- 5 Ventilatorschakelaar 0 
- 6 Schakelaar voor verwarmingsniveaus 
- 7 Turbo-knop BOOST
- 8 Toets afkoelstadias („Cool-Shot“) 
- 9 Diffusor

## Uitpakken en controleren

1. Neem het haardroger uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer het haardroger en andere onderdelen op mogelijke transportschade.  
Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantie).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

# Zo werkt het ioneneffect

Moleculen die in de aangezogen lucht zitten, worden in de haardroger negatief geladen (geïoniseerd) en met de "warme lucht" naar het haar getransporteerd. Op het haar zorgen de negatieve ionen ervoor dat de waterdruppels uiteenvallen in kleinere eenheden en daardoor sneller verdampen. Het voordeel:

- kortere droogtijd,
- minder uitdrogen van het haar door de kortere droogtijd en
- minder beschadiging door de sterk ingekorte blootstelling aan hitte.


Een tweede en belangrijker effect is dat het haar de kleine waterdruppeltjes beter kan absorberen in tegenstelling tot gewone waterdruppels. Deze absorptie zorgt ervoor dat de geschubde structuur van het haar gladder wordt gemaakt.

Door de zo glad gemaakte oppervlaktestructuur dienen zich de volgende positieve effecten aan:

- Het haar wordt gladder, zachter en soepeler.
- Het haar krijgt een nieuwe glans.
- Het haar kan gemakkelijker geborsteld en in model gebracht worden.
- Het haar heeft minder de neiging om te vervilten, te breken of knopen te vormen.
- Het haar is beter beschermd tegen UV-stralen.


De opname van vocht zorgt ook voor:

- revitalisering van de haarstructuur en
- vermindering van de statische lading.

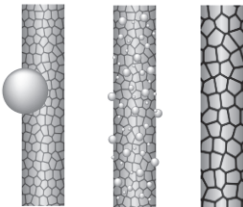

De negatief geladen ionen die in de verwarmde lucht zitten komen in contact met de waterdruppels in het haar. De negatieve lading van de ionen leidt ertoe dat de waterstofbindingen in de waterdruppels verbroken worden en dat het water in kleinere eenheden uiteenvalt.

"Droog haar" heeft een ruw en geschubd oppervlak.

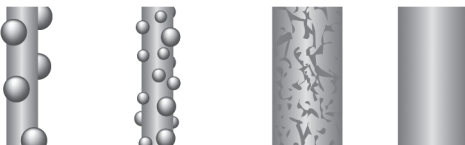

Alleen het fijn verstoven vocht is in staat om in het haar te dringen en het oppervlak glad te maken en te sluiten.

## Gebruik

- Met het meegeleverde stylingmondstuk **4** kunt u de luchtstroom gericht gebruiken om te stylen. Het stylingmondstuk kan in elke positie gedraaid worden.

- Het stylingmondstuk **3** is ideaal als u krullen wilt stylen.
- Met de diffusor **9** (ook wel “luchtdouche” genoemd) kunt u uw haar bijzonder zacht drogen, bijvoorbeeld bij gepermanenteerd haar. Ook bij zogenaamd “aan de lucht gedroogde” permanenten is het gebruik van de diffusor aan te raden omdat u hier bijna het effect van aan de lucht drogen krijgt
- U kunt de haardroger ook zonder stylingmondstuk gebruiken.

## Stylingmondstuk/diffusor opsteken en haardroger inschakelen



Het eerste gebruik kan een lichte geur veroorzaken. Dat is onschadelijk. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.

1. Druk het stylingmondstuk **3 / 4** of de diffusor **9** op de luchtuitlaatopening tot het stylingmondstuk of de diffusor vastklikken.
2. Steek de stekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact. Zorg er hierbij voor dat de haardroger uitgeschakeld is.
3. Stel het gewenste niveau in met de getrapte ventilatorschakelaar en de schakelaar voor de verwarmingsniveaus.

Beide schakelaars beschikken over drie niveaus zodat de volgende combinaties mogelijk zijn:

Ventilator-schakelaar		Schakelaar voor verwarmingsniveaus	Functie
0	+	{     }	= UIT
	+	{	= Koudeluchtstand, lage luchtstroom
	+	{	= Koudeluchtstand, hoge luchtstroom
	+	}}	= Lage luchtstroom + lage verwarmingsstand
	+	}}	= Hoge luchtstroom + lage verwarmingsstand
	+	}	= Lage luchtstroom + hoge verwarmingsstand
	+	}	= Hoge luchtstroom + hoge verwarmingsstand



Let op de volgende punten:

- Om het haar snel te drogen, is het aan te raden om de haardroger eerst enkele minuten op de hoge verwarmingsstand **⏏** te zetten. Daarvoor zet u de schakelaar voor verwarmingsniveaus op positie **⏏**. Schakel daarna over op de lagere verwarmingsstand en breng het gewenste kapsel in vorm.
- Gebruik de koudeluchtfunctie om krullen of lokken in te zetten door op de toets afkoelstadia te drukken voor een "Cool-Shot". De lucht die er uitstroomt, is lauwwarm, dus niet helemaal koud.
- U kunt de toets afkoelstadia zowel op het lage als op het hoge ventilatieniveau gebruiken.
- Houd de toets afkoelstadia ingedrukt tijdens het gebruik.
- Laat uw haar eerst afkoelen voor u het uitkamt. Zo blijft uw kapsel in vorm.
- Als u voor korte tijd warmere lucht nodig hebt, bijvoorbeeld voor krullen, houdt u de knop **BOOST 7** ingedrukt. De temperatuur is dan ongeveer 8 °C warmer dan bij de oorspronkelijk geselecteerde verwarmingsstand.

## Na het gebruik



### Waarschuwing

Meteen na het gebruik kan het stylingmondstuk nog erg heet zijn. Laat het stylingmondstuk respectievelijk diffusor afkoelen vooraleer u het stuk afneemt.

1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de haardroger afkoelen.
4. Trek het stylingmondstuk of de diffusor eraf.

## Oververhittingsbeveiliging

Bij beperkte luchtinlaat wordt de haardroger door de ingebouwde bescherming tegen oververhitting uitgeschakeld.

Doe in dit geval het volgende:

1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op stand **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact:
3. Laat de haardroger volledig afkoelen.
4. Maak het rooster van de luchtinlaat schoon, zie hoofdstuk "Reinigen".

Daarna kunt u de haardroger weer gebruiken.

## Haardroger opbergen

1. Laat de haardroger volledig afkoelen voor u hem opbergt.
2. De haardroger beschikt over een ophangoog waarmee u de haardroger kunt ophangen.

**Wikkelt het netsnoer niet rond het apparaat of de handgreep. Dit zou het netsnoer kunnen beschadigen.**

# Reinigen




## Waarschuwing

- De haardroger mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de haardroger, het stylingmondstuk en diffusor afkoelen voordat u deze onderdelen schoonmaakt.
- Gebruik de haardroger nooit zonder de rooster van de luchtinlaat.



## Aanwijzing

- Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol of dergelijke.

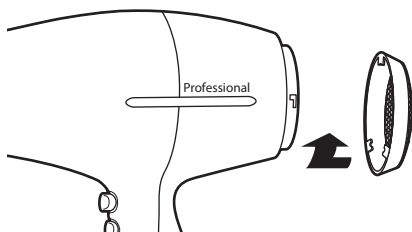

1. Draai het rooster van de luchtinlaat een beetje naar links en trek dan het rooster van de luchtinlaat van de haardroger af.
2. Reinig het rooster van de luchtinlaat met een kleine borstel om stof en haren te verwijderen.

3. Trek indien nodig het stylingmondstuk of de diffusor eraf.
4. Maak de behuizing, het stylingmondstuk en de diffusor schoon met een zachte doek die indien nodig lichtjes werd bevochtigd. Let erop, dat er geen water in het inwendige van het apparaat terecht komt.

# Storing en verhelpen van de storing

Fout	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Werkt niet.	- Zit de stekker in het stopcontact?
Werkt niet, de haardroger schakelt uit tijdens het gebruik.	- Oververhittingsbeveiliging actief?

## Technische gegevens

Model:	GT-HDP-07
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50-60 Hz, 2000-2400 W
Beschermklasse:	II <input type="checkbox"/>
Revisienummer:	2022_01

Dit apparaat voldoet aan de CE-voorschriften en komt overeen met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## Afvoer

### Verpakking afvoeren



Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien.

### Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.



Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
BELGIË

Gedistribueerd door (Geen serviceadres!):  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg  
Duitsland