

QUIGG

Föhn

GT-HDirf-01



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020019487
PO51030221

Inhoud

Veiligheid	3
Conformiteitsverklaring	5
Levering	5
Onderdelen en bedieningselementen	6
Uitpakken	6
Zo werkt het ioneneffect	7
Gebruik	8
Oververhittingsbeveiliging	9
Föhn opbergen	10
Reinigen	10
Storing en verhelpen van de storing	11
Technische gegevens	11
Afvoer	11

**Op het netsnoer van de föhn zit een sticker
met symbolen.
Deze sticker mag niet verwijderd worden.**

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar deze handleiding voor het geval u later iets wil nalezen.

Wanneer u het artikel doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze handleiding mee.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluiting op de netspanning.

- Wanneer de föhn in een badkamer gebruikt wordt, moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact getrokken worden omdat de nabijheid van water een risico vormt, ook wanneer de föhn uitgeschakeld is.
- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring aanbevolen. Vraag uw installateur om advies.



WAARSCHUWING:

- Dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of anderen bakken gebruiken, die water bevatten.
- Wanneer het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een andere hiervoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Beoogd gebruik

- Deze föhn dient voor het drogen en kappen van natuurlijk, menselijk haar. Synthetisch of kunsthaar mag niet behandeld worden met de föhn.
- De föhn is bedoeld voor privé-gebruik. Voor commercieel gebruik in bijvoorbeeld kapsalons of schoonheidsstudio's is het niet geschikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar door elektriciteit

- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen of buiten.
- Bedien de föhn niet met natte handen.
- Sluit het apparaat aan een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de stekker van de föhn snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig is.

- Gebruik het apparaat niet:
 - wanneer apparaat, netsnoer of stekker beschadigd zijn,
 - het apparaat gevallen is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd wordt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u de föhn niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voor u het apparaat schoonmaakt of opbergt,
 - wanneer er tijdens het gebruik blijkbaar een storing optreedt,
 - bij onweer.Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantiebepalingen.

Gevaar voor brand/brandwonden en/of explosie

- Schakel de föhn altijd uit wanneer u hem neerlegt. Leg hem dan alleen op vaste en hittebestendige oppervlakken.
- Ook na gebruik blijft de föhn nog langere tijd warm. Laat de föhn voldoende afkoelen voor u hem reinigt of opbergt.
- Spuit geen haarlak wanneer het apparaat ingeschakeld is. Er is gevaar op brand of explosie!
- Gebruik de föhn niet zonder toezicht. Laat hem ook bij het afkoelen niet alleen.

Gevaar voor letsels

- Steek nooit vingers of voorwerpen in de roosteropeningen.
- Zorg ervoor dat u niet struikelt over de voedingskabel.
- Houd de kabel met uw vrije hand vast en leid hem gelijkmatig terug, als u de toets om de kabel op te wikkelen indrukt. Anders kan het slingeren van de voedingskabel bij het opwikkelen leiden tot letsels en/of materiële schade.

Aanwijzing - materiële schade

- Dek de rooster van de luchtinlaat tijdens de werking niet af en reinig het van tijd tot tijd. Anders kan het gebeuren dat de ingebouwde bescherming tegen oververhitting de föhn uitschakelt. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Bescherming tegen oververhitting".
- Gebruik de föhn niet op pruiken of haarstukken uit synthetisch materiaal.
- Richt de hete luchtstraal niet op dieren, planten of voorwerpen.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op

www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.




Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

Levering

- Föhn
- Stylingmondstuk en diffusor
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Onderdelen en bedieningselementen

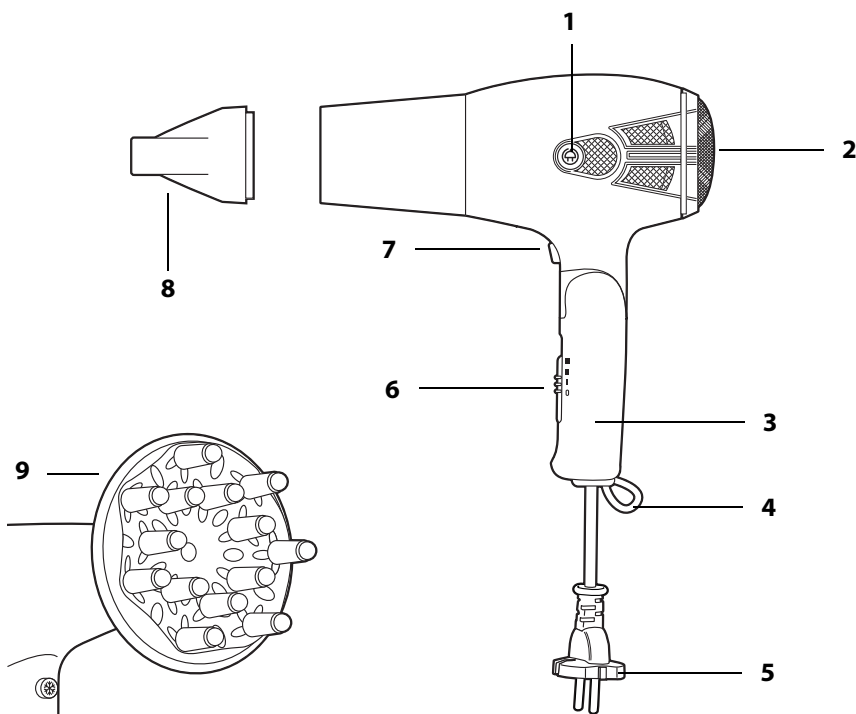

- 1 Toets om de kabel op te wikkelen ⏻
- 2 Rooster van de luchtinlaat
- 3 Inklapbare handgreep
- 4 Ophangoog
- 5 Stekker met voedingskabel
- 6 3-trapsschakelaar
- 7 Toets afkoelstadiate („Cool-Shot“) ❄️
- 8 Stylingmondstuk
- 9 Diffusor

Uitpakken

1. Haal de föhn uit de verpakking en verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de föhn op mogelijke transportschade. Als onderdelen beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met de klantenservice (zie garantiekaart).

3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zo werkt het ioneneffect

Moleculen die in de aangezogen lucht zitten, worden in de ionenföhn negatief geladen (geïoniseerd) en met de "warme lucht" naar het haar getransporteerd. Op het haar zorgen de negatieve ionen ervoor dat de waterdruppels uiteenvallen in kleinere eenheden en daardoor sneller verdampen.

Het voordeel:

- kortere droogtijd,
- minder uitdrogen van het haar door de kortere droogtijd en
- minder beschadiging door de sterk ingekorte blootstelling aan hitte.


Een tweede en belangrijker effect is dat het haar de kleine waterdruppeltjes beter kan absorberen in tegenstelling tot gewone waterdruppels. Deze absorptie zorgt ervoor dat de geschubde structuur van het haar gladder wordt gemaakt.

Door de zo glad gemaakte oppervlaktestructuur dienen zich de volgende positieve effecten aan:

- Het haar wordt gladder, zachter en soepeler.
- Het haar krijgt een nieuwe glans.
- Het haar kan gemakkelijker geborsteld en in model gebracht worden.
- Het haar heeft minder de neiging om te vervilten, te breken of knopen te vormen.
- Het haar is beter beschermd tegen UV-stralen.


De opname van vocht zorgt ook voor:

- revitalisering van de haarstructuur en
- vermindering van de statische lading.

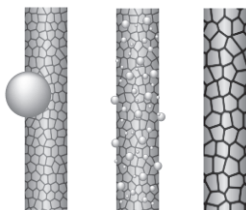

De negatief geladen ionen die in de verwarmde lucht zitten komen in contact met de waterdruppels in het haar. De negatieve lading van de ionen leidt ertoe dat de waterstofbindingen in de waterdruppels verbroken worden en dat het water in kleinere eenheden uiteenvalt.

"Droog haar" heeft een ruw en geschubd oppervlak.

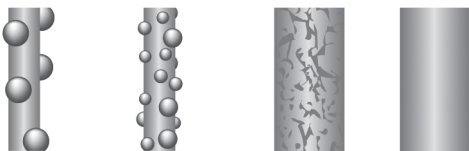

Alleen het fijn verstoven vocht is in staat om in het haar te dringen en het oppervlak glad te maken en te sluiten.

Gebruik

Stylingmondstuk of diffusor?


- Met het meegeleverde stylingmondstuk kunt u de luchtstroom gericht gebruiken om te stylen. Het stylingmondstuk kan in elke positie gedraaid worden.
- Met de diffusor (ook "luchtmondstuk" genoemd) kunt u uw haar bijzonder voorzichtig drogen, bijv. als uw haar gepermanent is. Ook bij zogenaamd "luchtgedroogd" permanent is het gebruik van de diffusor aan te bevelen, omdat u hiermee nagenoeg het effect van het aan de lucht drogen krijgt.
- U kunt de föhn ook zonder stylingmondstuk of diffusor gebruiken.

Het stylingmondstuk/de diffusor erop steken en de föhn inschakelen



Het eerste gebruik kan een lichte geur veroorzaken. Dat is onschadelijk. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.

1. Klap de föhn open.
2. Druk het stylingmondstuk of de diffusor op de luchtuitlaatopening, tot het opzetstuk vastklikt.

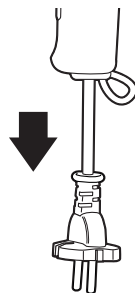

3. Trek de voedingskabel aan de stekker uit de behuizing van de föhn. Let daarbij op de rode markering op de voedingskabel.

Trek de voedingskabel er niet verder uit dan tot aan de rode markering. Als u de kabel weer wat moet opwickelen, houdt u met de vrije hand de stekker vast, drukt u op de toets voor de kabelopwikkeling  en leidt u de voedingskabel gecontroleerd terug.

4. Zet de 3-trapsschakelaar op stand **0** zodat de föhn uitgeschakeld is.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Stel met de 3-standenschakelaar de gewenste stand in:

- | | |
|------------|--|
| I | laagste verwarmingsstand + geringe luchtstroming |
| II | middelste verwarmingsstand + hoogste luchtstroming |
| III | hoogste verwarmingsstand + hoogste luchtstroming |

Let op de volgende punten:

- Om het haar snel te kunnen drogen is het aan te raden de föhn eerst enkele minuten op de hoogste verwarmingsstand **III** te gebruiken.
- Daarna schakelt u over op de lagere stand **II** en kapt u het haar als gewenst.
- Fixeer lokken of golven met de koudeluchtfunctie door op de toets afkoelstadiate  drukken voor een "Cool-Shot". De lucht die er uitstroomt, is lauwwarm, dus niet helemaal koud.
- U kunt de afkoelstadiate  bij alle verwarmingsinstellingen gebruiken.
- Houd de afkoelstadiate  ingedrukt tijdens het gebruik.
- Laat uw haar eerst afkoelen voor u uw haar uitkamt. Zo blijft uw kapsel in vorm.

Na het gebruik



Waarschuwing

- Meteen na het gebruik kan het stylingmondstuk nog erg heet zijn. Laat het stylingmondstuk respectievelijk de diffusor afkoelen vooraleer u het stuk afneemt.
- Houd bij het opwickelen de stekker met de vrije hand vast om zo de voedingskabel langzaam en gelijkmatig terug te kunnen geleiden.

1. Zet de 3-trapsschakelaar op **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de föhn afkoelen.
4. Houd met de vrije hand de stekker vast en druk voorzichtig op de toets voor de kabelopwikkeling  tot de voedingskabel volledig opgewikkeld is.
5. Trek het stylingmondstuk of de diffusor eraf.

Oververhittingsbeveiliging

Bij beperkte luchtinlaat wordt de föhn door de ingebouwde bescherming tegen oververhitting uitgeschakeld.


Doe in dit geval het volgende:

1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op stand **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de föhn volledig afkoelen.
4. Maak het rooster van de luchtinlaat schoon, zie hoofdstuk "Reinigen".

Daarna kunt u de föhn weer gebruiken.

Föhn opbergen

- ▶ Laat de föhn volledig afkoelen voor u hem opbergt.
- De föhn beschikt over een ophangoog waarmee u de föhn kunt ophangen.
- Bovendien hebt u de mogelijkheid om de greep in te klappen om de föhn plaatsbesparend op te bergen of te vervoeren. **Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat of de handgreep. Dit zou het netsnoer kunnen beschadigen.**

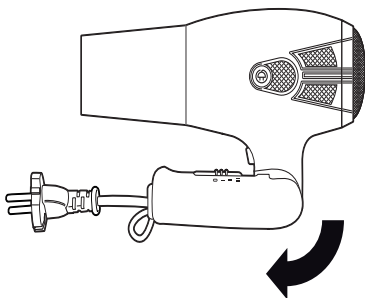

Reinigen



Gevaar

- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de föhn, het stylingmondstuk en de diffusor afkoelen voor u ze schoonmaakt.
- Gebruik de föhn nooit zonder de rooster van de luchtinlaat.



Aanwijzing

Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol of dergelijke.

1. Draai het rooster van de luchtinlaat een beetje naar links en trek dan het rooster van de luchtinlaat van de föhn af.
2. Reinig het rooster van de luchtinlaat met een kleine borstel om stof en haren te verwijderen. Zet het rooster er weer op en draai het dan naar rechts om het te vergrendelen.
3. Trek het stylingmondstuk of de diffusor er eventueel af.
4. Reinig de behuizing, het stylingmondstuk en de diffusor met een zachte, zo nodig licht bevochtigde doek. Let erop, dat er geen water in het inwendige van het apparaat terechtkomt.

Storing en verhelpen van de storing

Fout	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Werkt niet.	- Zit de stekker in het stopcontact?
Werkt niet, de föhn schakelt uit tijdens het gebruik.	- Oververhittingsbeveiliging actief?

Technische gegevens

Model:	GT-HDirf-01
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50/60 Hz, 1750-2100 W
Beschermklasse:	II 
Lengte stroomkabel:	ca. 180 cm
Revisienummer:	2021_01

Dit apparaat voldoet aan de CE-voorschriften en komt overeen met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Afvoer

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.



Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland