



Handmixer

GT-HM-11



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (vast tarief)
✉ gt-support@teknihall.be
AN: BE 2007030094113, DE 2009010113432 42/2026


GEBRUIKSAANWIJZING



GTIN: 4070757217514
2007030094113
42/2026
POS51033716

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Uitwerptoets
- 2 Snelheidsschakelaar
- 3 Toets TURBO
- 4 Handgreep
- 5 Netsnoer met netstekker
- 6 Basis
- 7 Insteekopeningen voor garde/kneedhaak
- 8 Kneedhaken
- 9 Garde

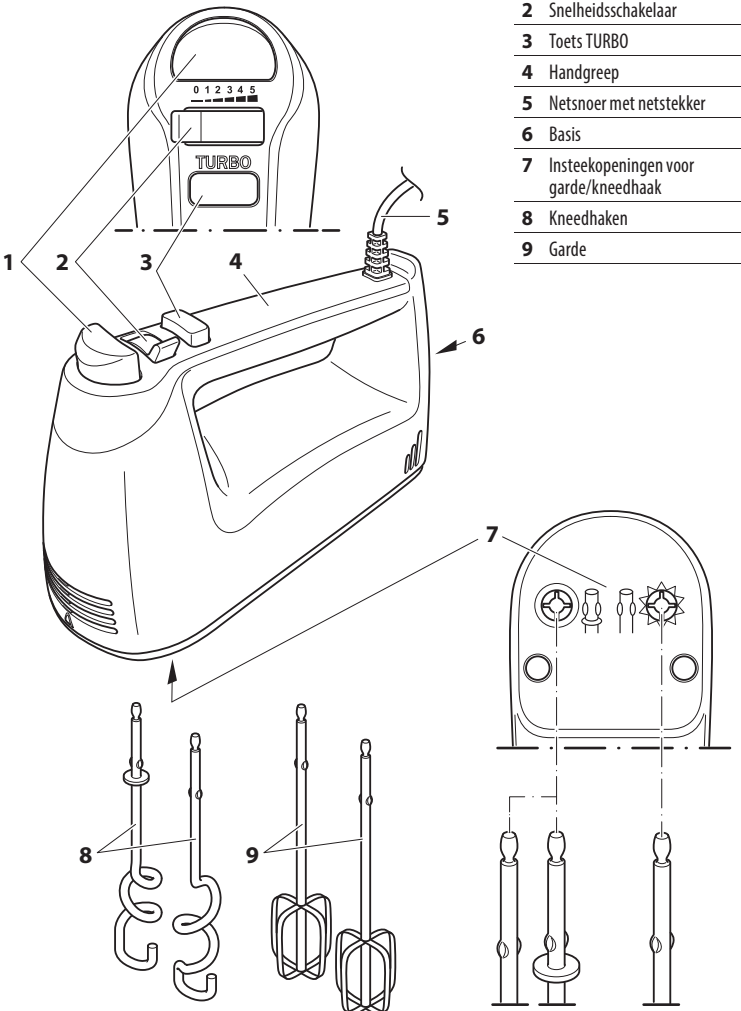

Inhoud

Algemeen	1	De mixer voorbereiden	5
Lees en bewaar de handleiding.....	1	Mixen.....	6
Legenda	1	De turbofunctie gebruiken.....	6
Veiligheid	2	Opmerkingen over mengsnelheden	6
Voorschriftmatig gebruik.....	2	Opmerkingen over verwerkingshoeveelheden	7
Veiligheidsinstructies	2	Oplossen van problemen	7
Inhoud levering	3	Schoonmaken	8
Onderdelen en bedieningselementen	4	Bewaren	8
Inbedrijfstelling	5	Technische gegevens	8
Inhoud leveringcontroleren.....	5	Conformiteitsverklaring	9
Schoonmaken.....	5	Afvoer	9
Inzetstuk kiezen	5	Verpakking afvoeren.....	9
Gebruik	5	Weggooiën van oude apparaten.....	9
		Garantiekaart	10

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Algemeen

Lees en bewaar de handleiding



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen.
Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.
	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.
	Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
	Dit symbool geeft u nuttige bijkomende information over de installatie of over de bediening.
	Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen.
	Geschikt voor contact met levensmiddelen.
	Wisselspanning; Beschrijft elektrische spanning waarvan de richting (polariteit) regelmatig verandert.

Inbedrijfstelling

Inhoud leveringcontroleren

1. Neem de mixer en de accessoires uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en rol het netsnoer af.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, zie “Leveromvang”.
4. Controleer of het apparaat of de accessoires beschadigingen vertonen. Gebruik het apparaat niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantiekaart.

Schoonmaken

VOORZICHTIG! Productieresten! Productiegerelateerde resten die niet geschikt zijn voor consumptie kunnen aanwezig zijn op of in alle onderdelen van het artikel. Onderdelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, dienen te worden gecontroleerd en zorgvuldig gereinigd vóór het eerste gebruik.

Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product zoals in het hoofdstuk “Schoonmaken” is beschreven.

Inzetstuk kiezen

De keuze van het inzetstuk hangt af van het voedsel dat verwerkt dient te worden:

- de **garde 9** kunt u gebruiken voor opgeklopt eiwit, crèmes, slagroom, luchtig deeg, aardappelpuree of voor het aanmaken van puddingpoeder.
- de **kneedhaken 8** hebt u nodig om zware degen, zoals gistdeeg of korstdeeg, te kneden.

Er is een linkse of rechtse kneedhaak. De aanduiding (met ring/zonder ring) staat dienovereenkomstig op de onderkant van de mixer **7** bij de insteekopeningen.

Belangrijk! Let er bij het plaatsen op dat u de kneedhaken **8** in de juiste opening **7** plaatst volgens het opschrift want ze zijn niet verwisselbaar.

De kneedhaken/gardes dienen hoorbaar vast te klikken en stevig vergrendeld te zijn.

Gebruik

VOORZICHTIG! **Risico op letsels! Onjuist omgaan met de mixer kan leiden tot verwondingen.** Grijp nooit in de nog draaiende inzetstukken. Houd ander keukengerei zoals lepels, ook uit de buurt van de inzetstukken.

OPMERKING! **Gevaar voor schade! Onjuiste behandeling van de mixer kan leiden tot schade aan het apparaat.** Het apparaat is ontworpen voor kortstondig gebruik (KG): 10 minuten werking waarna het apparaat ongeveer 45 minuten dient af te koelen.

Deze handmixer is uitsluitend geschikt voor normale huishoudelijke hoeveelheden. Hij is ontworpen voor het verwerken van zeer stevig en zwaar deeg tot maximaal 1.000 gram.

De mixer voorbereiden

1. Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact.
2. Controleer of de snelheidsschakelaar **2** op de stand “0” staat.
3. Plaats de kneedhaken of de gardes. Om veiligheidsredenen past een van de kneedhaken **8** alleen in de grotere opening van het apparaat en de andere in de kleinere. De hulpstukken klikken hoorbaar vast en zijn dan stevig vergrendeld.
4. Steek de stekker in een volgens de voorschriften correct geïnstalleerd stopcontact.

	Conformiteitsverklaring: Producten met dit symbool voldoen aan alle Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte die toegepast moeten worden.
	Geteste veiligheid: Producten met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).

Veiligheid

Voorschriftmatig gebruik

Deze handmixer (= mixer) wordt gebruikt om voedsel te verwerken in de hoeveelheden die normaal gesproken in particuliere huishoudens voorkomen. De levensmiddelen moeten hiervoor geschikt zijn.

De mixer is uitsluitend bestemd voor privégebruik in gesloten ruimtes en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Het apparaat is niet geschikt voor commercieel of huishoudelijk gebruik in keukens voor werknemers in winkels, kantoren en andere commerciële ruimtes, op boerderijen, door klanten in hotels, motels of andere residentiële instellingen of in bed & breakfasts.

Gebruik de mixer uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met het bedoelde gebruik en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel.

De mixer is geen speelgoed voor kinderen. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! **Gevaarlijk voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis!** Kinderen en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen herkennen het gevaar niet dat kan ontstaan bij het gebruiken van dit apparaat. Ongevallen met ernstige verwondingen kunnen het gevolg zijn.

- De mixer mag door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt als er toezicht op hen is of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- De mixer mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd kinderen uit de buurt van de mixer en de stroomkabel.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Laat kinderen niet spelen met de mixer.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal en de meegeleverde kleine onderdelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen worden ingeslikt. Let er ook op dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

WAARSCHUWING! **Gevaar voor een elektrische schok!** Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- De mixer mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of een omgeving met een hoge luchtvochtigheidsgraad.
- Sluit het apparaat aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de “Technische specificaties”.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is zodat u indien nodig snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
- Gebruik de mixer niet als het apparaat, het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn, als het apparaat gevallen is of als er schade zichtbaar is.
- Let erop dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Bedien de mixer niet met natte handen.

Mixen

VOORZICHTIG! **Risico op letsels! Onjuist omgaan met de mixer kan leiden tot verwondingen.** Gebruik geen recipiënten van glas of andere gemakkelijk breekbare materialen. Deze kunnen beschadigd raken en verwondingen veroorzaken.

1. Controleer of de mengkom op een anti-slip en vlak oppervlak staat.
2. Die de gewenste ingrediënten in een mengkom.
3. Houd de uitgeschakelde mixer met de gardes of de kneedhaken in de ingrediënten.
4. Zet de mixer op stand “1”.

- Begin altijd op een lage snelheid en verhoog indien nodig de snelheid pas als de ingrediënten gemengd zijn. Zo voorkomt u dat losse ingrediënten eruit worden geslingerd.
- Gebruik een smalle mengbeker voor kleine hoeveelheden. De gardes of kneedhaken dienen minstens 1 cm in de ingrediënten te zijn ondergedompeld.
- Zorg er bij grotere recipiënten voor dat de gardes of kneedhaken diep genoeg in de ingrediënten zijn ondergedompeld.

5. Zet na het mixen de snelheidsregelaar **2** op “0” om de mixer uit te schakelen.

De turbofunctie gebruiken

Dit apparaat is uitgerust met een turbotoets **3**. Hiermee kunt u op elk moment de snelheid kortstondig verhogen tot maximaal vermogen (de maximale gebruiksduur van de turbotoets mag niet langer zijn dan 1 minuut).

Zodra u de toets loslaat, keert uw handmixer terug naar de snelheid die u hebt ingesteld met de snelheidsschakelaar **2**.

Opmerkingen over mengsnelheden

Let ook op de informatie van de fabrikant van de levensmiddelen en het recept voor de mengduur en het mengniveau. Alle tijdsaanduidingen en hoeveelheidsaanduidingen zijn waarden bij benadering en dienen eventueel te worden aangepast. Het kortstondig gebruik van 10 minuten mag echter niet worden overschreden.

Stand	Toepassingsgebied
0	Uit
1	Extra langzaam vermengen van droge ingrediënten (garde) Eiwit erdoor spatelen (garde) Noten, droog fruit voor koekjesdeeg erdoor spatelen (garde) Sauzen roeren (garde)
2	Droge ingrediënten toevoegen (garde) Aardappelpuree roeren (garde) Koude boter en suiker door elkaar roeren (garde)
3	Room opkloppen (garde) Zachte boter en suiker losroeren (garde) Droge en vloeibare ingrediënten mengen (garde)
4	Boterdeeg mengen (garde) Biscuitdeeg mengen (garde)
5	Cakebeslag kneden (kneedhaak) Eiwit kloppen (garde)

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt die tijdens het gebruik bewegen.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als u de mixer niet gebruikt, als je hem onbeheerd achterlaat, voordat u het schoonmaakt of monteert, verplaatst of opbergt en bij duidelijke problemen tijdens het gebruik en bij onweer. Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet aan het netsnoer.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet worden gemanipuleerd of gewijzigd!
- Wijzig niets aan het apparaat of aan het netsnoer. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Als de mixer, het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn, dient u deze door de fabrikant of een gespecialiseerde werkplaats te laten repareren om gevaren te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, zwembaden, douchebakken of andere bakken die water bevatten. Gevaar voor een elektrische schok!
- De mixer moet altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet wanneer hij niet over toezicht staat en vóór montage, demontage of reiniging.
- Zie het hoofdstuk Reinigen” over hoe de oppervlakken die in contact komen met voedsel gereinigd dienen te worden.
- Wikkel de aansluitkabel niet rond het apparaat of delen ervan. Door verkeerd opwickelen kan de kabelisolatie beschadigd worden en een gevaar voor elektrische schokken opleveren.

VOORZICHTIG! **Risico op letsels!** Onjuist omgaan met de mixer kan leiden tot verwondingen.

- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
- Na het uitschakelen blijven de gardes of kneedhaken nog even draaien. Wacht tot de inzetstukken volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de mixer hanteert.
- Grijp nooit in de nog draaiende inzetstukken. Houd ander keukengerei zoals lepels, ook uit de buurt van de inzetstukken.

OPMERKING! **Gevaar voor schade!** Onjuiste behandeling van de mixer kan leiden tot schade aan het apparaat.

- Neem het hoofdstuk “**Opmerkingen over mengsnelheden**” in acht voor wat betreft mengtijd en mengniveau.
- Het apparaat is ontworpen voor kortstondig gebruik: 10 minuten werking waarna het apparaat ongeveer 45 minuten dient af te koelen voordat u de mixer hanteert.
- Gebruik de turbofunctie slechts kort om overbelasting van de motor te voorkomen.
- Druk alleen op de uitwerptoets van de mixer als de inzetstukken volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Met dit apparaat mogen enkel voedingsmiddelen worden verwerkt die daarvoor geschikt zijn. Harde levensmiddelen zoals bijvoorbeeld ijsblokjes en koffiebonen zijn niet geschikt.
- Voorkom dat vreemde voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
- Plaats het apparaat met de basis op een stabiel en hittebestendig werkoppervlak.
- Laat het aansluitsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat, en zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet wordt ingeklemd of geplet.
- Schakel het apparaat alleen in als de garde of de kneedhaken goed vastzitten.
- Gebruik alleen de meegeleverde garde en kneedhaken om het apparaat te bedienen.
- Gebruik de mixer alleen met het snoer volledig afgerold.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen en dergelijke voor het reinigen.
- Reinig het artikel zoals beschreven onder **Schoonmaken** en **Bewaren**.

Inhoud levering

Handmixer • Garde • Kneedhaken • Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

Opmerkingen over verwerkingshoeveelheden

Mixmateriaal	Min. hoeveelheid	Verwerkingstijd	Max. hoeveelheid	Verwerkingstijd
Gistdeeg	330 g	1:30 min	820 g	3-4 min
Roerdeeg	200 g	0:30 min	600 g	3 min
Zwaar deeg*	330 g	1:30 min	1000 g	3 min
Room	100 ml	1-1:30 min	1300 ml	5 min
Eiwit**	2 stuks	1 min	10 stuks	2:30-3 min

* = bijv. korstdeeg / ** = eieren maat M

Oplossen van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak / remedie
Werk niet.	Zit de stekker in het stopcontact?
Er ontstaan spatten.	Begin met een laag niveau. Zit er een obstructie in het recipiënt?
Het mixresultaat is onbevredigend.	Doe eerst de vloeibare en daarna de vaste ingrediënten in de kom.
De gardes/kneedhaken draaien maar heel langzaam.	Stel een hogere stand in. Druk kort op de turbotoets. Voeg indien nodig meer vloeistof toe aan het te mengen mengsel.
Gardes/kneedhaken stoppen plotseling.	Mogelijk voorwerp in het mengsel. Mixer onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Controleer of er een voorwerp in het mengsel zit en verwijder dit indien nodig.

Schoonmaken



Gevaar voor een elektrische schok! Onjuist omgaan met een elektrisch apparaat kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de mixer schoonmaakt.
- Dompel noch de mixer, noch het netsnoer of de netstekker in water of andere vloeistoffen.

OPMERKING! **Gevaar voor schade!** Onjuist gebruik van de mixer kan leiden tot materiële schade.

i Gebruik geen stoomreinigers of scherpe voorwerpen voor het reinigen. Maak de mixer niet schoon met harde, kras-sende of schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of iets dergelijks. Het oppervlak zou krassen kunnen oplopen.

Om hygiënische redenen dienen de inzetstukken en het apparaat zo snel mogelijk na gebruik worden gereinigd.

- Zet de snelheidsregelaar **2** op **“0”**. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Druk op de uitverptoets **1** om de inzetstukken los te maken.
- Reinig de gardes **9** en kneedhaken **8** in warm water met een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel (deze onderdelen kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd).
- Reinig de behuizing met een schone, licht vochtige doek.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.

i De garde en kneedhaak kunnen alleen worden verwijderd als de snelheidsregelaar op **“0”** staat.

Bewaren

i Maak de mixer en de accessoires schoon. Laat alle onderdelen volledig drogen.

Berg alle gereinigde onderdelen als u deze langere tijd niet gebruikt op een droge, voor kinderen ontoegankelijke plaats op. U kunt de originele verpakking gebruiken als buitenverpakking.

Wikkkel het netsnoer niet rond het apparaat of delen ervan. Door verkeerd opwikkelen kan de kabelisolatie beschadigd worden en een gevaar voor elektrische schokken opleveren.

Technische gegevens

Model:	GT-HM-11		Korte werkingstijd:	10 minuten, daarna ongeveer 45 min. laten afkoelen Let op: bij ingedrukte turbo-toets max. 1 min. kort gebruik
Voedingsspanning:	220-240 V~		Gewicht:	ongeveer 1,1 kg
Netfrequentie:	50 Hz		Kabellengte:	ongeveer 150 cm
Vermogen:	400 W		Afmetingen behuizing:	ongeveer 20,2 x 8,6 x 15,1 cm
Beschermingsklasse:	II / 		Revisienummer:	2026_01

Modus	Energie-inname (Watt)	Periode (Notulen)
Uit	0	0
Stand-by	-	-

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil! Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Klanteservice: Globaltronics Service Center c/o tehnihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIË

Geïmporteerd door (geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Duitsland
info@globaltronics.com

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))

Artikel: Handmixer GT-HM-11 (AN: BE 2007030094113)

Handelaar	
Verkocht door ALDI-filiaal:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Garantievoorwaarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

- Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
- Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
- We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigingen die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline: +32 (0) 3 707 14 49

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van beschadigingen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze service-hotline:



Globaltronics Service Center

c/o tehnihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIË

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

POS1033716

42/2026