




Rug- en nekverwarmingskussen

Coussin chauffant dos & nuque

Rücken- & Nackenheizkissen

GT-HPMB-04

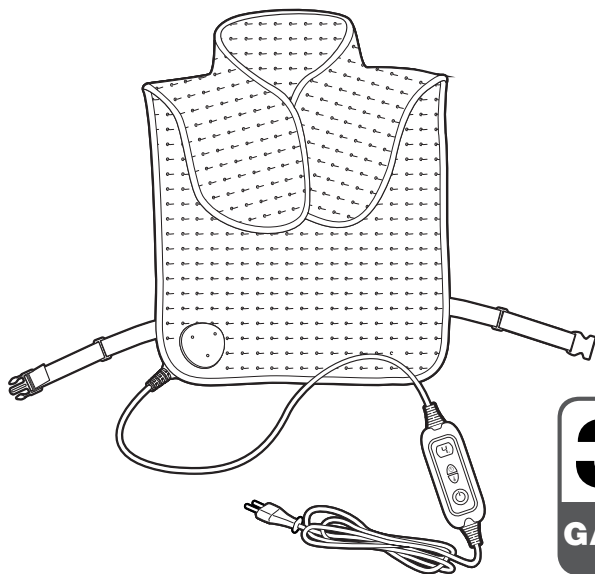

Nederlands..... 2

Français 16

Deutsch..... 30



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D'EMPLOI • ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG



27021859

AA 51/20 F

PO51003085

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	9
Uitpakken en inhoud van de levering controleren	10
Gebruik	10
Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen	10
Tijdsduur instellen	11
Reinigen, verzorgen en opbergen	11
Storing en remedie	13
Technische specificaties	13
Afvoer	14
Conformiteitsverklaring	14

Levering

- Rug- en nekverwarmingskussen
- Bedieningsdeel en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs



Trek de beschermfolie van het display van het bedieningsdeel.



Het artikel voldoet aan beschermingsklasse II.
Voor een veilig gebruik is geen randaarde noodzakelijk.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES! BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Veiligheid

Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de veilige hantering en verzorging van het product.

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijke instructies

- Dit verwarmingskussen kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het verwarmingskussen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- Het apparaat kan onder toezicht gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, waarbij de regeling altijd op de minimum temperatuurwaarde staat.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen het verwarmingskussen niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen, dat deze niet met het verwarmingskussen spelen.
- Het elektrische kussen mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op een oververhitting kunnen reageren.

- Het bedieningsdeel mag niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

Voorschriftmatig gebruik

- Het verwarmingskussen is ontworpen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik in het privéhuishouden. Het verwarmingskussen mag niet als onderlegger worden gebruikt.



- Het is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen, praktijken etc. Het verwarmingskussen is geen medisch apparaat en

is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met het verwarmingskussen worden verwarmd.
- Het verwarmingskussen mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd verpakkingszakken en beschermfolies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

Gevaar door elektriciteit

- Sluit het verwarmingskussen aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde bedieningsdeel, om het verwarmingskussen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker kunt uittrekken.

- Gebruik het verwarmingskussen niet:
 - als het verwarmingskussen, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als het verwarmingskussen vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor de aansluiting helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Als het netsnoer van het verwarmingskussen beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het verwarmingskussen schoonmaakt of weglegt,
 - wanneer tijdens het gebruik zich duidelijk een storing voordoet,

- bij onweer.

Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer.

- Breng geen veranderingen aan aan het verwarmingskussen of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-HPMB-04 om de verwarmingskussen aan te sluiten.
- Gebruik voor de aansluiting van het verwarmingskussen alleen het meegeleverde originele snoer.

Risico op gezondheidsschade

- Langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritaties. Kies bij langer gebruik (90 minuten, daarna schakelt het verwarmingskussen automatisch uit) verwarmingsstand (1 of 2). Dit voorkomt

oververhitting als je in slaap valt.

Gevaar voor letsels

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Juist na het wakker worden, bestaat door rondliggende snoeren een verhoogd gevaar voor struikelen.
- Leg de aansluitsnoer en het bedieningsdeel zo dat er geen gevaar voor struikelen of wurging bestaat.

Voorzichtig - materiële schade

- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.
- Schakel het verwarmingskussen niet in, als het gevouwen of bij elkaar geschoven is.
- Gebruik het verwarmingskussen niet als warme onderlegger, door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.
- Het verwarmingskussen mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.

- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen dekens en bovendekens en tassen op het verwarmingskussen.
- Het verwarmingskussen verouderd normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of het verwarmingskussen, het bedieningsdeel en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het verwarmingskussen verkeerd gebruikt werd, moet het voordat het opnieuw gebruikt wordt door een vakwerkplaats worden gecontroleerd.
- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in het verwarmingskussen.
- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het verwarmingskussen steeds op een droge plaats. Bescherm het verwarmingskussen tegen andere warmtebronnen.

- Het verwarmingskussen mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemengeld, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.
- Het verwarmingskussen mag niet nat worden gebruikt .
- Bewaar het verwarmingskussen wanneer het niet wordt gebruikt op een droge plaats en neem het hoofdstuk "Reinigen, verzorgen en opbergen" in acht.

Als u de warmte van het verwarmingskussen als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het verwarmingskussen.

Betekenis van de symbolen op het verwarmingskussen



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (bedieningsdeel)



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Niet opgevouwen of ineengeschoven gebruiken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt





Lees de gebruiksaanwijzing



OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

Onderdelen en bedieningselementen

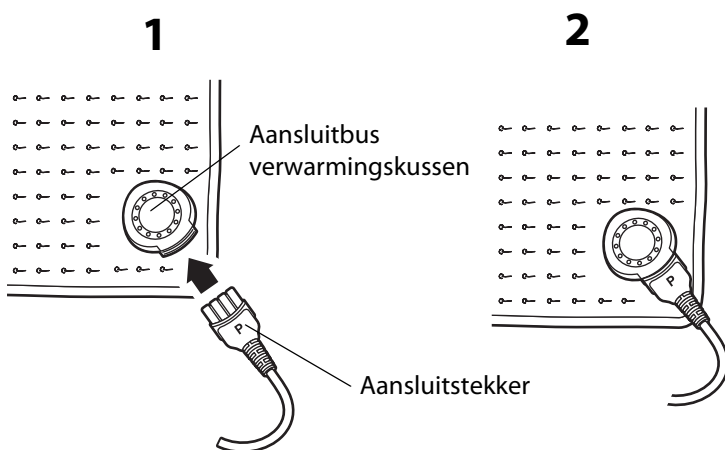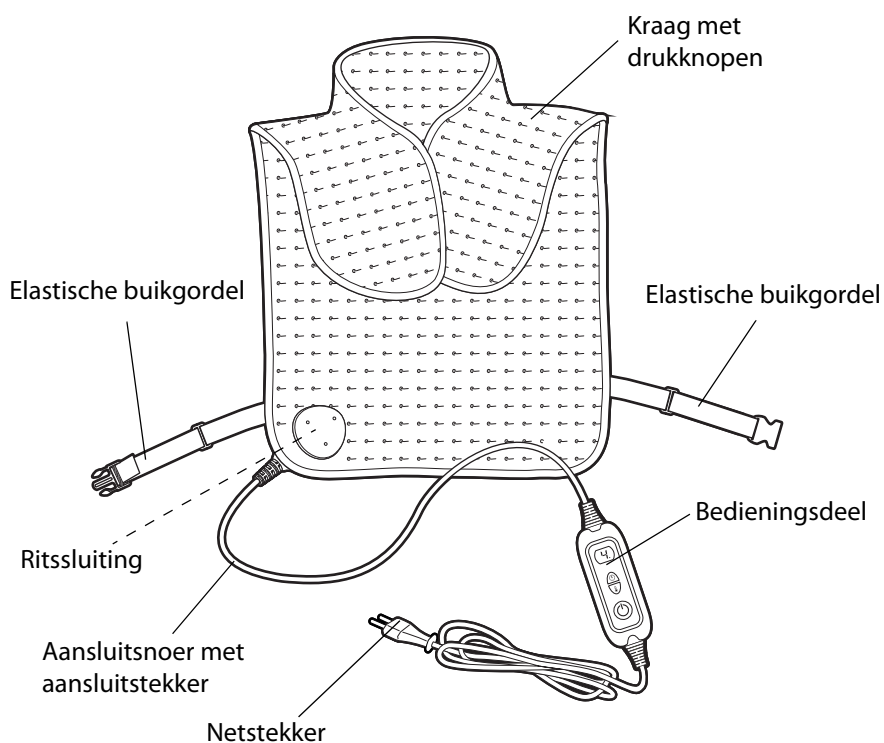

Uitpakken en inhoud van de levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of het verwarmingskussen beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik het dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
4. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.

Gebruik

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen

1. Open de ritsluiting van het verwarmingskussen overtrek een stukje.
2. Steek de aansluitstekker in de aansluitbus van het verwarmingskussen. De stekker kan maar op één manier correct worden ingeplugd.
3. Leg het verwarmingskussen op uw rug.
4. Sluit de kraag met de drukknopen.
5. Haak de elastische buikgordel in elkaar, zodat het verwarmingskussen goed tegen uw rug gedrukt wordt. Verstel hiervoor eventueel de onderste band in de lengte.
6. Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact dat voldoet aan de "Technische specificaties".



7. Druk op de toets  om het verwarmingskussen in te schakelen.
8. Druk herhaalde malen op de toets  tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:

- | | |
|-------|---------------------|
| 1 - 3 | lage warmte |
| 4 - 6 | middelmatige warmte |
| 7 - 9 | maximale warmte |



- Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt het verwarmingskussen op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.

9. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u weer op de toets **On/Off**.
De displayweergave dooft.



- Om het verwarmingskussen snel op te warmen, moet u eerst verwarmingstrap **9** kiezen.
- Als u het verwarmingskussen gedurende een lange periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingsstrap **1** of **2** in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets  steeds een hogere of lagere verwarmingsstrap instellen.
- Het verwarmingskussen schakelt zich ook uit als gedurende ca. 30 seconden per ongeluk op de toets  wordt gedrukt. Dit

voorkomt oververhitting als u bijvoorbeeld per ongeluk op de afstandsbediening gaat zitten.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna het verwarmingskussen zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

Stand 3 = 30 minuten

....

Stand 9 = 90 minuten

Reinigen, verzorgen en opbergen



Gevaar

- Trek de netstekker uit het stopcontact, voordat u het elektrische kussen reinigt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water worden gedompeld.
- Haal het verwarmingskussen voor het wassen uit het overtrek. Was het overtrek en het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.
- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Trek het aansluitsnoer van het bedieningsdeel uit de aansluitbus van het elektrische kussen.
3. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
4. Reinig het verwarmingskussen overeenkomstig de vervuiling:
 - Verwijder **kleinere vlekken** met een licht bevochtigde doek.
 - Reinig het verwarmingskussen bij **normale en sterkere vervuiling** bij maximaal 30 °C in het fijnwasprogramma. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op het verwarmingskussen zijn afgebeeld.
5. Laat het verwarmingskussen na het wassen volledig aan de lucht drogen. Trek het verwarmingskussen voor het drogen in vorm.
6. Neem het verwarmingskussen pas weer in gebruik wanneer het verwarmingskussen en de aansluitbus volledig droog zijn.
 - Gebruik de verwarmingsfunctie niet om het verwarmingskussen te drogen.
 - Wring het verwarmingskussen niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.



- Het verwarmingskussen wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het verwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal gewassen worden.
- Het verwarmingskussen op een zachte cyclus wassen en het verwarmingskussen met zo laag mogelijk toerental laten zwieren.
- Was het verwarmingskussen niet samen met ander textiel dat metalen knopen, sierspijkers of ritsen heeft. Het verwarmingskussen zou beschadigd kunnen worden.

Let op:

- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het afgekoelde verwarmingskussen op een schone en droge plaats, waar het tegen andere warmtebronnen, bijv. een verwarming, beschermt is.
- Bewaar geen zware voorwerpen op het verwarmingskussen en knik het niet. Dit kan de verwarmingsdraden in het verwarmingskussen beschadigen.

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Zit de stekker in het stopcontact? - De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van het verwarmingskussen. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen.
Het verwarmingskussen wordt uitgeschakeld.	- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna het verwarmingskussen zich automatisch uitschakelt.
Werkt niet (in het display wordt "F" weergegeven).	U hebt de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit het bedieningsgedeelte en het verwarmingskussen aan op de stekker. 3. Steek de netstekker in een stopcontact. Er is een technische fout opgetreden. - Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw het verwarmingskussen open zodat het sneller afkoelt. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is het kussen vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.

Technische specificaties

Model:	GT-HPMB-04
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II 
Regelbaar, automatisch afsluiten:	na 10-90 minuten
Materiaal:	100 % polyester

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via een geregelde afvoer worden verwijderd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen. Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien.

Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.

Conformiteitsverklaring


De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).



Sommaire

Contenu de l'emballage	16
Consignes de sécurité	17
Vue détaillée	23
Déballage et vérification du contenu	24
Fonctionnement	24
Marche/arrêt et réglage de la température	24
Réglage de la durée	25
Nettoyage, entretien et rangement	26
Pannes et solutions	27
Données techniques	28
Recyclage	28
Déclaration de conformité	28

Contenu de l'emballage

- Coussin chauffant dos & nuque
- Boîtier de commande et cordon d'alimentation
- Mode d'emploi et carte de garantie



Retirez le film de protection de l'écran du boîtier de commande.



L'article correspond à la classe de protection II.
Aucun conducteur de protection n'est nécessaire pour un fonctionnement sûr.

REMARQUES IMPORTANTES ! À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

Consignes de sécurité

Lire et conserver la notice d'utilisation



Lisez attentivement
les instructions et
conservez la notice

afin de pouvoir la relire ultérieurement si nécessaire. Joignez la notice d'utilisation si vous cédez le coussin chauffant à une autre personne.

Important

- Ce coussin chauffant pour le dos peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés par une personne responsable ou d'avoir reçu des instructions concernant la bonne utilisation du coussin chauffant et compris les risques qui en découlent. Les opérations de nettoyage et d'entretien qui sont à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser le coussin chauffant car ils ne pourront pas réagir à une éventuelle surchauffe.
- Surveillez les enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes qui sont insensibles à chaleur et par d'autres personnes vulnérables qui ne sont pas capables de réagir à une surchauffe.
- Le boîtier de commande ne doit pas être exposé à l'humidité et ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans

d'autres liquides. Risque d'électrocution !

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Le coussin chauffant pour le dos est conçu pour être utilisé dans le secteur privé, pour l'usage qui est décrit dans la notice d'utilisation. Le coussin chauffant arrière ne doit pas servir de base.



- Il n'est pas adapté pour le secteur professionnel, dans les hôpitaux, cabinets médicaux etc. Le coussin chauffant n'est pas un dispositif médical et n'est pas

conçu pour un usage thérapeutique.

- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé pour chauffer les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes vulnérables ou les personnes qui sont insensibles à la chaleur ainsi que les animaux.
- Le coussin chauffant doit uniquement être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Risques pour les enfants

- Conservez le matériel d'emballage et les films de protection hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Risque d'étouffement !

Risque électrique

- Branchez le coussin chauffant sur une prise de courant installée de façon réglementaire, dont la tension est conforme aux "Données techniques".
- Pour faire fonctionner le coussin chauffant, utilisez exclusivement le boîtier de commande qui est vendu avec le coussin chauffant.
- Assurez-vous que la prise de courant soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la

fiche d'alimentation en cas de besoin. N'utilisez pas le coussin chauffant :

- si le coussin chauffant, le cordon d'alimentation, le boîtier de commande ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- si le coussin chauffant est humide.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant de brancher le coussin chauffant. Assurez-vous que le câble ne risque pas d'être endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds.
- Si le cordon d'alimentation du coussin chauffant est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son SAV ou par une personne possédant une qualification équivalente, afin d'éviter un risque éventuel.
- Débranchez la fiche de la prise de courant :
 - lorsque vous n'utilisez pas la fonction de chauffage,
 - après chaque utilisation,
 - avant de nettoyer ou de ranger le coussin chauffant,

- si une panne se produit manifestement pendant l'utilisation du coussin chauffant,

- en cas d'orage.

Pour débrancher le coussin chauffant, servez-vous toujours de la fiche d'alimentation sans tirer sur le cordon d'alimentation.

- Ne réalisez aucune modification sur le coussin chauffant ou sur le cordon d'alimentation. Les réparations doivent être effectuées par un atelier qualifié, car une réparation incorrecte de l'appareil peut entraîner des risques pour l'utilisateur. Respectez également les modalités de garantie ci-jointe.
- Utilisez exclusivement le boîtier de commande type GT-HPMB-04.
- Pour brancher le coussin chauffant, utilisez uniquement le cordon d'alimentation d'origine qui est fourni avec le coussin chauffant.

Risques pour la santé

- Une utilisation prolongée au niveau maximum peut provoquer des irritations de la peau. Sélectionnez un niveau de température réduit (1 ou 2) si vous souhaitez utiliser le coussin chauffant pendant une durée prolongée (90 minutes, le coussin chauffant s'éteint automatiquement après 90 minutes). Cela empêchera la surchauffe si vous vous endormez.

Risques d'accidents

- Évitez d'utiliser des rallonges. Les câbles qui traînent par terre risquent de provoquer des chutes, en particulier après le réveil.
- Disposez le câble de raccordement et le panneau de commande de manière à éviter tout risque de trébuchement ou d'étranglement.

Attention - Risques de dommages matériels

- Lavez le coussin chauffant séparément en suivant les indications sur l'étiquette. N'allumez pas le coussin chauffant s'il est plié ou froissé.
- N'utilisez pas le coussin chauffant comme support

chauffant en vous asseyant dessus ou par ex. sous un drap de lit.

- Le coussin chauffant pour dos ne doit pas être coincé, plié ou branché s'il est encore humide.
- Pendant l'utilisation du coussin chauffant, ne posez pas d'objet lourds ou de grandes dimensions, par ex. des valises, des couvertures en laine ou autres, des sacs etc. sur le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant pour dos est sujet à un vieillissement tout à fait normal. Vérifiez avant chaque utilisation si le coussin chauffant, le boîtier de commande et le cordon d'alimentation sont endommagés ou présentent des signes d'usure. Si vous constatez la présence de signes de vieillissement ou si le coussin chauffant a été utilisé de façon incorrecte, il devra être contrôlé par un professionnel qualifié avant une nouvelle utilisation.
- Ne piquez pas d'aiguilles ou d'autres objets pointus dans le coussin chauffant pour dos.

- Laissez complètement refroidir le coussin chauffant avant de le ranger.
- Rangez toujours le coussin chauffant dans un endroit sec. Protégez le coussin chauffant contre d'autres sources de chaleur.
- Le coussin chauffant ne doit pas être nettoyé à sec, essoré mécaniquement ou manuellement ou repassé. Respectez les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé s'il est mouillé.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez le coussin chauffant dans un endroit sec et observez le chapitre « Nettoyage, entretien et rangement ».

Arrêtez immédiatement d'utiliser le coussin chauffant pour dos si vous avez l'impression que la chaleur du coussin chauffant est désagréable ou douloureuse.

Signification des symboles qui figurent sur le coussin chauffant



Lavage en machine à 30 °C max., cycle délicat (housse + coussin chauffant)



Ne pas laver (boîtier de commande)



Ne pas utiliser de Javel



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Pas de nettoyage à sec



Ne pas piquer avec une aiguille



Ne pas utiliser si le coussin est plié ou froissé



Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants
(0 à 3 ans)





Lire les instructions



La norme OEKO-TEX® 100 est un système indépendant de contrôle et de certification pour les produits textiles bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes de la production.

Vue détaillée

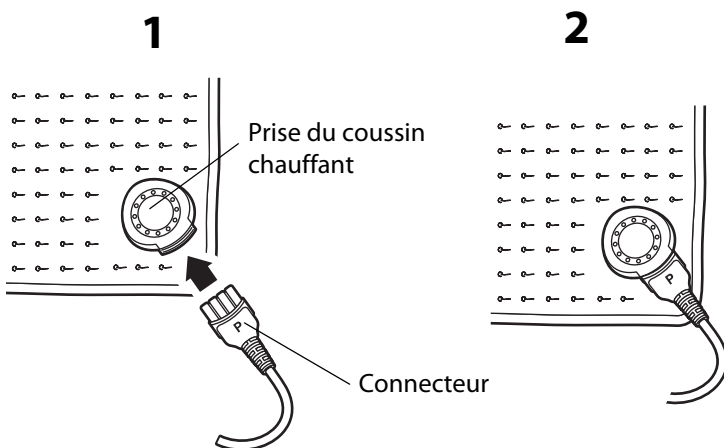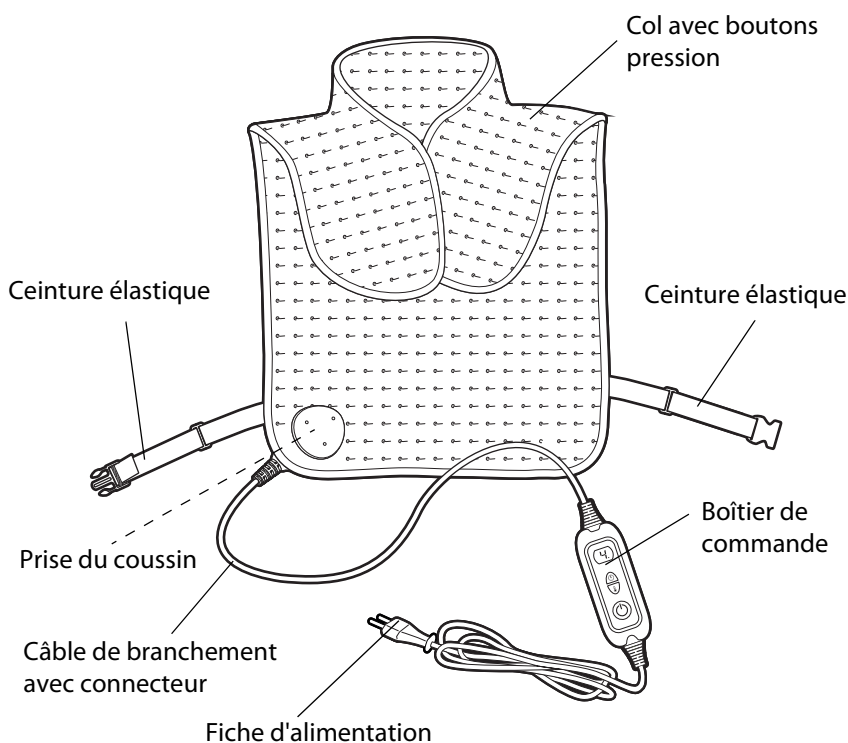


Déballage et vérification du contenu

1. Sortez tous les éléments de l'emballage.
2. Assurez-vous que le coussin chauffant ne présente pas de dommages. En cas de dommages, n'utilisez pas le coussin et adressez-vous à notre service après-vente. Vous trouverez les coordonnées sur le bon de garantie.
3. Assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et intacts.
4. Jetez les emballages.

Fonctionnement

Marche/arrêt et réglage de la température

1. Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise du coussin chauffant. La prise présente un seul sens de branchement.
2. Positionnez le coussin chauffant contre votre dos.
3. Fermez le col avec les boutons pression.
4. Fermez la boucle de la ceinture élastique, le coussin chauffant doit bien épouser la forme de votre dos. Le cas échéant, réglez la longueur de la ceinture.
5. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant installée de façon réglementaire qui est conforme aux "Données techniques".

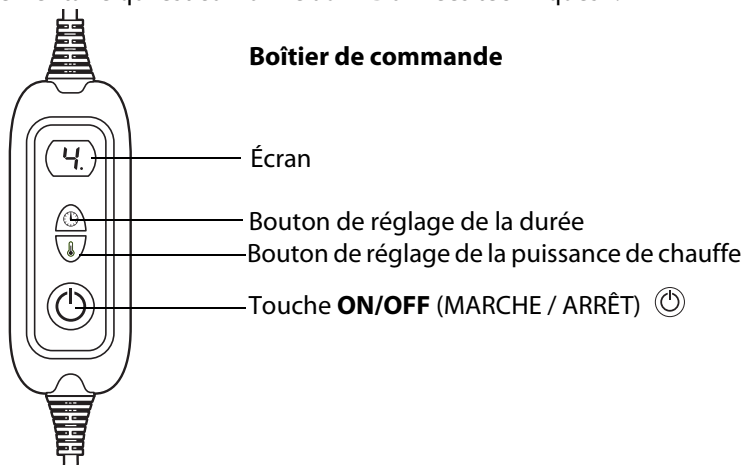

6. Appuyez sur le bouton  pour allumer le coussin chauffant.
7. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à afficher la puissance de chauffe souhaitée.

1-3	Chaleur faible
4-6	Chaleur moyenne
7-9	Chaleur forte



- Si un témoin s'allume sur l'écran derrière le niveau de température que vous avez réglé, cela signifie que le coussin est en train de chauffer. Le témoin s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte. Cette opération peut se répéter plusieurs fois pendant l'utilisation du coussin chauffant.
- Ne pas couvrir ou recouvrir la commande en cours d'utilisation. Posez-la à côté de vous.

8. Pour éteindre le coussin chauffant, appuyez à nouveau sur la touche . L'écran s'éteint.



- Pour chauffer rapidement le coussin chauffant, il est conseillé de sélectionner d'abord le niveau de température **9**.
- Si vous voulez utiliser le coussin chauffant pendant une durée prolongée, nous vous conseillons de sélectionner le niveau de température **1** ou **2**.
- Pendant l'utilisation du coussin chauffant, vous pouvez à tout  moment sélectionner un niveau de température plus élevé ou plus bas.
- Le coussin chauffant s'éteint automatiquement lorsque le bouton  est enfoncé involontairement

pendant plus de 30 secondes environ. Vous éviterez ainsi tout risque de surchauffe si vous vous asseyez accidentellement sur la commande par exemple.

Réglage de la durée

Vous pouvez régler la durée au bout de laquelle le coussin chauffant s'éteindra automatiquement.

1. Réglez la puissance de chauffe souhaitée.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour régler la durée souhaitée :

Niveau 1 = 10 minutes

Niveau 2 = 20 minutes

Niveau 3 = 30 minutes

...

Niveau 9 = 90 minutes

Nettoyage, entretien et rangement



Danger

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer le coussin chauffant.
- Le boîtier de commande ne doit pas être plongé dans l'eau.
- Retirez la housse du coussin chauffant avant de le laver. Lavez la housse et le coussin chauffant séparément, en respectant les instructions qui figurent sur l'étiquette.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Débranchez le câble de branchement du boîtier de commande de la prise du coussin chauffant.
3. Si nécessaire, essuyez la commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
4. Lavez le coussin chauffant en fonction de son degré de salissure :
 - Nettoyez les **petites taches** avec un chiffon légèrement humide.
 - En cas de **salissure normale** ou **plus importante**, lavez la housse et le coussin chauffant en utilisant le cycle délicat de votre machine à laver à 30°C au maximum. Respectez les symboles d'entretien du coussin chauffant.

i

- Le coussin chauffant sera très sollicité par le lavage en machine à laver. Le coussin chauffant ne devrait pas être lavé plus de 5x pendant sa durée de vie.
- Lavez le coussin chauffants en mode délicat et n'essorez le coussin chauffants qu'avec le moins de tours possible.
- Ne lavez pas le coussin chauffant pour le dos avec d'autres textiles qui sont pourvus de boutons, de rivets ou de fermetures éclair métalliques. Le coussin chauffant pour le dos pourrait être endommagé.

5. Après lavage, faites sécher le coussin à l'air libre. Avant le séchage, redonnez bien sa forme au coussin.
6. Attendez que le coussin et la prise de branchement soient parfaitement secs avant de réutiliser le coussin.
 - N'utilisez pas la fonction de chauffage pour sécher le coussin.
 - Ne pas essorer le coussin ni utiliser de pinces à linge ou autres.

Remarques :

- Laissez complètement refroidir le coussin chauffant avant de le ranger.
- Rangez le coussin chauffant refroidi dans un endroit sec et propre, où il est protégé contre d'autres sources de chaleur, par ex. un chauffage.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le coussin chauffant et ne le pliez pas. Les fils chauffant du coussin risqueraient d'être endommagés.

Pannes et solutions

Panne	Causes possibles et solutions
Le coussin ne fonctionne pas.	- La prise est-elle bien branchée ? - La prise de la commande n'est pas correctement insérée dans la prise du coussin. Retirez la fiche de la prise secteur et rebranchez correctement les prises.
Le coussin chauffant / l'affichage s'éteint.	- Aucune erreur. Vous pouvez régler la durée au bout de laquelle le coussin chauffant s'éteindra automatiquement.
Le coussin ne fonctionne pas (l'écran affiche "F").	Les branchements ont été effectués dans le mauvais ordre. 1. Retirez la fiche de la prise secteur. 2. Reliez la commande et le coussin à l'aide de la prise. 3. Branchez ensuite la fiche sur une prise secteur. Problème technique. - Désactivez la fonction de chauffage et retirez la fiche de la prise secteur. Dépliez bien le coussin pour qu'il refroidisse plus vite. Une fois que le coussin aura refroidi, vous pourrez le réutiliser normalement. S'il ne fonctionne pas, le coussin a été éteint pour des raisons de sécurité électrique et ne peut plus être utilisé.

Données techniques

Modèle : GT-HPMB-04
Alimentation en courant : 220-240 V~, 50 Hz
Puissance : 100 W
Classe de protection : II 
Réglable, automatique
arrêt : après 10 à 90 minutes
Matériau : 100 % Polyester

Des modifications techniques et du design sont possibles parce que nos produits sont en permanence développés et améliorés.

Cette notice d'utilisation peut être téléchargée en format PDF sur notre site Internet **www.gt-support.de**.

Recyclage



Il n'est pas autorisé de jeter les appareils usés avec déchets ménagers. Conformément à la directive 2012/19/EU, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire à la fin du cycle de vie. Les matières premières dont l'appareil est composé sont recyclées afin de ménager l'environnement.

Déposez l'appareil à un point de collecte pour déchets électroniques ou à un point de recyclage. Éliminez également les matériaux d'emballage de manière conforme en les triant avant de les déposer dans les conteneurs spécialisés. Renseignez-vous auprès de l'organisation d'élimination de déchets locale ou chez votre administration municipale pour de plus amples informations.

Déclaration de conformité

Ce produit est certifié conforme aux normes prévues par la loi.


Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet à l'adresse **www.gt-support.de**.



Les produits identifiés par ce symbole satisfont à toutes les réglementations applicables de l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits caractérisés par ce symbole satisfont à toutes les dispositions applicables de l' Espace économique européen.



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	30
Sicherheit	31
Teile und Bedienelemente	37
Auspacken und Lieferumfang prüfen	38
Gebrauch	38
Ein- /Ausschalten und Temperatur einstellen	38
Zeitdauer einstellen	39
Reinigen, Pflegen und Aufbewahren	39
Störung und Abhilfe	41
Technische Daten	42
Entsorgen	42
Konformitätserklärung	42

Lieferumfang

- Rücken- & Nackenheizkissen
- Bedienteil und Netzleitung
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display des Bedienteils ab.



Der Artikel entspricht der Schutzklasse II.
Zum sicheren Betrieb ist kein Schutzleiter erforderlich.

WICHTIGE HINWEISE! FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

Sicherheit

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie das Heizkissen an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Wichtige Anweisungen

- Dieses Heizkissen kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Heizkissens unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Das Gerät kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei die Steuerung immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt ist.
- Kinder unter drei Jahren dürfen das Heizkissen nicht benutzen, da diese nicht in der Lage sind, auf eine mögliche Überhitzung zu reagieren.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Heizkissen spielen.
- Das Heizkissen darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Bedienteil darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

getaucht werden. Stromschlaggefahr!

Verwendungszweck

- Das Heizkissen ist für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert. Das Heizkissen darf nicht als Unterlage verwendet werden.

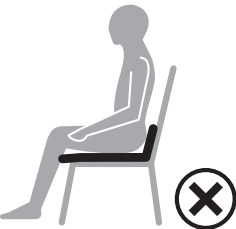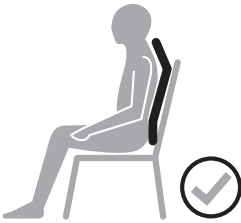

- Für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist es nicht geeignet. Das Heizkissen ist kein medizinisches Gerät

und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

- Säuglinge, Kleinkinder, hilflose oder wärmeunempfindliche Personen sowie Tiere dürfen mit dem Heizkissen nicht erwärmt werden.
- Das Heizkissen darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Verpackungsbeutel und Schutzfolien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickengefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Schließen Sie das Heizkissen an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Bedienteil, um das Heizkissen zu betreiben.

- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie das Heizkissen nicht:
 - wenn Heizkissen, Netzkabel, Bedienteil oder Stecker beschädigt sind,
 - wenn das Heizkissen feucht ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Wenn das Netzkabel des Heizkissens beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie die Heizfunktion nicht benutzen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bevor Sie das Heizkissen reinigen oder weglegen,
- wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,
- bei Gewitter.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Heizkissen oder am Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte den Benutzer gefährden. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Zum Anschluss des Heizkissens nur das mitgelieferte Bedienteil Typ GT-HPMB-04 verwenden.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Heizkissens nur die mitgelieferte Originalleitung.

Gefahr von gesundheitlichen Schäden

- Eine lange Anwendung auf höchster Stufe kann zu Hautirritationen führen. Wählen Sie bei längerem Gebrauch (90 Minuten, danach schaltet sich das Heizkissen automatisch ab) eine geringe Heizstufe (1 oder 2). Damit wird eine Überhitzung vermieden, falls Sie einschlafen.

Gefahr von Unfällen

- Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln. Gerade nach dem Aufwachen besteht durch herumliegende Kabel erhöhte Stolpergefahr.
- Ordnen Sie Anschlussleitung und Bedienteil so an, dass weder Stolper- noch Strangulationsgefahr besteht.

Achtung - Sachschäden

- Waschen Sie das Heizkissen separat gemäß den Angaben auf dem Etikett.
- Schalten Sie das Heizkissen nicht ein, wenn es gefaltet oder zusammengeschoben ist.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht als Wärmeunter-

lage, indem Sie sich darauf setzen oder es z. B. unter ein Bettlaken legen.

- Das Heizkissen darf nicht eingeklemmt, scharf geknickt oder in feuchtem Zustand eingeschaltet werden.
- Legen Sie während des Betriebs keine großen oder schweren Gegenstände, wie z. B. Koffer, Woll- und Zudecken und Taschen auf das Heizkissen.
- Das Heizkissen unterliegt einer normalen Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob Heizkissen, Bedienteil und Netzkabel Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder das Heizkissen unsachgemäß benutzt wurde, muss es vor erneuter Inbetriebnahme von einer Fachwerkstatt geprüft werden.
- Stecken Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in das Heizkissen.

- Bewahren Sie das Heizkissen immer an einem trockenen Platz auf. Schützen Sie das Heizkissen vor anderen Wärmequellen.
- Lassen Sie das Heizkissen vor dem Zusammenlegen und Einlagern vollständig abkühlen.
- Das Heizkissen darf nicht chemisch gereinigt, gemangelt, gewrungen oder gebügelt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege.
- Das Heizkissen darf nicht nass benutzt werden.
- Bei Nichtgebrauch bewahren Sie das Heizkissen an einem trockenen Platz auf und beachten das Kapitel „Reinigen, Pflegen und Aufbewahren“.

Wenn Sie die Wärme des Heizkissen als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie den Gebrauch des Heizkissens unverzüglich ab.

Bedeutung der Symbole auf dem Heizkissen



Bei max. 30 °C im Schonwaschgang waschen



Nicht waschen (Bedienteil)



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Keine Nadeln hineinstecken



Nicht zusammengefaltet oder -geschoben verwenden



Darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) benutzt werden





Anweisung lesen



OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen.

Teile und Bedienelemente

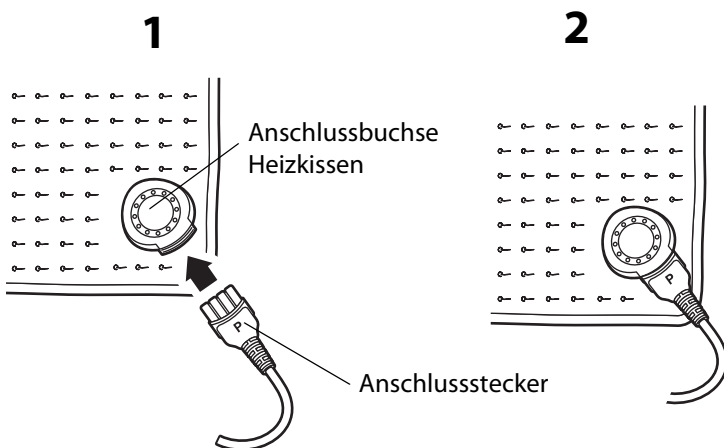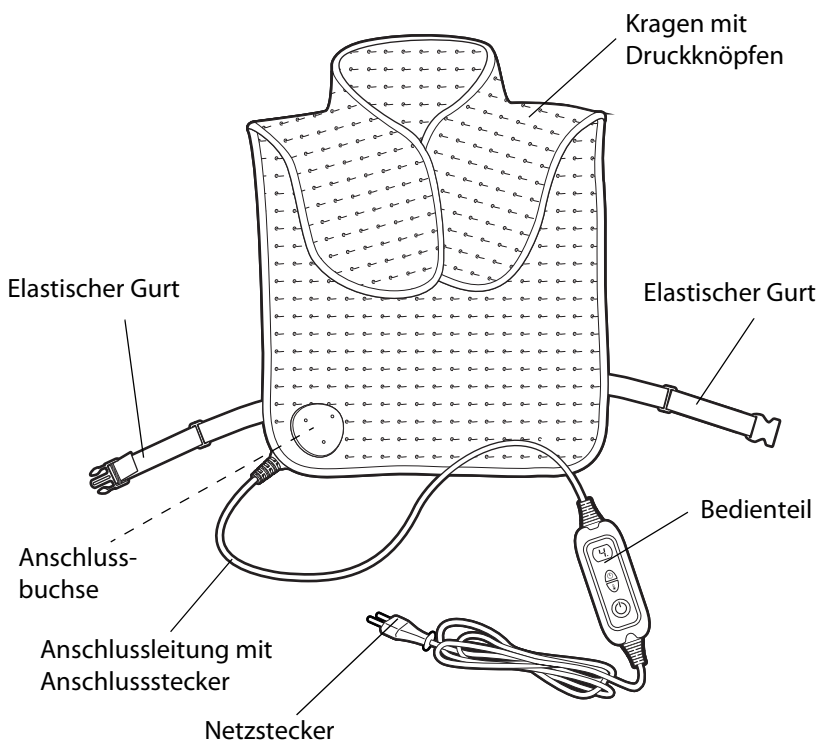


Auspacken und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob das Heizkissen Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht. Wenden Sie sich an unser Servicecenter.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
4. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.

Gebrauch

Ein- /Ausschalten und Temperatur einstellen

1. Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse des Heizkissens. Der Stecker kann nur in einer Stellung korrekt eingesteckt werden.
2. Legen Sie das Heizkissen auf Ihren Rücken.
3. Schließen Sie den Kragen mit den Druckknöpfen.
4. Haken Sie den elastischen Gurt ineinander, sodass sich das Heizkissen gut anliegend an Ihren Rücken schmiegt. Verstellen Sie hierfür ggf. das untere Band in der Länge.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, die den „Technischen Daten“ entspricht.

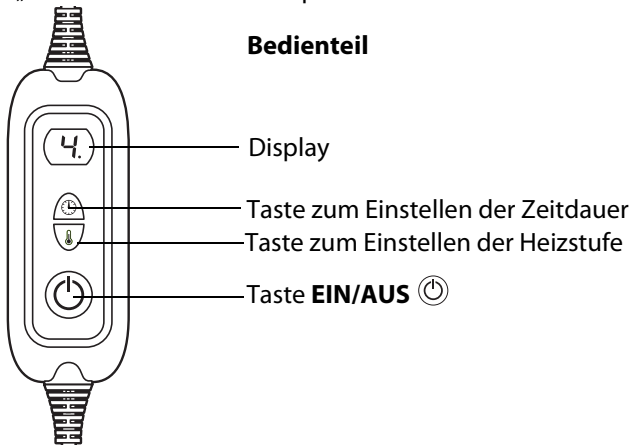

6. Drücken Sie die Taste ⏻, um das Heizkissen einzuschalten.
7. Drücken Sie wiederholt die Taste ⏶, bis die gewünschte Heizstufe im Display angezeigt wird:

1-3	niedrige Wärme
4-6	mittlere Wärme
7-9	hohe Wärme



- Wenn hinter der eingestellten Wärmestufe im Display ein Punkt leuchtet, heizt das Heizkissen auf. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt der Punkt. Dieser Vorgang kann sich während des Gebrauchs mehrfach wiederholen.
- Decken Sie das Bedienteil während des Gebrauchs nicht ab oder zu. Legen Sie es neben sich.

8. Zum Beenden der Heizfunktion drücken Sie wieder die Taste . Die Display-Anzeige erlischt.



- Um das Heizkissen schnell aufzuheizen, sollten Sie zunächst Heizstufe **9** wählen.
- Wenn Sie das Heizkissen über einen längeren Zeitraum nutzen möchten, empfehlen wir die Heizstufe **1** oder **2** einzustellen.
- Während des Gebrauchs können Sie jederzeit mit der Taste  eine höhere oder niedrigere Heizstufe einstellen.
- Das Heizkissen schaltet sich ebenfalls aus, wenn versehentlich die Taste  ca. 30 Sekunden gedrückt wird. Dadurch wird eine Überhitzung vermieden, wenn Sie sich z. B. versehentlich auf die Fernbedienung gesetzt haben.

Zeitdauer einstellen

Sie können eine Zeitdauer einstellen, nach dessen Ablauf sich das Heizkissen automatisch abschaltet.

1. Stellen Sie die gewünschte Heizstufe ein.
2. Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  die gewünschte Zeitdauer ein:
Stufe 1 = 10 Minuten
Stufe 2 = 20 Minuten
Stufe 3 = 30 Minuten
....
Stufe 9 = 90 Minuten

Reinigen, Pflegen und Aufbewahren



Gefahr

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Heizkissen reinigen.
- Das Bedienteil darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Waschen Sie das Heizkissen separat gemäß den Angaben auf dem Etikett.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie die Anschlussleitung des Bedienteils aus der Anschlussbuchse des Heizkissens.
3. Wischen Sie das Bedienteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber.

4. Reinigen das Heizkissen entsprechend der Verschmutzung:

- Entfernen Sie **kleinere Flecken** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie das Heizkissen bei **normaler und stärkerer Verschmutzung** bei maximal 30 °C im Schonwaschgang. Beachten Sie die Pflegesymbole, die auf dem Heizkissen abgebildet sind.



- Das Heizkissen wird durch das Reinigen in der Waschmaschine stark beansprucht. Das Heizkissen sollte im Laufe der Zeit nicht öfter als insgesamt 5x gewaschen werden.
- Waschen Sie das Heizkissen im Schongang und schleudern Sie das Heizkissen mit möglichst niedriger Umdrehungszahl.
- Waschen Sie das Heizkissen nicht zusammen mit anderen Textilien, die mit metallenen Knöpfen, Nieten oder Reißverschlüssen versehen sind. Das Heizkissen könnte beschädigt werden.

5. Lassen Sie das Heizkissen nach dem Waschen an der Luft vollständig trocknen. Ziehen Sie das Heizkissen vor dem Trocknen in Form.

6. Nehmen Sie das Heizkissen erst wieder in Gebrauch, wenn Heizkis-

sen und Anschlussbuchse vollständig trocken sind.

- Verwenden Sie die Heizfunktion nicht, um das Heizkissen zu trocknen.
- Wringen Sie das Heizkissen nicht aus und verwenden Sie keine Wäscheklammern o. Ä.

Beachten Sie:

- Lassen Sie das Heizkissen vor dem Zusammenlegen und Einlagern vollständig abkühlen.
- Bewahren Sie das ausgekühlte Heizkissen an einem sauberen und trockenen Platz auf, wo es vor anderen Wärmequellen, z. B. einer Heizung, geschützt ist.
- Lagern Sie keine schweren Gegenstände auf dem Heizkissen und knicken Sie es nicht. Dies könnte die Heizdrähte in dem Heizkissen beschädigen.

Störung und Abhilfe

Fehler	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Keine Funktion.	- Stecker in der Steckdose? - Stecker des Bedienteils ist nicht korrekt mit der Anschlussbuchse des Heizkissens verbunden. Netzstecker ziehen und Anschluss herstellen.
Heizkissen/Display schaltet sich aus.	- Kein Fehler. Sie können eine Zeitdauer einstellen, nach dessen Ablauf sich das Heizkissen automatisch abschaltet.
Keine Funktion (im Display wird „F“ angezeigt).	Sie haben die Steckverbindungen in der falschen Reihenfolge angeschlossen. 1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2. Verbinden Sie Bedienteil und Heizkissen mit dem Stecker. 3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Es liegt ein technischer Fehler vor. - Schalten Sie die Heizfunktion aus und ziehen Sie den Netzstecker. Falten Sie das Heizkissen auseinander, damit es schneller abkühlt. Nach dem Abkühlen können Sie das Heizkissen wieder normal benutzen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Decke aus Gründen der elektrischen Sicherheit abgeschaltet worden und kann nicht mehr betrieben werden.

Technische Daten

Modell:	GT-HPMB-04
Stromversorgung:	220-240 V~, 50 Hz
Leistung:	100 W
Schutzklasse:	II 
Einstellbare, automatische Abschaltung:	nach 10-90 Minuten
Material:	100 % Polyester

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage **www.gt-support.de** heruntergeladen werden.

Entsorgen



Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht, indem Sie diese sortenrein in die bereitgestellten Sammelbehälter geben.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
België/Belgique/Belgien

Verkocht door: (Geen serviceadres!)

Fabriqu   pour : (Ce n'est pas l'adresse du SAV !)

Vertrieben durch: (keine Serviceadresse!)

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstr. 19

20095 Hamburg, Germany