


AMBIANO®

RUG- EN- NEKVERWARMINGSKUSSEN

GT-HPMB-05

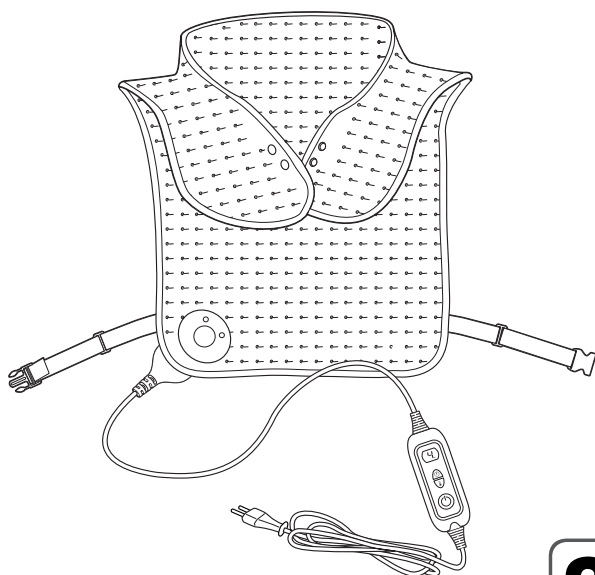

3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
🖨 gt-support@
teknihall.be
2002153

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



200302002153

PO51031832

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	9
Uitpakken en inhoud van de levering controleren	10
Gebruik	10
Reinigen, verzorgen en opbergen	11
Storing en remedie	13
Technische specificaties	13
Afvoer	14
Conformiteitsverklaring	15

Levering

- Rug- en nek verwarmingskussen
- Bedieningsdeel en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs



Trek de beschermfolie van het display van het bedieningsdeel.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES! BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Veiligheid

Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de veilige hantering en verzorging van het product.

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijke instructies

- Dit verwarmingskussen kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het verwarmingskussen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- Het apparaat kan onder toezicht gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, waarbij de regeling altijd op de minimum temperatuurwaarde staat.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen het verwarmingskussen niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen, dat deze niet met het verwarmingskussen spelen.
- Het elektrische kussen mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op een oververhitting kunnen reageren.

- Het bedieningsdeel mag niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

Voorschriftmatig gebruik

- Het verwarmingskussen is ontworpen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik in het privéhuishouden. Het verwarmingskussen mag niet als onderlegger worden gebruikt.



- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, operaties, enz. Het verwarmingskussen is geen medisch apparaat en

is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met het verwarmingskussen worden verwarmd.
- Het verwarmingskussen mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd verpakkingszakken en beschermfolies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

Gevaar door elektriciteit

- Sluit het verwarmingskussen aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde bedieningsdeel, om het verwarmingskussen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker kunt uittrekken.

- Gebruik het verwarmingskussen niet:
 - als het verwarmingskussen, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als het verwarmingskussen vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor de aansluiting helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Als het netsnoer van het verwarmingskussen beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het verwarmingskussen schoonmaakt of weglegt,
 - wanneer tijdens het gebruik zich duidelijk een storing voordoet,
- bij onweer.
 - Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het verwarmingskussen of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-HPMB-05 om de verwarmingskussen aan te sluiten.
- Gebruik voor de aansluiting van het verwarmingskussen alleen het meegeleverde originele snoer.

Risico op gezondheidsschade

- Langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritaties. Kies bij langer gebruik (90 minuten, daarna schakelt het verwarmingskussen automatisch uit) verwarmingsstand (1 of 2). Dit voorkomt oververhitting als je in slaap valt.

Gevaar voor letsels

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Juist na het wakker worden, bestaat door rondliggende snoeren een verhoogd gevaar voor struikelen.
- Als het netsnoer en de besturingseenheid zijn verkeerd gelegd zijn Gevaar door verstrengeling, wurging of struikelen. Leg het netsnoer en de bediening zodanig dat geen van de bovengenoemde gevaren gevaren van hen uitgaan.

Voorzichtig - materiële schade

- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.

- Schakel het verwarmingskussen niet in, als het gevouwen of bij elkaar geschoven is.
- Gebruik het verwarmingskussen niet als warme onderlegger, door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.
- Het verwarmingskussen mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen dekens en bovendeckens en tassen op het verwarmingskussen.
- Het verwarmingskussen verouderd normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of het verwarmingskussen, het bedieningsdeel en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het verwarmingskussen verkeerd gebruikt werd, moet het voordat het opnieuw gebruikt wordt door

een vakwerkplaats worden gecontroleerd.

- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in het verwarmingskussen.
- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het verwarmingskussen steeds op een droge plaats. Bescherm het verwarmingskussen tegen andere warmtebronnen.
- Het verwarmingskussen mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemengeld, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.
- Het verwarmingskussen mag niet nat worden gebruikt .
- Bewaar het verwarmingskussen wanneer het niet wordt gebruikt op een droge plaats en neem het hoofdstuk "Reinigen, verzorgen en opbergen" in acht.

Als u de warmte van het verwarmingskussen als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het verwarmingskussen.

Betekenis van de symbolen op het verwarmingskussen



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (bedieningsdeel)



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Niet opgevouwen of ineengeschoven gebruiken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Lees de gebruiksaanwijzing





OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.



Het artikel voldoet aan beschermingsklasse II.

Voor een veilig gebruik is geen randaarde noodzakelijk.

Onderdelen en bedieningselementen

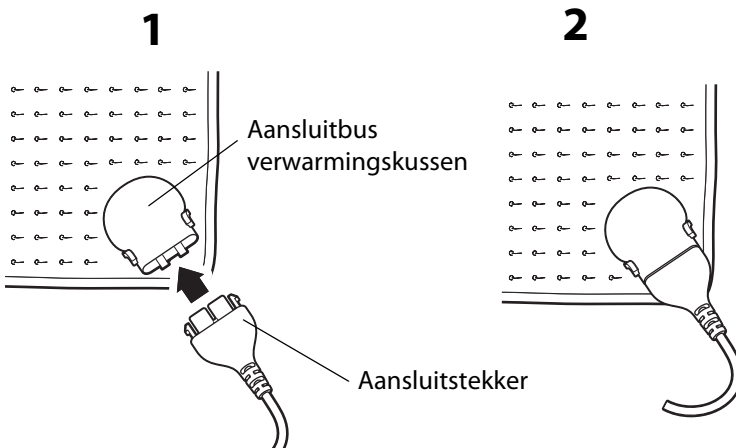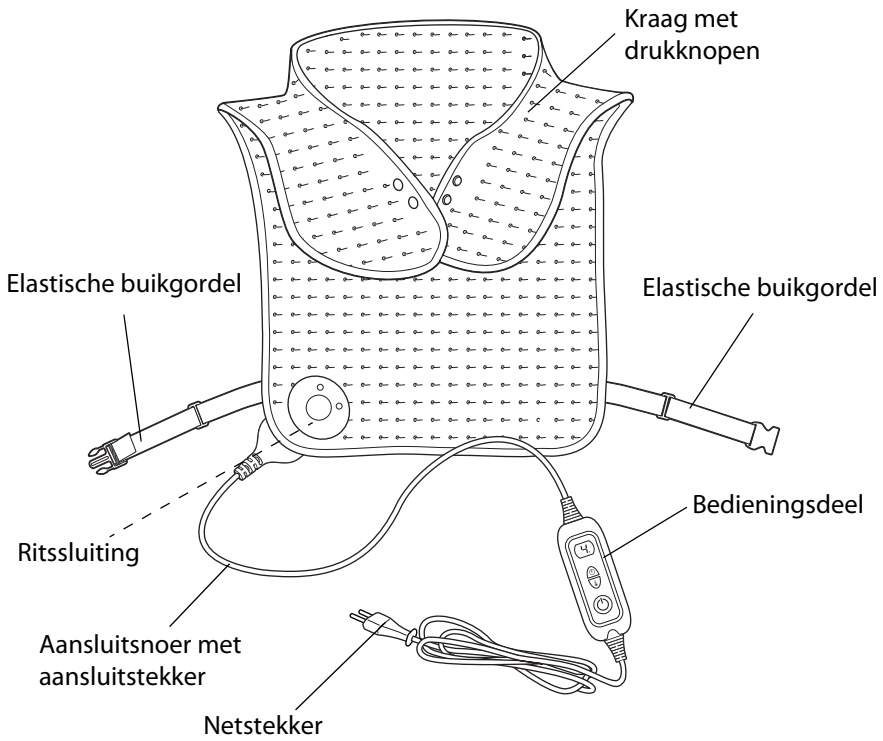

Uitpakken en inhoud van de levering controleren



1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of het verwarmingskussen beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik het dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
4. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.

Gebruik

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen

1. Open de ritsluiting van het verwarmingskussen overtrek een stukje.
2. Steek de aansluitstekker in de aansluitbus van het verwarmingskussen. De stekker kan maar op één manier correct worden ingeplugd.
3. Leg het verwarmingskussen op uw rug.
4. Sluit de kraag met de drukknopen.
5. Haak de elastische buikgordel in elkaar, zodat het verwarmingskussen goed tegen uw rug gedrukt wordt. Verstel hiervoor eventueel de onderste band in de lengte.
6. Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact dat voldoet aan de "Technische specificaties".



7. Druk op de toets  om het verwarmingskussen in te schakelen.
8. Druk herhaalde malen op de toets  tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:



- 1 - 3 lage warmte
- 4 - 6 middelmatige warmte
- 7 - 9 maximale warmte

i

- Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt het verwarmingskussen op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.

9. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u weer op de toets **On/Off**.
De displayweergave dooft.

i


- Om het verwarmingskussen snel op te warmen, moet u eerst verwarmingstrap **9** kiezen.
- Als u het verwarmingskussen gedurende een lange periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingstrap **1** in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets  steeds een hogere of lagere verwarmingstrap instellen.
- Het verwarmingskussen schakelt zich ook uit als gedurende ca. 30 seconden per ongeluk op de toets  wordt gedrukt. Dit voorkomt oververhitting

als u bijvoorbeeld per ongeluk op de afstandsbediening gaat zitten.

- Na een continue werking van ca. 90 minuten schakelt het verwarmingskussen ook automatisch uit.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna het verwarmingskussen zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

Stand 3 = 30 minuten

....

Stand 9 = 90 minuten

Reinigen, verzorgen en opbergen



Gevaar

- Trek de netstekker uit het stopcontact, voordat u het elektrische kussen reinigt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water worden gedompeld.
- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.

2. Trek het aansluitnoer van het bedieningsdeel uit de aansluitbus van het elektrische kussen.
3. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
4. Reinig het verwarmingskussen overeenkomstig de vervuiling:
 - Verwijder **kleinere vlekken** met een licht bevochtigde doek.
 - Reinig het verwarmingskussen bij **normale en sterkere vervuiling** bij maximaal 30 °C in het fijnwasprogramma. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op het verwarmingskussen zijn afgebeeld.



- Het verwarmingskussen wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het verwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal gewassen worden.
- Het verwarmingskussen op een zachte cyclus wassen en het verwarmingskussen met zo laag mogelijk toerental laten zwieren.
- Was het verwarmingskussen niet samen met ander textiel dat metalen knopen, sierspijkers of ritsen heeft. Het verwarmingskussen zou beschadigd kunnen worden.

5. Laat het verwarmingskussen na het wassen volledig aan de lucht

- drogen. Trek het verwarmingskussen voor het drogen in vorm.
6. Neem het verwarmingskussen pas weer in gebruik wanneer het verwarmingskussen en de aansluitbus volledig droog zijn.
 - Gebruik de verwarmingsfunctie niet om het verwarmingskussen te drogen.
 - Wring het verwarmingskussen niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.

Let op:

- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het afgekoelde verwarmingskussen op een schone en droge plaats, waar het tegen andere warmtebronnen, bijv. een verwarming, beschermt is.
- Bewaar geen zware voorwerpen op het verwarmingskussen en knik het niet. Dit kan de verwarmingsdraden in het verwarmingskussen beschadigen.
- Wikkel de kabel niet om het voorwerp. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door mogelijke beschadiging van de kabel!

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Zit de stekker in het stopcontact?- De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van het verwarmingskussen. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen.
Het verwarmingskussen wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna het verwarmingskussen zich automatisch uitschakelt.
Werkt niet (in het display wordt "F" weergegeven).	<p>U hebt de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Trek de stekker uit het stopcontact.2. Sluit het bedieningsgedeelte en het verwarmingskussen aan op de stekker.3. Steek de netstekker in een stopcontact. <p>Er is een technische fout opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none">- Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw het verwarmingskussen open zodat het sneller afkoelt. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is het kussen vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.

Technische specificaties

Model:	GT-HPMB-05
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II <input type="checkbox"/>
Regelbaar, automatisch afsluiten:	na 10-90 minuten
Materiaal:	100 % polyester
Revisienummer:	2023_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.




Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland