



AMBIANO®

Rug- en- nekverwarmingskussen

GT-HPMB-06



GEBRUIKSAANWIJZING



2003020021534

42/2024

PO51032735





Inhoud

Veiligheid.....	3
De handleiding lezen en bewaren.....	3
Legenda.....	3
Gebruiksdoel	3
Veiligheid	4
Onderhoudssymbolen op de verwarmingskussen.....	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Uitpakken	8
Gebruik.....	8
Aan-uitschakelen en temperatuur instellen	8
Tijdsduur instellen	9
Reinigen, verzorgen en opbergen	9
Opslag	10
Storing en remedie	11
Technische specificaties.....	11
Conformiteitsverklaring.....	12
Afvoeren	12
Garantiekartaat	13

Als u de warmte van het verwarmingskussen als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het elektrisch kussen.

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.





Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Beschermingsklasse II



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Wisselspanning

Gebruiksdoel

- Het verwarmingskussen is ontworpen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik in het privéhuishouden. Het verwarmingskussen mag niet als onderlegger worden gebruikt.



- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, operaties, enz. Het verwarmingskussen is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met het verwarmingskussen worden verwarmd.





- Het verwarmingskussen mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

BELANGRIJK INSTRUCTIES

BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Een onjuiste elektrische installatie, een te hoge netspanning en een onjuiste omgang met een elektrisch apparaat kunnen tot een elektrische schok leiden.

- Sluit het verwarmingskussen aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde bedieningsdeel, om het verwarmingskussen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker kunt uittrekken.
- Gebruik het verwarmingskussen niet:
 - als het verwarmingskussen, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als het verwarmingskussen vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor de aansluiting helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Als het netsnoer van het verwarmingskussen beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het verwarmingskussen schoonmaakt of weglegt,
 - wanneer tijdens het gebruik zich duidelijk een storing voordoet,
 - bij onweer.
 - Trek altijd aan de stekker, niet aan het netsnoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het verwarmingskussen of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-HPMB-06 om de verwarmingskussen aan te sluiten.
- Gebruik voor de aansluiting van het verwarmingskussen alleen het meegeleverde originele snoer.
- Het bedieningspaneel en de stroomkabel mogen niet worden blootgesteld aan vocht en mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schokken!





⚠ WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit verwarmingskussen kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- Het apparaat kan onder toezicht gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, waarbij de regeling altijd op de minimum temperatuurwaarde staat.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen het verwarmingskussen niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen, dat deze niet met het verwarmingskussen spelen.
- Het elektrische kussen mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op oververhitting kunnen reageren.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongelukken!

Er bestaat een risico op letsel door rond-slingerende kabels.

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Juist na het wakker worden, bestaat door rondliggende snoeren een verhoogd gevaar voor struikelen.
- Als het netsnoer en de besturingseenheid zijn verkeerd gelegd zijn Gevaar door verstrengeling, wurging of struikelen. Leg het netsnoer en de bediening zodanig dat geen van de bovengenoemde gevaren gevaren van hen uitgaan.

⚠ VOORZICHTIG!

Risico op gezondheidsschade

Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie veroorzaken.

- Kies bij langer gebruik (90 minuten, daarna schakelt het verwarmingskussen automatisch uit) verwarmingsstand (1 of 2). Dit voorkomt oververhitting als je in slaap valt.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Verkeerd gebruik van het verwarmingskussen kan leiden tot schade aan de verwarmingskussen.

- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.
- Schakel het verwarmingskussen niet in, als het gevouwen of bij elkaar geschoven is.
- Gebruik het verwarmingskussen niet als warme onderlegger, door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.





- Het verwarmingskussen mag niet ingeklemd, scherp geknipt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen kussens en bovenkussens en tassen op het verwarmingskussen.
- Het verwarmingskussen veroudert normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of het verwarmingskussen, het bedieningsdeel en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het verwarmingskussen verkeerd gebruikt werd, moet het voordat het opnieuw gebruikt wordt door een vakwerkplaats worden gecontroleerd.
- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in het verwarmingskussen.
- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het verwarmingskussen steeds op een droge plaats. Bescherm het verwarmingskussen tegen andere warmtebronnen.
- Het verwarmingskussen mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemengd, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.
- Het verwarmingskussen mag niet nat worden gebruikt.
- Bewaar het verwarmingskussen wanneer het niet wordt gebruikt op een droge plaats en neem het hoofdstuk "Reinigen, verzorgen en opbergen" in acht.

Onderhouds- symbolen op de verwarmingskussen



Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken



Lees de gebruiksaanwijzing



Niet wassen (Bedieningsdeel)




OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Special Articles
12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





Onderdelen en bedieningselementen

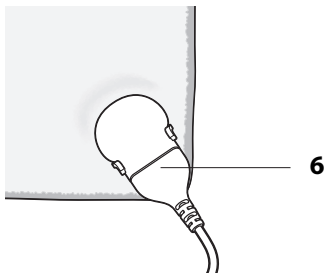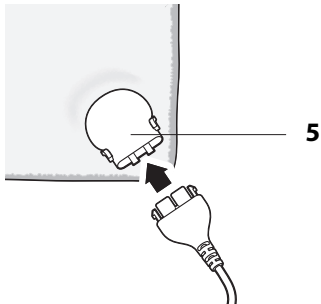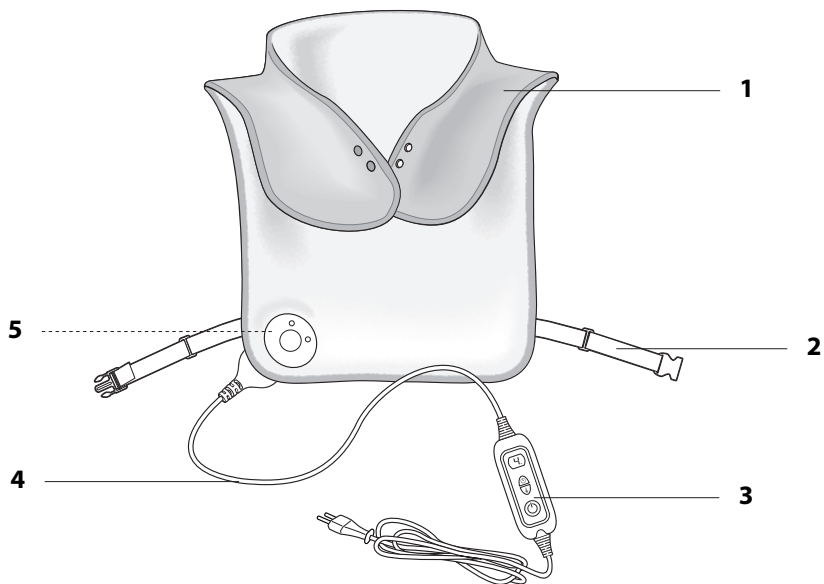

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Kraag met drukknopen
- 2 Elastische buikgordel
- 3 Bedieningsdeel
- 4 Aansluit snoer met aansluitstekker
- 5 Aansluitbus
- 6 Aansluitstekker

Leveringsomvang


- Verwarmingskussen met besturingseenheid en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart





Uitpakken

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of het verwarmingskussen beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik het dan niet. Neem contact op met ons servicecenter.
De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
4. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.

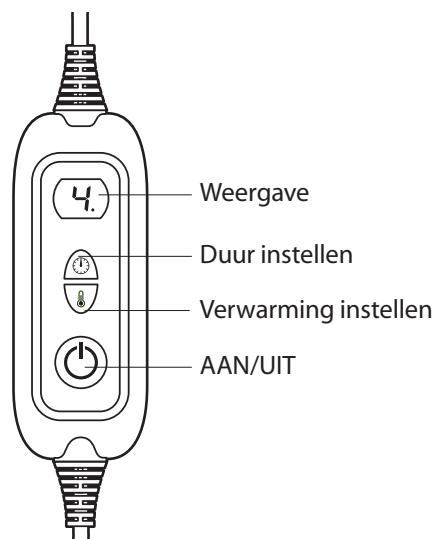

Gebruik

Aan-uitschakelen en temperatuur instellen

1. Steek de aansluitstekker in de aansluitbus van het verwarmingskussen. De stekker kan maar op één manier correct worden ingeplugd.
2. Leg het verwarmingskussen op uw rug.
3. Sluit de kraag met de drukknoppen.
4. Haak de elastische buikgordel in elkaar, zodat het verwarmingskussen goed tegen uw rug gedrukt wordt. Verstel hiervoor eventueel de onderste band in de lengte.
5. Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact dat voldoet aan de "Technische specificaties"

6. Druk op de toets  om het kussen in te schakelen.
7. Druk herhaalde malen op de toets  tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
1 - 3 lage warmte
4 - 6 middelmatige warmte
7 - 9 maximale warmte



- Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt het verwarmingskussen op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen.
- Dek het bedieningsdeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.





8. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u weer op de toets On/Off. De displayweergave dooft.



- Om het verwarmingskussen snel op te warmen, moet u eerst verwarmingstrap 9 kiezen.
- Als u het verwarmingskussen gedurende een langere periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingstrap 1 in te stellen.
- Tijdens het gebruik kunt u met de toets  steeds een hogere of lagere verwarmingstrap instellen.
- Het verwarmingskussen schakelt zich ook uit als gedurende ca. 30 seconden per ongeluk op de toets  wordt gedrukt. Dit voorkomt oververhitting als u bijvoorbeeld per ongeluk op de afstandsbediening gaat zitten.
- Na een continue werking van ca. 90 minuten schakelt het verwarmingskussen ook automatisch uit.

Tijdsduur instellen

U kunt een tijdsduur instellen waarna het verwarmingskussen zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.

2. Stel de gewenste tijd in door herhaaldelijk op de toets te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

Stand 3 = 30 minuten

....

Stand 9 = 90 minuten

Reinigen, verzorgen en opbergen

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schokken!

Vocht kan leiden tot elektrische schokken.

- Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het kussen reinigt.
- Het bedieningsdeel mag niet in water gedompeld worden of in de wasmachine worden gestopt.

OPMERKING!

Risico op beschadiging!

Verkeerd gebruik van het elektrische kussen kan leiden tot schade aan de elektrische kussen.

- Het elektrische kussen mag niet chemisch gereinigd, gemengd, uitgewrongen of gestreken worden.





Het verwarmingskussen wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het verwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal gewassen worden.

Het verwarmingskussen op een zachte cyclus wassen en het verwarmingskussen met zo laag mogelijk toerental laten zwieren.

Was het verwarmingskussen niet samen met ander textiel dat metalen knopen, sierspijkers of ritsen heeft. Het verwarmingskussen zou beschadigd kunnen worden.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Trek het aansluitsnoer van het bedieningsdeel uit de aansluitbus van het elektrische kussen.
3. Veeg het bedieningsdeel zo nodig met een iets bevochtigde doek schoon.
4. Reinig het verwarmingskussen overeenkomstig de vervuiling:
 - Verwijder kleinere vlekken met een licht bevochtigde doek.
 - Reinig het verwarmingskussen bij normale en sterkere vervuiling bij maximaal 30 °C in het fijnwasprogramma. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op het verwarmingskussen zijn afgebeeld.
5. Laat het verwarmingskussen na het wassen volledig aan de lucht drogen. Trek het verwarmingskussen voor het drogen in vorm.

6. Neem het verwarmingskussen pas weer in gebruik wanneer het verwarmingskussen en de aansluitbus volledig droog zijn.

- Gebruik de verwarmingsfunctie niet om het verwarmingskussen te drogen.
- Wring het verwarmingskussen niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.

Opslag

- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het afgekoelde verwarmingskussen op een schone en droge plaats, waar het tegen andere warmtebronnen, bijv. een verwarming, beschermt is.
- Bewaar geen zware voorwerpen op het verwarmingskussen en knik het niet. Dit kan de verwarmingsdraden in het verwarmingskussen beschadigen.
- Wikkel de kabel niet om het voorwerp. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door mogelijke beschadiging van de kabel!





Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	▪ Zit de stekker in het stopcontact? ▪ De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van het verwarmingskussen. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen.
Het verwarmingskussen wordt uitgeschakeld.	▪ Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna het elektrisch kussen zich automatisch uitschakelt.
Werkt niet (in het display wordt "F" weergegeven).	U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit het bedieningsgedeelte en het verwarmingskussen aan op de stekker. Steek de stekker in een stopcontact. Er is een technische fout opgetreden. » Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw het verwarmingskussen open zodat het sneller afkoelt. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is het kussen vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt. Het apparaat moet worden weggegooid.

Technische specificaties

Model:	GT-HPMB-06
Stroomvoorziening:	220-240 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II
Regelbaar, automatisch afsluiten:	na 10-90 minuten
Materiaal:	100 % polyester
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.





Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.





Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Rug- en- nekverwarmingskussen
GT-HPMB-06 (2003020021534)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat.:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat.:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bewakende tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantieregeling vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

PO51032735

42/2024

13









Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

