




WARMTEKUSSEN MET ACCU

GT-HPR-01

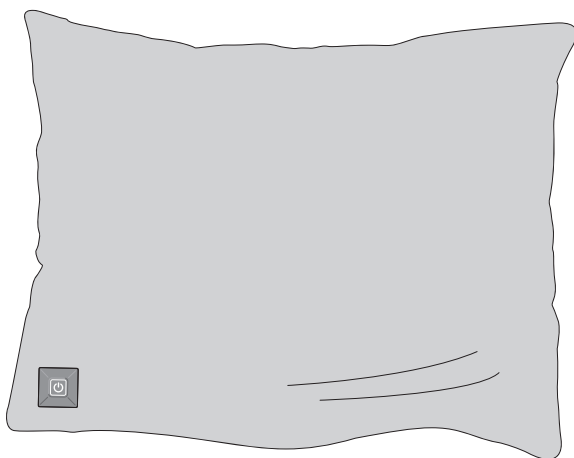

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020074158
PO51031743

Inhoud

Inhoud levering.....	2
Veiligheid.....	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	4
Veiligheidsinstructies.....	4
Kussen uitpakken	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Gebruik.....	8
Accu opladen.....	8
Warmtekussen aansluiten en gebruiken.....	8
Auto OFF-functie.....	9
Laadniveau van de accu controleren.....	9
Schoonmaken.....	10
Bewaren	10
Foutopsporing.....	11
Technische gegevens.....	11
Conformiteitsverklaring.....	11
Verwijdering.....	12

Inhoud levering

- Warmtekussen
- Accu
- USB-oplaadkabel
- USB-oplaadadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Veiligheid

Lees en bewaar de handleiding



Lees de volgende instructies zorgvuldig en bewaar ze voor het geval u ze later moet raadplegen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze handleiding bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring:
Producten met dit symbool voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswetgeving (ProdSG).



Gelijkstroom



Handleiding lezen



Geen naalden insteken



Niet opgevouwen of samenge-drukt gebruiken.



Niet geschikt voor gebruik door zeer jonge kinderen (0 - 3 jaar)



Niet wassen



Niet bleken



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Niet in de droogtrommel



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Special Articles

12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.



Beschermingsklasse II



Kortsluitvaste
veiligheidstransformator



PIN1 "+"
PIN4 "-"

Pen 1: + = positieve aansluiting
Pen 4: - = negatieve aansluiting



Voldoet aan de energie-efficiëntievereisten van niveau VI van het Amerikaanse Ministerie van Energie.



Elektronische module die een onstabiele ingangsspanning omzet in een constante uitgangsspanning.

Beschermingsgraad IP 20: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm. Het apparaat is niet beschermd tegen water of vocht.

IP20

$t_a = 35^\circ\text{C}$ De adapter kan worden gebruikt tot een omgevings-temperatuur van 35°C .



Afneembare adapter. Alleen te gebruiken met de K10A050200G voedingseenheid.



Het artikel is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimten.



Gebruik de adapter niet als deze beschadigd is.



Gelijkstroom

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit warmtekussen (= kussen) is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding. Het mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.
- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz.
- Het kussen is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

- Zuigelingen, kleine kinderen, hulpeloze personen en dieren mogen niet met het kussen worden verwarmd.
- Het kussen mag ook niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en door andere kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Personen met een pacemaker mogen dit artikel alleen gebruiken na overleg met hun arts.
- Het kussen is geen zitkussen.
- De meegeleverde accu is geen powerbank voor het opladen van andere apparaten. Hij is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit warmtekussen.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Accu en oplaadkabel mogen niet worden blootgesteld aan vocht en mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Het kussen mag niet nat worden gebruikt. Plaats het inlegkussen en de accu pas als de hoes volledig droog is. Probeer het kussen niet te drogen met de verwarmingsfunctie.
- Laad de accu alleen op in droge binnenruimtes. Blijf daarbij uit de buurt van wastafels, vazen enz.
- Sluit het adapter alleen aan op een op de juiste manier geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".

- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de oplaadadapter er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in het kussen.
- Wijzig niets aan het artikel of aan de accu. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Zorg ervoor dat het artikel niet beschadigd wordt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Neem het artikel niet in gebruik als het zichtbare schade vertoont.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.

- Het kussen kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar wanneer het op de laagste temperatuur is ingesteld.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het artikel spelen.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen het kussen niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING!

Brand- en explosiegevaar!

Onjuiste behandeling van de accu kan leiden tot brand of explosie.

- De meegeleverde lithium-ion accu niet demonteren, in het vuur werpen, kortsluiten of op een andere wijze behandelen of wijzigen.
- Een onjuiste geleiding van de kabel kan leiden tot verwarring, wurging of struikelgevaar. Leg de kabel zo dat er geen van bovenstaande gevaren van uitgaat.
- Gebruik het kussen alleen met de meegeleverde accu. De accu zelf is ook alleen bedoeld voor gebruik met het kussen.
- Gebruik geen sprayproducten in de buurt van het artikel.
- Gebruik het kussen alleen als het volledig is uitgekapt.
- Voorkom warmte-ophoping door het kussen niet volledig af te dekken tijdens het gebruik of af te dekken tijdens het opladen.
- Gebruik het artikel niet als de accu beschadigd of gevallen is.

- Vermijd contact van batterijvloeistof met ogen en slijmvliezen. In geval van contact, de getroffen gebieden spoelen met veel schoon water en onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter K10A050200G om de batterij op te laden.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor schade aan de gezondheid!

Langdurig gebruik op de hoogste stand kan huidirritatie of ongemak veroorzaken.

- Gebruik het kussen altijd kort in het begin en niet op de hoogste stand. Controleer uw huid voordat u het vermogen en de gebruiksduur verhoogt. Kies een lage verwarmingsstand (*blauw = stand 1*) bij langer gebruik. Langdurig gebruik op de hoogste stand kan huidirritatie, brandwonden of een hitteberoerte veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het kussen als u de warmte onaangenaam of pijnlijk vindt.
- Gebruik het artikel niet rechtstreeks op de blote huid.
- Gebruik het kussen niet als kussen om op te slapen. Stel een lage warmte in als u erg moe bent.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan met het kussen kan leiden tot schade.


- Steek het kussen niet in een ander kussenovertrek.
- Knijp niet in het kussen en verbuig het kussen niet.
- Schakel het kussen niet in als het nog nat is, bijvoorbeeld na de reiniging.

- Plaats tijdens het gebruikgeen voorwerpen zoals koffers, wollen dekens, plaids en tassen op het kussen.
- geen warmtebronnen zoals warmwaterkruiken, verwarmingskussens en dergelijke op het kussen.
- Controleer voor elk gebruik of het artikel tekenen van slijtage of schade vertoont. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het kussen verkeerd is gebruikt, moet u het door een gespecialiseerde werkplaats laten controleren voordat u het opnieuw gebruikt. Neem in dat geval contact op met het serviceadres dat op de garantietaal staat.
- Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in het kussen.
- Laat het kussen volledig afkoelen voordat u het opvouwt en opbergt.
- Bewaar het kussen op een droge plaats.
- Het kussen mag niet nat worden gebruikt.
- Plaats geen voorwerpen op het kussen en raadpleeg het hoofdstuk "Opbergen".

Kussen uitpakken

1. Haal het kussen uit de verpakking en controleer of het kussen en de andere onderdelen schade vertonen. Gebruik het kussen niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantietaal.
2. Controleer of de levering volledig is.
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Onderdelen en bedieningselementen

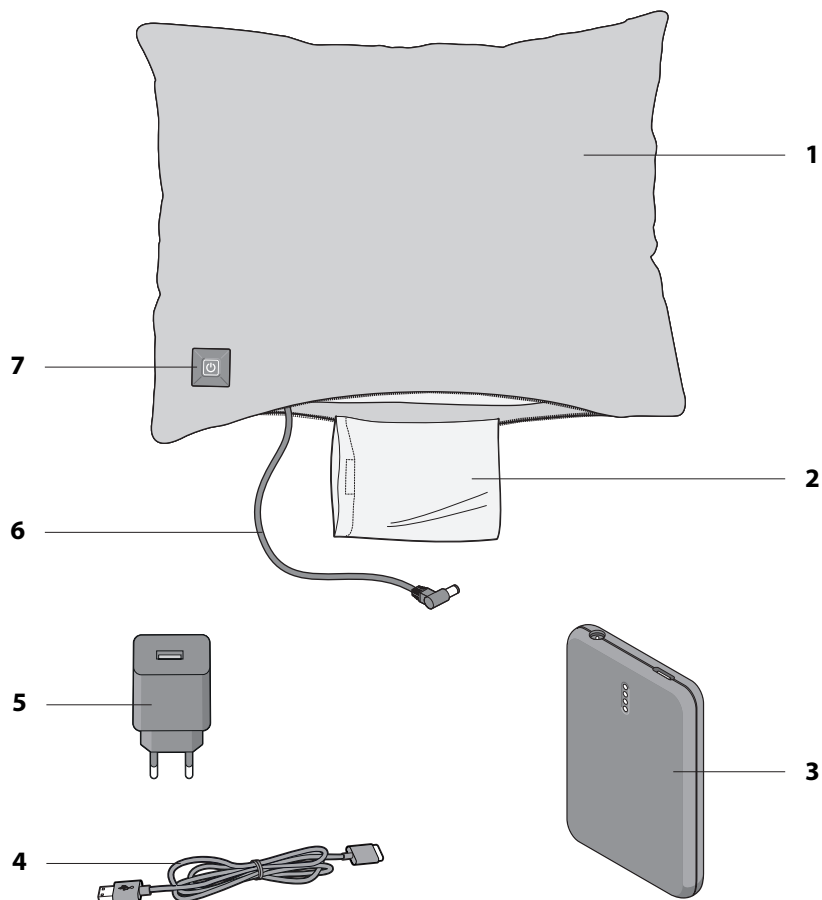


Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Kussen met inleg (verwarmde zijde top)
- 2 Binnenzak voor accu-opslag
- 3 Accu
- 4 USB-oplaadkabel
- 5 USB-oplaadadapter
- 6 Aansluitkabel accu
- 7 Aan-uitknop

Gebruik


Accu opladen

Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik en, indien mogelijk, voor elk volgend gebruik.

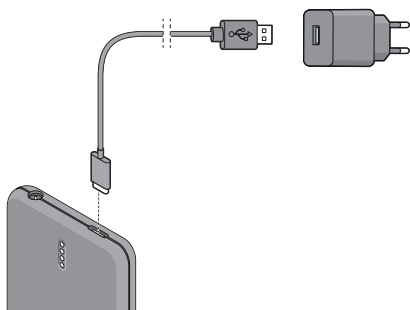

1. Verwijder indien nodig de batterij uit de binnenzak. Laad de batterij niet op in het kussen!
2. Sluit de meegeleverde USB-laadkabel aan op de USB-C-aansluiting van de accu.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-A-aansluiting van de oplaadadapter.
4. Steek de oplaadadapter in een stopcontact.

Let op de oplaadindicator van de accu (zie pijl):

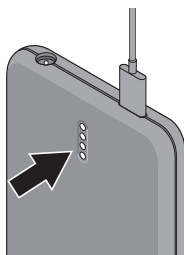

- volgens het oplaadniveau (25 %, 50 %, 75 % en 100 %) van de accu branden de leds.

- Leds uit: accu is leeg.
 - Leds knipperen: accu wordt opgeladen
 - Alle leds branden continu: accu is volledig opgeladen.
5. Zodra alle 4 leds permanent branden, kan de accu van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
De oplaadduur bedraagt ongeveer 3 uur. Nadat de batterij volledig is ontladen, laat u het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het de volgende keer gebruikt.


Warmtekussen aansluiten en gebruiken

⚠ WAARSCHUWING!

Brandgevaar!


Onjuiste behandeling van het artikel kan leiden tot een brand.

- Gebruik het artikel niet als de accu beschadigd of gevallen is.

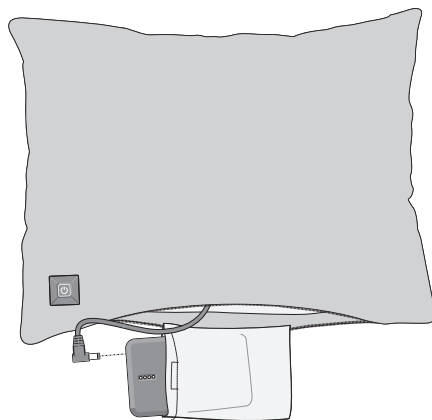

1. Sluit de aansluitkabel van het kussen aan op de ronde accu-aansluiting.
2. Schuif de accu in de daarvoor voorziene binnenzak van het kussen en sluit de klittenbandsluiting.

3. Plaats de binnentas met de batterij in het kussen.
4. Trek de rits dicht.

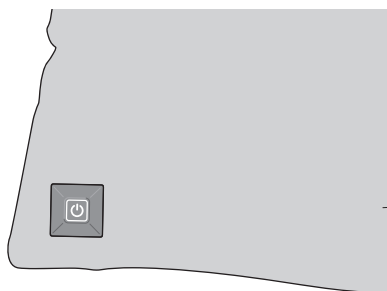

5. Houd de aan-uitknop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie op de laagste stand in te schakelen.
De aan-uitknop licht *blauw* op.



- Het kussen heeft een geheugenfunctie. Bij later gebruik schakelt hij altijd in op het niveau dat u het laatst hebt geselecteerd.
- Als de batterij wordt verwijderd en opnieuw aangesloten, zal het kussen weer inschakelen op het laagste niveau.

6. Selecteer de gewenste verwarmingsstand door kort en herhaaldelijk te drukken en let op de weergegeven kleur:

<i>blauw</i>	<i>stand 1</i>	<i>Laag vuur</i>
<i>wit</i>	<i>stand 2</i>	<i>gemiddelde warmte</i>
<i>rood</i>	<i>stand 3</i>	<i>Maximale warmte</i>

Selecteer eerst de stand *rood* = stand 3.

Na ongeveer 25 minuten heeft het kussen zijn maximale temperatuur bereikt.

7. Schakel eventueel terug naar de gewenste temperatuur.
8. Houd de aan-uitknop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om het kussen uit te schakelen.
Het lampje gaat uit.
9. Laat het kussen volledig afkoelen voor u het opbergt.

Auto OFF-functie

Ter bescherming tegen brand en oververhitting schakelt het kussen na ongeveer 1,5 uur continu gebruik uit.

Wanneer de auto OFF-functie het kussen heeft uitgeschakeld:

- » Laat het kussen en de accu afkoelen tot op kamertemperatuur voordat u het kussen weer inschakelt.

Laadniveau van de accu controleren

- » Druk op de knop aan de zijkant van de accu.
Volgens het oplaadniveau (25 %, 50 %, 75 % en 100 %) van de accu branden de leds.

Schoonmaken

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van het artikel kan leiden tot materiële schade.

- Het inlegkussen is niet wasbaar en mag alleen met een licht bevochtigde doek worden gereinigd.



- De hoes wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Hij mag daarom in de loop van de tijd niet vaker dan 5 keer in totaal worden gewassen.
- De rits moet worden gesloten voor het wassen begint.

- » Laat het kussen volledig afkoelen.
- » Neem de onderhoudssymbolen in acht die op het product zijn aangebracht.

Inlegkussen reinigen

1. Open de rits en haal het inlegkussen eruit.
De aan-/uitknop is enigszins flexibel en kan voorzichtig uit de kussenopening naar binnen worden geduwd. **Trek niet aan het inlegkussen om de knop uit de hoes te halen.**
2. Verwijder eventueel vuil van het inlegkussen met een licht bevochtigde doek en neem het af met een droge doek.

Kussenovertrek reinigen

1. Reinig de kussenovertrek naargelang de mate van vervuiling:
 - verwijder *kleinere vlekken* met een licht bevochtigde doek.
 - Was het kussenovertrek met de hand als het *normaal vuil* is. Neem

de onderhoudssymbolen in acht.

- Als de kussenovertrek *erg vuil* is, was het dan in de wasmachine op 30 °C (fijnwasprogramma). Volg de wasmiddel- en doseerinstructies en sluit de rits wanneer u op deze manier wast.

Verwijder altijd de accu uit de binnenzak van het kussen voordat u de kussenovertrek wast. De accu mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.

2. Laat de kussenovertrek na het wassen volledig aan de lucht drogen.
 - Wring de hoes niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.
 - Sluit de accu pas weer aan als alle onderdelen volledig droog zijn.
 - Zet het artikel niet aan om te drogen en gebruik het pas weer als het volledig droog is.

Bewaren

- Laat het artikel volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Bewaar het afgekoelde kussen op een schone en droge plaats waar het beschermd is tegen andere warmtebronnen, bijvoorbeeld een verwarming.
- Zet geen zware voorwerpen op het kussen want die kunnen de verwarmingsdraden beschadigen.
- Om een diepontlading te voorkomen, laad u de accu volledig op voordat u deze voor langere tijd opbergt.
- Wikkel de oplaadkabel niet om de accu.

Foutopsporing

Probleem	Mogelijke oorzaak / remedie
Werkt niet.	▪ Is de accu mogelijk leeg? ▪ Accu en kussen goed aangesloten? ▪ Het kussen heeft een oververhittings-beveiliging. Als deze in werking is getreden, kan het artikel niet meer worden gebruikt en moet het worden afgevoerd.
Het kussen schakelt zichzelf uit.	▪ Auto OFF-functie is geactiveerd. Geen fout.

Technische gegevens

Model:	GT-HPR-01
Accu:	Model: RX05UD Lithium-ion accu 3,7 V, 5000 mAh Ingang: 5 V  , 2 A Uitgang: 5 V  , 2 A
Adapter:	Model: K10A050200G Ingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,3A Uitgang: 5 V  , 2 A 10 W
Laadtijd:	ca. 3 uur
Laadtemperatuur:	ca. 15-25 °C
Bedrijfstijd met volle accu:	Afhankelijk van het tijdstip van inschakelen en het verwarming-sniveau is na de automatische uitschakeling en de rusttijd van de accu een maximale acculooptijd van ca. 5,5 uur mogelijk.
Revisienummer:	2023_01

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload van onze thuispagina www.gt-support.de.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de.

Verwijdering

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd. Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis. In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
Duitsland