

# QUIGG

## Elektrische onderdeken

GT-HUB-04



## GEBRUIKSAANWIJZING



23055926  
PO51030294

# Inhoud

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Levering .....                                        | 2  |
| Veiligheid .....                                      | 3  |
| Onderdelen en bedieningselementen .....               | 8  |
| Uitpakken en inhoud van de levering controleren ..... | 8  |
| Voorbereiden elektrische onderdeken .....             | 9  |
| Gebruik .....                                         | 9  |
| Dit dient u te weten .....                            | 9  |
| Gebruik bedieningsgedeelte .....                      | 10 |
| Inschakelen .....                                     | 10 |
| Verwarmingsniveau en verwarmingszones instellen ..... | 10 |
| Uitschakelen .....                                    | 11 |
| Oververhittingsbeveiliging .....                      | 11 |
| Reinigen, onderhouden en bewaren .....                | 12 |
| Storing en remedie .....                              | 13 |
| Technische specificaties .....                        | 13 |
| Afvoer .....                                          | 14 |
| Conformiteitsverklaring .....                         | 14 |

## Levering

- Elektrisch onderdeken met bedieningsgedeelte en netvoedingskabel
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs



---

Trek de beschermfolie van het bedieningsdeel.

---

# BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK BEWAREN

## Veiligheid

### De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

### Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Reiniging en

gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.

- De elektrische onderdeken mag niet worden gebruikt door jonge kinderen (3-8 jaar), tenzij de regelenheid vooraf is ingesteld door een ouder of een toezichthoudend persoon en tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd hoe de elektrisch onderdeken veilig werkt via de regelenheid.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het artikel spelen.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen de elektrische onderdeken niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- De elektrische onderdeken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en door andere personen die bescherming nodig hebben en die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Bedieningsgedeelte en netsnoer mogen niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden

gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

- Als de netaansluitleiding van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.

### **Gebruiksdoel**

- De elektrische onderdeken is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding. De elektrische onderdeken mag alleen worden gebruikt als onderlegger, niet als deken.
- Het is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De elektrische onderdeken is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Baby's, kleine kinderen, dieren, hulpbehoevenden en personen die niet gevoeling zijn voor warmte mogen niet worden verwarmd met de elektrische onderdeken.
- De elektrische onderdeken mag alleen in droge ruimtes binnenshuis worden gebruikt.

### **Gevaar voor kinderen**

- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

### **Gevaar door elektriciteit**

- Sluit de elektrische onderdeken op een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de voedingskabel er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de elektrische onderdeken niet:
  - als de elektrische onderdeken, het netsnoer, de regelenheid of de stekker beschadigd zijn,
  - als de elektrische onderdeken vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor het aansluiten helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
  - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
  - na elk gebruik;

- voordat u de elektrische onderdeken schoonmaakt of opbergt,
- als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
- bij onweer.

Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.

- Wijzig niets aan het artikel of aan het aansluitsnoer. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik voor het aansluiten van de elektrische onderdeken uitsluitend het bijgeleverde bedieningsgedeelte type GT-HUB-04.
- Verwijder het bedieningsgedeelte van de elektrische onderdeken voor het wasen. Was de elektrische onderdeken alleen volgens de instructies op het etiket.

### **Gevaar voor schade aan de gezondheid**

- Een langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritatie. Kies bij

langdurig gebruik een lage verwarmingsstand (1). Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie, brandwonden of hitteberoerte veroorzaken.

### **Gevaar voor ongevallen**

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Vooral bij het opstaan is er een verhoogd gevaar op struikelen door kabels die verspreid liggen. Leg de voedingskabel en het bedieningspaneel zo dat er geen risico is op struikelen of verwurging.

### **Gevaar voor brand**

- Tijdens het gebruik warmt het bedieningsgedeelte zich op. Bedek het niet en dek het niet af. Vooral als u het afdekt met de elektrische onderdeken, wordt de regeleenheid heel heet.

### **Pas op: materiële schade**

- Bevestig voor gebruik het onderbed zoals beschreven in het hoofdstuk "Voorbereiden elektrische onderdeken".
- Schakel de elektrische onderdeken niet in als dit gevouwen of samengedrukt is.

- De elektrische onderdeken mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in een vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals koffers, wollen dekens of plaids en tassen op de elektrische onderdeken.
- Leg tijdens het gebruik geen warmtebronnen zoals bedkruiken, verwarmingskussens en dergelijke op de elektrische onderdeken.
- Controleer voor elk gebruik op een verstelbaar bed of een gedeelde matras of de elektrische onderdeken of het netsnoer niet zijn ingeklemd of samengedrukt.
- Het artikel is onderhevig aan een normale veroudering. Controleer daarom voor elk gebruik of de elektrische onderdeken, de regeleenheid en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke signalen aanwezig zijn of als de elektrische onderdeken niet correct is gebruikt, moet dit door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd voordat u de onderdeken weer in gebruik neemt.
- Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in de elektrische onderdeken.
- Bewaar de elektrische onderdeken altijd op een droge plaats. Bescherm de elektrische onderdeken tegen andere warmtebronnen.
- De elektrische onderdeken mag niet chemisch worden gereinigd, gemengd, uitgewrongen of gestreken. Volg de instructies voor reiniging en onderhoud.
- De elektrische onderdeken mag niet nat worden gebruikt.
- Laat de verwarmde onderdeken volledig afkoelen voordat u het opvouwt en opbergt.
- Leg geen zware voorwerpen op de elektrische onderdeken omdat deze de verwarmingsdraden in de onderdeken kunnen beschadigen.

**Als u de warmte van de elektrische onderdeken onaangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de elektrische onderdeken.**

### **Betekenis van de symbolen op het artikel**



Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet bleken



Niet in de droogtrommel



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen naalden insteken



Mag niet gebruikt worden door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).



Niet opgevouwen of samengedrukt gebruiken




Lees de instructies

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
Hohenstein  
12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

# Onderdelen en bedieningselementen

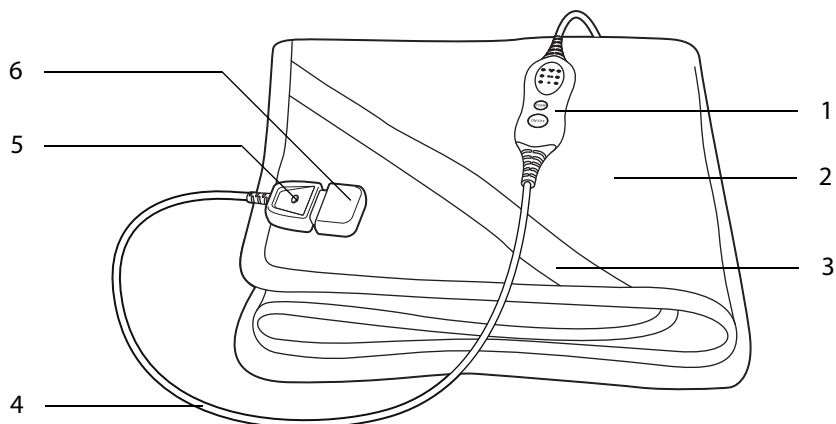

- 1 Bedieningsgedeelte met stroomkabel en stekker
- 2 Elektrische onderdeken
- 3 Elastieken (4x)
- 4 Aansluitsnoer
- 5 Stekker
- 6 Aansluitbus elektrische onderdeken

## Uitpakken en inhoud van de levering controleren


- 1. Neem alle delen uit de verpakking.
- 2. Controleer of de elektrische onderdeken beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik de deken dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
- 3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- 4. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.




# Voorbereiden elektrische onderdeken

**i**

Volg bij het leggen van de verschillende steekverbindingen de beschreven volgorde.

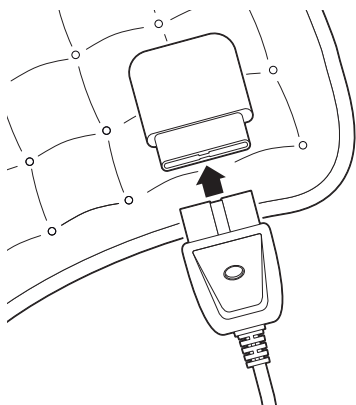

1. Sluit bedieningsgedeelte en elektrische onderdeken aan met de stekker.

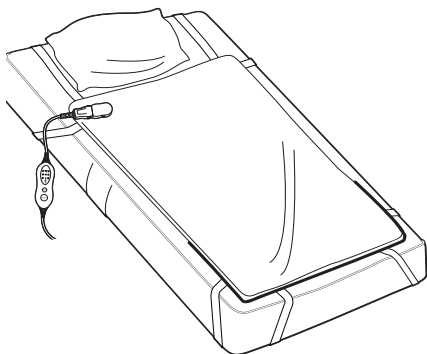

2. Leg de elektrische onderdeken plat op het. Het bedieningsgedeelte moet uit het bed hangen ter hoogte van de schouder zodat het niet wordt afgedekt. Zorg ervoor dat de elektrische onderdeken niet onder het

hoofdkussen ligt. Leg de deken van de schouder tot aan de voeten. Het voetgedeelte is omraamd door een bijpassend gekleurde bies.

3. Bevestig de elektrische onderdeken met de elastieken aan de vier hoeken van het.
4. Span een onderlaken over de elektrische onderdeken en het. De elektrische onderdeken moet vlak en zonder vouwen onder het onderlaken liggen.
5. Steek de stekker in een stopcontact.

## Gebruik

### Dit dient u te weten

De elektrische onderdeken beschikt over twee verschillende verwarmingszones:

- Bovenlichaam
- Onderbeen-/voetgedeelte
- Bovenlichaam en onderbeen-/voetgedeelte samen

Selecteer voor continu gebruik het laagste verwarming niveau (Stand 1).

Voor elke verwarmingszone zijn er drie verschillende verwarmingsniveaus:

#### Bovenlichaam

Stand 1: ca. 35 °C

Stand 2: ca. 45 °C

Stand 3: ca. 55 °C

#### Onderbeen-/voetgedeelte

Stand 1: ca. 40 °C

Stand 2: ca. 50 °C


Stand 3: ca. 60 °C

Alle functies en instellingen worden via het bedieningsgedeelte opgeroepen.

**i**

Bij het eerste gebruik kunnen ongewone geuren afgegeven worden. Deze zijn onschadelijk en nemen met de tijd af.

## Gebruik bedieningsgedeelte

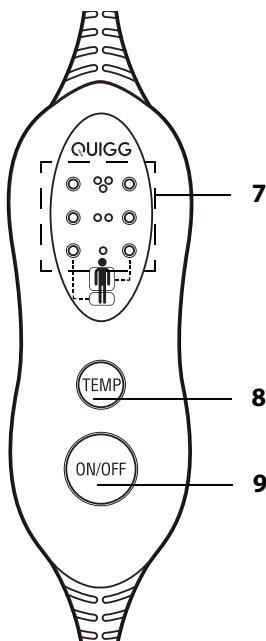

### 7 LEDs:

- De rechter rij leds geeft de verwarmingsfunctie voor het bovenlichaam weer.
- De linker rij leds geeft de verwarmingsfunctie voor het onderbeen-/voetgedeelte weer.
- Als beide rijen leds branden, zijn de verwarmingsfuncties voor het bovenlichaam en het onderbeen-/voetgedeelte actief.
- Het aantal brandende leds geeft het geselecteerde verwarmingsniveau aan (van onderen gezien):
  - 1 LED = ca. 35 °C of. ca. 40 °C,
  - 2 LED = ca. 45 °C of. ca. 50 °C
  - 3 LED = ca. 55 °C of. ca. 60 °C

### 8 Temperatuurtoets **TEMP**

### 9 Aan-uitknop **ON/OFF**

## Inschakelen

- Druk op de aan-uitknop **ON/OFF** om de onderdeken in te schakelen. De twee onderste lampjes branden. De verwarmingsfunctie voor het bovenlichaam en het onderbeen-/voetgedeelte staat ingeschakeld op de laagste stand (standaardinstelling).

## Verwarmingsniveau en verwarmingszones instellen

### Werkingsprincipe

In principe geldt bij het indrukken van de toets **TEMP** het volgende

- Kort drukken: temperatuur kiezen
- Lang drukken (ca. 4 seconden): verwarmingszone selecteren of keuze bevestigen
- De linker leds knipperen wanneer de onderste verwarmingszone is geselecteerd door lang te drukken op **TEMP**.
- Als er geen toets wordt ingedrukt, stoppen ca. 9 seconden later de linker leds met knipperen. Standaard zijn dan alleen de rechter leds actief voor de aanpassing.

### Na het inschakelen

- ▶ Selecteer het verwarmingsniveau voor het bovenlichaam door herhaaldelijk kort te drukken op **TEMP**. De leds geven aan welke verwarmingsstand u op dat moment hebt ingesteld.
- ▶ Als u in plaats van kort op de toets **TEMP** te drukken de toets enkele seconden ingedrukt houdt, knipt de led linksonder.
- ▶ Door herhaaldelijk kort te drukken op **TEMP** kunt u nu de temperatuur voor het onderbeen-/voetgedeelte instellen.
- ▶ Als u nu de **TEMP**-toets lang ingedrukt houdt, schakelt het bedieningsgedeelte over op de instelmogelijkheid voor de rechter leds. Deze kunt u dan door kort indrukken van de toets **TEMP** selecteren.
- ▶ Als u de linker verwarmingsstand (knipperende leds) heeft ingesteld en eventjes wacht (9 x knipperen), is de instelling voor het onderbeen-/voetgedeelte opgeslagen.

Daarna kunt u weer standaard het temperatuurbereik voor het bovenlichaam instellen.

## Uitschakelen

1. Druk op de aan-uitknop **ON/OFF** om de onderdeken op elk moment uit te schakelen.
2. Haal de stroomkabel uit het stopcontact om de onderdeken volledig los te koppelen van de stroomvoorziening.

### i

- De elektrische onderdeken schakelt zichzelf na 3 uur automatisch uit. Als u de elektrische onderdeken niet opnieuw wilt inschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- De elektrische onderdeken wordt ook uitgeschakeld wanneer de **ON/OFF**-toets gedurende ca. 30 seconden wordt ingedrukt. Dit voorkomt oververhitting als u bijvoorbeeld per ongeluk op de afstandsbediening gaat zitten.

## Oververhittingsbeveiliging

Bij oververhitting van de elektrische onderdeken schakelt het geïntegreerde veiligheidssysteem de onderdeken automatisch uit.

Om veiligheidsredenen kan de elektrische onderdeken daarna niet meer worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met ons servicecenter.


# Reinigen, onderhouden en bewaren



## **Gevaar**

- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de elektrische onderdeken schoonmaakt.
- Het bedieningsgedeelte mag niet in water worden ondergedompeld.
- Laat de onderdeken voor elke reiniging volledig afkoelen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontkoppel zo de elektrische onderdeken.

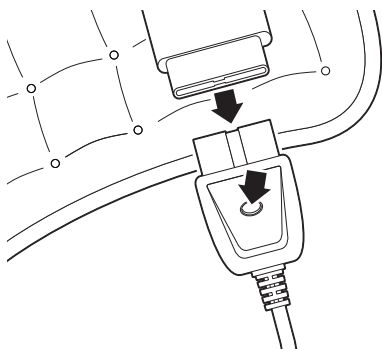

3. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
4. Reinig de onderdeken in de wasmachine op 30 °C (zachte cyclus). Neem de wasmiddel- en doseeraanwijzingen in acht.

5. Breng de onderdeken na de reiniging weer in de oorspronkelijke vorm en afmeting terug.
  - Leg het plat op een wasrek om te drogen.
  - Wring de elektrische onderdeken niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.**Schakel de elektrische onderdeken niet in om dingen te drogen!**

Let op:

- Neem de elektrische onderdeken pas weer in gebruik wanneer de elektrische onderdeken en de aansluitbus volledig droog zijn.
- Laat de elektrische onderdeken volledig afkoelen voordat u het opvouwt en opbergt.
- Vouw de onderdeken heel losjes op.
- Bewaar de afgekoelde elektrische onderdeken op een schone en droge plaats.
- Leg geen zware voorwerpen op de elektrische onderdeken omdat deze de verwarmingsdraden in de onderdeken kunnen beschadigen.

# Storing en remedie

| Storing                                                                                      | Mogelijke oorzaak en remedie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkt niet.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zit de stekker in het stopcontact</li><li>- De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van de verwarmingsdeken. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen. Druk nogmaals op de toets <b>ON/OFF</b> om het verwarmingsprogramma te starten.</li></ul> |
| Alle zes leds knipperen, het bedieningsgedeelte reageert niet wanneer u op de toetsen drukt. | <p>U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trek de stekker uit het stopcontact.</li><li>- Sluit bedieningsgedeelte en elektrische onderdeken aan met de stekker.</li><li>- Steek de stekker in een stopcontact.</li></ul>                                                                                   |
| De elektrische onderdeken schakelt zichzelf uit.                                             | <p>- Geen fout. Ter bescherming tegen oververhitting heeft het artikel een automatische uitschakelfunctie die de elektrische onderdeken na ongeveer 3 uur uitschakelt.</p>                                                                                                                                                                                                |

## Technische specificaties

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:              | GT-HUB-04                                                                              |
| Stroomvoorziening:  | 230 V~, 50 Hz                                                                          |
| Vermogen:           | 75 W                                                                                   |
| Beschermingsklasse: | II  |
| Auto-uitschakeling: | na max. 3 uur                                                                          |
| Maten:              | ca. 150 x 80 cm                                                                        |
| Revisienummer:      | 2021_01                                                                                |

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)** worden gedownload.

## Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via een geregelde afvoer worden verwijderd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen. Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien.

Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.

## Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).





Globaltronics Service Center  
c/o tehnikhall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg  
Duitsland