



Elektrisch onderdeken

GT-HUB-04



GEBRUIKSAANWIJZING



23055926

42/2024

PO51032619

Inhoud

Veiligheid.....	3
Onderhoudssymbolen op de deken	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Uitpakken en inhoud van de levering controleren.....	8
Voorbereiden elektrisch onderdeken.....	8
Gebruik.....	9
Dit dient u te weten	9
Gebruik bedieningsgedeelte.....	9
Inschakelen.....	10
Verwarmingsniveau en verwarmingszones instellen	10
Uitschakelen	10
Oververhittings-beveiliging	11
Reinigen, onderhouden en bewaren.....	11
Storing en remedie	12
Technische gegevens.....	12
Conformiteitsverklaring.....	13
Afvoeren	13
Garantiekartaat	15

BELANGRIJK INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Als u de warmte van de elektrisch onderdeken onaangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de elektrisch onderdeken.

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Beschermingsklasse II



Wisselspanning

Gebruiksdoel

- De elektrisch onderdeken is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding. De elektrisch onderdeken mag alleen worden gebruikt als onderlegger, niet als deken.
- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De elektrisch onderdeken is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- Baby's, kleine kinderen, dieren, hulpbehoevenden en personen die niet gevoel zijn voor warmte mogen niet worden verwarmd met de elektrisch onderdeken.
- De elektrisch onderdeken mag alleen in droge ruimtes binnenshuis worden gebruikt.

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schokken!

Onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en onjuist gebruik van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot elektrische schokken.

- Sluit de elektrisch onderdeken op een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de „Technische gegevens“.
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de voedingskabel er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de elektrisch onderdeken niet:
 - als de elektrisch onderdeken, het netsnoer, de regeleenheid of de stekker beschadigd zijn,
 - als de elektrisch onderdeken vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor het aansluiten helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik;
 - voordat u de elektrisch onderdeken schoonmaakt of opbergt,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant de fabrikant, zijn

klantenservicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

- Wijzig niets aan het artikel of aan het aansluitsnoer. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik voor het aansluiten van de elektrisch onderdeken uitsluitend het bijgeleverde bedieningsgedeelte type GT-HUB-04.
- Verwijder het bedieningsgedeelte van de elektrisch onderdeken voor het wassen. Was de elektrisch onderdeken alleen volgens de instructies op het etiket.
- Houd de verwarmde onderdeken, de stekkers en de kabels uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de kabels niet en leg ze niet over scherpe randen.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de elektrische onderdeken steken.
- Bedieningsgedeelte en netsnoer mogen niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf

8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.

- Het artikel kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar onder toezicht. Het bedieningspaneel moet altijd op de laagste temperatuur worden ingesteld.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het artikel spelen.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen de elektrisch onderdeken niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- De elektrisch onderdeken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en door andere personen die bescherming nodig hebben en die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand!

Verkeerd gebruik van de verwarmde onderdeken kan leiden tot brand.

- Tijdens het gebruik warmt het bedieningsgedeelte zich op. Bedek het niet en dek het niet af. Vooral als u het afdekt met de elektrisch onderdeken, wordt de regeleenheid heel heet.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor ongevallen!

Er bestaat een risico op letsel door rondslingerende kabels.

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Juist na het wakker worden, bestaat door rondliggende snoeren een verhoogd gevaar voor struikelen.
- Als de kabel en het bedieningspaneel niet correct zijn opgesteld, bestaat het risico van verstrengeling, verwurging, struikelen of vallen. Zorg ervoor dat alle onderdelen en de voedingskabel stevig zijn geplaatst.

VOORZICHTIG!

Gevaar voor schade aan de gezondheid!

Een langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritatie.

- Kies bij langdurig gebruik een lage verwarmingsstand (1).

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van het artikel kan leiden tot schade.

- Bevestig voor gebruik het onderbed zoals beschreven in het hoofdstuk „Voorbereiden elektrisch onderdeken“.
- Schakel de elektrisch onderdeken niet in als dit gevouwen of samengedrukt is.
- De elektrisch onderdeken mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in een vochtige toestand worden ingeschakeld.

- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals koffers, wollen deken of plaids en tassen op de elektrisch onderdeken.
- Leg tijdens het gebruik geen warmtebronnen zoals bedkruiken, verwarmingskussens en dergelijke op de elektrisch onderdeken.
- Controleer voor elk gebruik op een verstelbaar bed of een gedeelde matras of de elektrisch onderdeken of het netsnoer niet zijn ingeklemd of samengedrukt.
- Het artikel is onderhevig aan een normale veroudering. Controleer daarom voor elk gebruik of de elektrisch onderdeken, de regeleenheid en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke signalen aanwezig zijn of als de elektrisch onderdeken niet correct is gebruikt, moet dit door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd voordat u de onderdeken weer in gebruik neemt.
- Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in de elektrisch onderdeken.
- Bewaar de elektrisch onderdeken altijd op een droge plaats. Bescherm de elektrisch onderdeken tegen andere warmtebronnen.
- De elektrisch onderdeken mag niet chemisch worden gereinigd, geman- geld, uitgewrongen of gestreken. Volg de instructies voor reiniging en onderhoud.
- De elektrisch onderdeken mag niet nat worden gebruikt.
- Laat de verwarmde onderdeken volledig afkoelen voordat u het opvouwt en opbergt.
- Leg geen zware voorwerpen op de elektrisch onderdeken omdat deze de verwarmingsdraden in de onderdeken kunnen beschadigen.

Onderhouds- symbolen op de deken



Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet bleken



Niet in de droger drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Er geen spelden insteken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken



Lees de gebruiksaanwijzing





Niet wassen
(Bedieningsdeel)

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Special Articles
12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Onderdelen en bedieningselementen

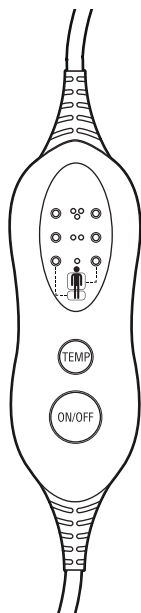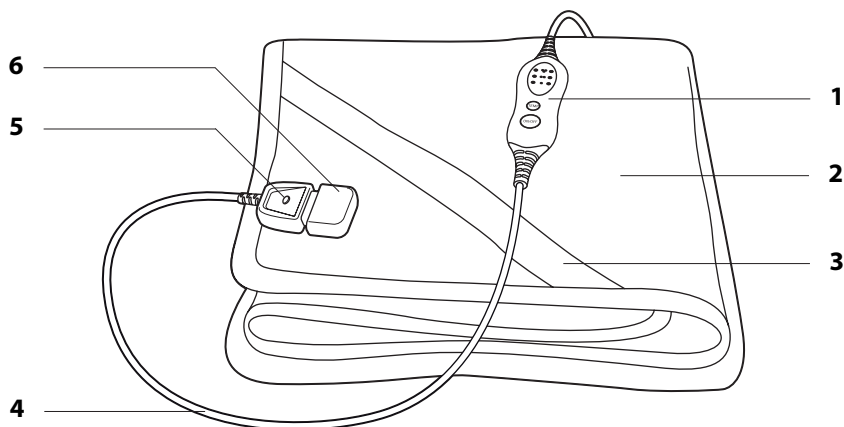

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Bedieningsgedeelte met stroomkabel en stekker
- 2 Elektrisch onderdeken
- 3 Elastieken (4x)
- 4 Aansluitsnoer
- 5 Aansluitbus
- 6 Stekker elektrisch onderdeken

Levering

- Elektrisch onderdeken met bedieningsgedeelte en netvoedingskabel
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs


Uitpakken en inhoud van de levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of de elektrisch onderdeken beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik de deken dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
4. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.


Vorbereiden elektrisch onderdeken



Volg bij het leggen van de verschillende steekverbindingen de beschreven volgorde.

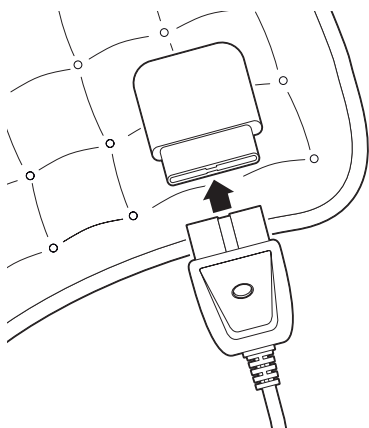

1. Sluit bedieningsgedeelte en elektrisch onderdeken aan met de stekker.

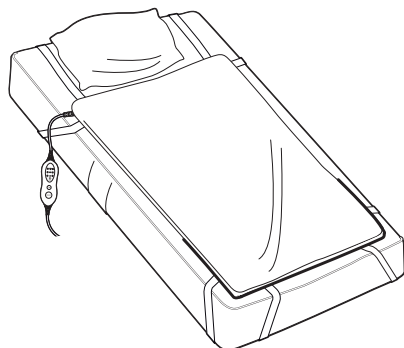

2. Leg de elektrisch onderdeken plat op het bed. Het bedieningsgedeelte moet uit het bed hangen ter hoogte van de schouder zodat het niet wordt afgedekt.
Zorg ervoor dat de elektrisch onderdeken niet onder het hoofdkussen ligt. Leg de deken van de schouder tot aan de voeten.
Het voetgedeelte is omraamd door een bijpassend gekleurde bies.
3. Bevestig de elektrisch onderdeken met de elastieken aan de vier hoeken van de matras.
4. Span een onderlaken over de elektrisch onderdeken en het matras. De elektrisch onderdeken moet vlak en zonder vouwen onder het onderlaken liggen.
5. Steek de stekker in een stopcontact.

Gebruik

Dit dient u te weten

De elektrisch onderdeken beschikt over drie instelbare verwarmingszones:

- Bovenlichaam
- Onderbeen-/voetgedeelte
- Bovenlichaam en onderbeen-/voetgedeelte samen

Selecteer voor continu gebruik het laagste verwarming niveau (Stand 1).

Voor elke verwarmingszone zijn er drie verschillende verwarmingsniveaus:

Bovenlichaam

Stand 1: ca. 35 °C

Stand 2: ca. 45 °C

Stand 3: ca. 55 °C

Onderbeen-/voetgedeelte

Stand 1: ca. 40 °C

Stand 2: ca. 50 °C


Stand 3: ca. 60 °C

Alle functies en instellingen worden via het bedieningsgedeelte opgeroepen.



Bij het eerste gebruik kunnen ongewone geuren afgegeven worden. Deze zijn onschadelijk en nemen met de tijd af.

Gebruik bedieningsgedeelte

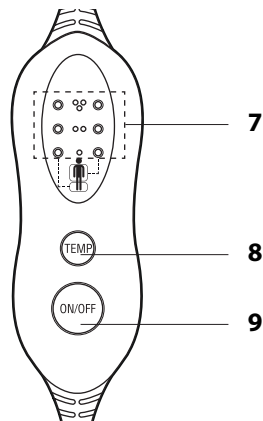

7 LEDs:

- De rechter rij leds geeft de verwarmingsfunctie voor het bovenlichaam weer.
- De linker rij leds geeft de verwarmingsfunctie voor het onderbeen-/voetgedeelte weer.
- Als beide rijen leds branden, zijn de verwarmingsfuncties voor het bovenlichaam en het onderbeen-/voetgedeelte actief.
- Het aantal brandende leds geeft het geselecteerde verwarmingsniveau aan (van onderen gezien):
 - 1 LED = ca. 35 °C of. ca. 40 °C,
 - 2 LED = ca. 45 °C of. ca. 50 °C
 - 3 LED = ca. 55 °C of. ca. 60 °C

8 Temperatuurtoets TEMP

9 Aan-uitknop ON/OFF

Inschakelen

- » Druk op de aan-uitknop ON/OFF om de onderdeken in te schakelen.

De twee onderste lampjes branden. De verwarmingsfunctie voor het bovenlichaam en het onderbeen-/voetgedeelte staat ingeschakeld op de laagste stand (standaardinstelling).

Verwarmingsniveau en verwarmingszones instellen

Funktionsprinzip

In principe geldt bij het indrukken van de toets TEMP het volgende:

- Kort drukken: temperatuur kiezen
- Lang drukken (ca. 4 seconden): verwarmingszone selecteren of keuze bevestigen
- De linker leds knipperen wanneer de onderste verwarmingszone is geselecteerd door lang te drukken op TEMP.
- Als er geen toets wordt ingedrukt, stoppen ca. 9 seconden later de linker leds met knipperen. Standaard zijn dan alleen de rechter leds actief voor de aanpassing.

Na het inschakelen

- » Selecteer het verwarmingsniveau voor het bovenlichaam door herhaaldelijk kort te drukken op TEMP. De leds geven aan welke verwarmingsstand u op dat moment hebt ingesteld.
- » Als u in plaats van kort op de toets TEMP te drukken de toets enkele seconden ingedrukt houdt, knippert de led linksonder.

- » Door herhaaldelijk kort te drukken op TEMP kunt u nu de temperatuur voor het onderbeen-/voetgedeelte instellen.
- » Als u nu de TEMP-toets lang ingedrukt houdt, schakelt het bedieningsgedeelte over op de instelmogelijkheid voor de rechter leds. Deze kunt u dan door kort indrukken van de toets TEMP selecteren.
- » Als u de linker verwarmingsstand (knipperende leds) heeft ingesteld en eventjes wacht (9 x knipperen), is de instelling voor het onderbeen-/voetgedeelte opgeslagen. Daarna kunt u weer standaard het temperatuurbereik voor het bovenlichaam instellen.

Uitschakelen

1. Druk op de aan-uitknop ON/OFF om de onderdeken op elk moment uit te schakelen.
2. Haal de stroomkabel uit het stopcontact om de onderdeken volledig los te koppelen van de stroomvoorziening.



- De elektrisch onderdeken schakelt zichzelf na 3 uur automatisch uit. Als u de elektrisch onderdeken niet opnieuw wilt inschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- De elektrisch onderdeken wordt ook uitgeschakeld wanneer de ON/OFF of de TEMP-toets gedurende ca. 30 seconden wordt ingedrukt. Dit voorkomt oververhitting als u bijvoorbeeld per ongeluk op de afstandsbediening gaat zitten.

Oververhittings- beveiliging

Bij oververhitting van de elektrisch onderdeken schakelt het geïntegreerde veiligheidssysteem de onderdeken automatisch uit. Om veiligheidsredenen kan de elektrisch onderdeken daarna niet meer worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met ons servicecenter.

Reinigen, onderhouden en bewaren


⚠ WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schokken!

Vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de elektrisch onderdeken schoonmaakt.
- Het bedieningsgedeelte mag niet in water worden ondergedompeld.
- Laat de onderdeken voor elke reiniging volledig afkoelen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontkoppel zo de elektrisch onderdeken.

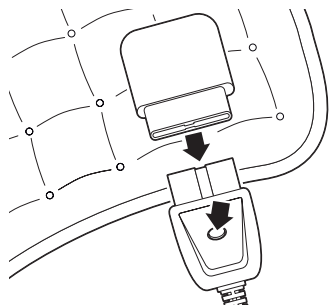

3. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
4. Reinig de onderdeken in de wasmachine op 30 °C (zachte cyclus). Neem de wasmiddel- en doseeraanwijzingen in acht.

Was de elektrisch onderdeken op het zachte programma en centrifugeer de verwarmde onderdeken op het laagst mogelijke toerental (max. 400 toeren per minuut).

5. Breng de onderdeken na de reiniging weer in de oorspronkelijke vorm en afmeting terug.
 - Leg het plat op een wasrek om te drogen.
 - Wring de elektrisch onderdeken niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks. Schakel de elektrisch onderdeken niet in om dingen te drogen!

Let op:

- Neem de elektrisch onderdeken pas weer in gebruik wanneer de elektrisch onderdeken en de aansluitbus volledig droog zijn.
- Laat de elektrisch onderdeken volledig afkoelen voordat u het opvouwt en opbergt.
- Vouw de onderdeken heel losjes op.
- Bewaar de afgekoelde elektrisch onderdeken op een schone en droge plaats.
- Leg geen zware voorwerpen op de elektrisch onderdeken omdat deze de verwarmingsdraden in de onderdeken kunnen beschadigen.

Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	▪ Zit de stekker in het stopcontact ▪ De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van de verwarmingsdeken. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen. Druk nogmaals op de toets ON/OFF om het verwarmingsprogramma te starten.
Alle zes leds knipperen, het bedieningsgedeelte reageert niet wanneer u op de toetsen drukt.	U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit bedieningsgedeelte en elektrisch onderdeken aan met de stekker. 3. Steek de stekker in een stopcontact.
De elektrisch onderdeken	Geen fout. Ter bescherming tegen oververhitting heeft het artikel een automatische uitschakelfunctie die de elektrisch onderdeken na ongeveer 3 uur uitschakelt.

Technische gegevens

Model:	GT-HUB-04
Stroomvoorziening:	230 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	75 W
Beschermingsklasse:	II
Auto uitschakeling:	na max. 3 uur
Afmetingen:	ca. 150 x 80 cm
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis. In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen. Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Elektrisch onderdeken GT-HUB-04 (23055926)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat.:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat.:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



**Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium**

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaalen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschafft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com