

AMBIANO®

Inklapbare föhn

GT-HDirf-01



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020019487

PO51031856

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Conformiteitsverklaring	5
Afvoer	5
Onderdelen en bedieningselementen	6
Uitpakken	6
Zo werkt het ioneneffect	7
Gebruik	8
Oververhittingsbeveiliging	9
Föhn opbergen	10
Reinigen	10
Storing en verhelpen van de storing	11
Technische gegevens	11

**Op het netsnoer van de föhn zit een sticker
met symbolen.
Deze sticker mag niet verwijderd worden.**

Levering

- Föhn
- Stylingmondstuk
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende instructies aandachtig door en bewaar deze handleiding voor het geval u later iets wil nalezen.

Wanneer u het artikel doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze handleiding mee.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluiting op de netspanning.
- Wanneer de föhn in een badkamer gebruikt wordt, moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact getrokken worden omdat de nabijheid van water een risico vormt, ook wanneer de föhn uitgeschakeld is.
- Als extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring

aanbevolen. Vraag uw installateur om advies.



WAARSCHUWING: Dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of anderen bakken gebruiken, die water bevatten.

- Wanneer het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een andere hiervoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Beoogd gebruik

- Deze föhn dient voor het drogen en kappen van natuurlijk, menselijk haar. Synthetisch of kunsthaar mag niet behandeld worden met de föhn.
- De föhn is bedoeld voor privégebruik. Voor commercieel gebruik in bijvoorbeeld kapsalons of schoonheidsstudio's is het niet geschikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar door elektriciteit

- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen of buiten.

- Bedien de föhn niet met natte handen.
- Sluit het apparaat aan een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u de stekker van de föhn snel uit het stopcontact kunt trekken als dat nodig is.
- Gebruik het apparaat niet:
 - wanneer apparaat, netsnoer of stekker beschadigd zijn,
 - het apparaat gevallen is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd wordt door scherpe randen of hete voorwerpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u de föhn niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voor u het apparaat schoonmaakt of opbergt,
 - wanneer er tijdens het gebruik blijkbaar een storing optreedt,
 - bij onweer.
 Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantiebepalingen.

Gevaar voor brand/brandwonden en/of explosie

- Schakel de föhn altijd uit wanneer u hem neerlegt. Leg hem dan alleen op vaste en hittebestendige oppervlakken.
- Ook na gebruik blijft de föhn nog langere tijd warm. Laat de föhn vol-

doende afkoelen voor u hem reinigt of opbergt.

- Spuit geen haarlak wanneer het apparaat ingeschakeld is. Er is gevaar op brand of explosie!
- Gebruik de föhn niet zonder toezicht. Laat hem ook bij het afkoelen niet alleen.

Gevaar voor letsels

- Steek nooit vingers of voorwerpen in de roosteropeningen.
- Zorg ervoor dat u niet struikelt over de voedingskabel.
- Houd de kabel met uw vrije hand vast en leid hem gelijkmatig terug, als u de toets om de kabel op te wikkelen indrukt. Anders kan het slingeren van de voedingskabel bij het opwikkelen leiden tot letsels en/of materiële schade.

Aanwijzing - materiële schade

- Dek de rooster van de luchtinlaat tijdens de werking niet af en reinig het van tijd tot tijd. Anders kan het gebeuren dat de ingebouwde bescherming tegen oververhitting de föhn uitschakelt. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Bescherming tegen oververhitting".
- Gebruik de föhn niet op pruiken of haarstukken uit synthetisch materiaal.
- Richt de hete luchtstraal niet op dieren, planten of voorwerpen.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op

www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Afvoer

Verpakking verwijderen



Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien.



Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst of het gemeentebestuur.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur geschei-

den van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren.

Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.


Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Onderdelen en bedieningselementen

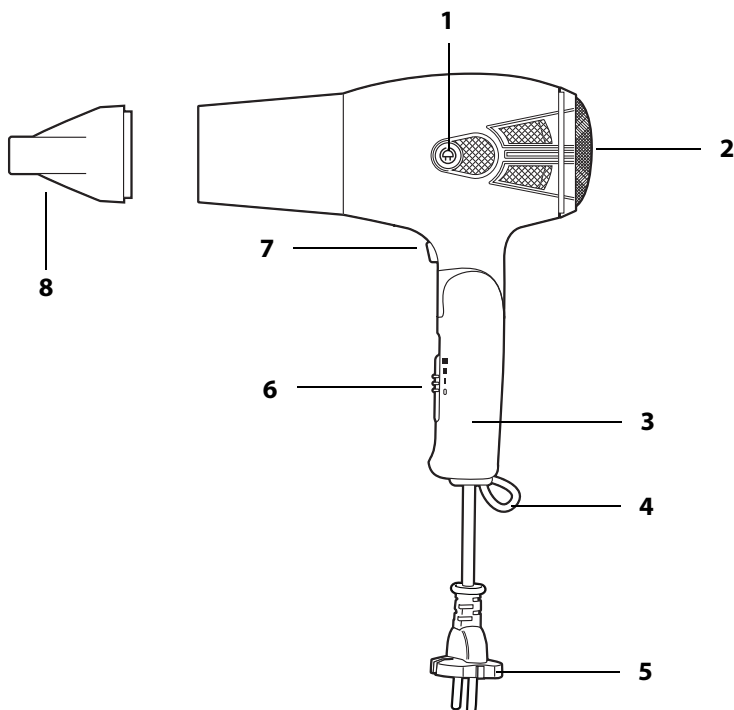

- 1 Toets om de kabel op te wikkelen ⏻
- 2 Rooster van de luchtinlaat
- 3 Inklapbare handgreep
- 4 Ophangoog
- 5 Stekker met voedingskabel
- 6 3-trapsschakelaar
- 7 Toets afkoelstadia („Cool-Shot“) ❄️
- 8 Stylingmondstuk

Uitpakken

1. Haal de föhn uit de verpakking en verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer de föhn op mogelijke transportschade. Als onderdelen beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met de klantenservice (zie garantiekaart).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zo werkt het ioneneffect

Moleculen die in de aangezogen lucht zitten, worden in de ionenföhn negatief geladen (geïoniseerd) en met de "warme lucht" naar het haar getransporteerd. Op het haar zorgen de negatieve ionen ervoor dat de waterdruppels uiteenvallen in kleinere eenheden en daardoor sneller verdampen.

Het voordeel:

- kortere droogtijd,
- minder uitdrogen van het haar door de kortere droogtijd en
- minder beschadiging door de sterk ingekorte blootstelling aan hitte.


Een tweede en belangrijker effect is dat het haar de kleine waterdruppeltjes beter kan absorberen in tegenstelling tot gewone waterdruppels. Deze absorptie zorgt ervoor dat de geschubde structuur van het haar gladder wordt gemaakt.

Door de zo glad gemaakte oppervlaktestructuur dienen zich de volgende positieve effecten aan:

- Het haar wordt gladder, zachter en soepeler.
- Het haar krijgt een nieuwe glans.
- Het haar kan gemakkelijker geborsteld en in model gebracht worden.
- Het haar heeft minder de neiging om te vervilten, te breken of knopen te vormen.
- Het haar is beter beschermd tegen UV-stralen.


De opname van vocht zorgt ook voor:

- revitalisering van de haarstructuur en
- vermindering van de statische lading.

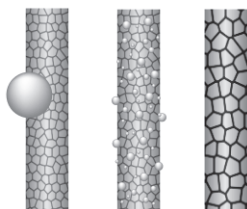

De negatief geladen ionen die in de verwarmde lucht zitten komen in contact met de waterdruppels in het haar. De negatieve lading van de ionen leidt ertoe dat de waterstofbindingen in de waterdruppels verbroken worden en dat het water in kleinere eenheden uiteenvalt.

"Droog haar" heeft een ruw en geschubd oppervlak.

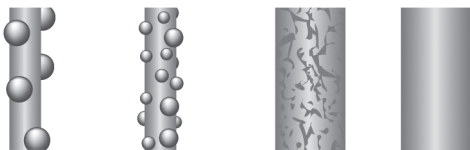

Alleen het fijn verstoven vocht is in staat om in het haar te dringen en het oppervlak glad te maken en te sluiten.

Gebruik


- Met het meegeleverde stylingmondstuk kunt u de luchtstroom gericht gebruiken om te stylen. Het stylingmondstuk kan in elke positie gedraaid worden.
- U kunt de föhn ook zonder stylingmondstuk gebruiken.

Het stylingmondstuk erop steken en de föhn inschakelen

i

Het eerste gebruik kan een lichte geur veroorzaken. Dat is onschadelijk. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.

1. Klap de föhn open.
2. Druk het stylingmondstuk op de luchtuitlaatopening, tot het opzetstuk vastklikt.
3. Trek de voedingskabel aan de stekker uit de behuizing van de föhn. Let daarbij op de rode markering op de voedingskabel.

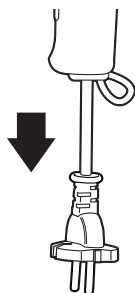

Trek de voedingskabel er niet verder uit dan tot aan de rode markering. Als u de kabel weer wat moet opwikkelen, houdt u

met de vrije hand de stekker vast, drukt u op de toets voor de kabelopwikkeling  en leidt u de voedingskabel gecontroleerd terug.

4. Zet de 3-trapsschakelaar op stand **0** zodat de föhn uitgeschakeld is.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Stel met de 3-standenschakelaar de gewenste stand in:

I	laagste verwarmingsstand + geringe luchtstroming
II	middelste verwarmingsstand + hoogste luchtstroming
III	hoogste verwarmingsstand + hoogste luchtstroming

Let op de volgende punten:

- Om het haar snel te kunnen drogen is het aan te raden de föhn eerst enkele minuten op de hoogste verwarmingsstand **III** te gebruiken.
- Daarna schakelt u over op de lagere stand **II** en kapt u het haar als gewenst.
- Fixeer lokken of golven met de koudeluchtfunctie door op de toets afkoelstadiate  drukken voor een "Cool-Shot". De lucht die er uitstroomt, is lauwwarm, dus niet helemaal koud.
- U kunt de afkoelstadiate  bij alle verwarmingsinstellingen gebruiken.
- Houd de afkoelstadiate  ingedrukt tijdens het gebruik.
- Laat uw haar eerst afkoelen voor u uw haar uitkamt. Zo blijft uw kapsel in vorm.

Na het gebruik



Waarschuwing

- Meteen na het gebruik kan het stylingmondstuk nog erg heet zijn. Laat het stylingmondstuk afkoelen vooraleer u het stuk afneemt.
- Houd bij het opwickelen de stekker met de vrije hand vast om zo de voedingskabel langzaam en gelijkmatig terug te kunnen geleiden.

1. Zet de 3-trapsschakelaar op **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de föhn afkoelen.
4. Houd met de vrije hand de stekker vast en druk voorzichtig op de toets voor de kabelopwikkeling  tot de voedingskabel volledig opgewikkeld is.
5. Trek het stylingmondstuk eraf.

Oververhittingsbeveiliging

Bij beperkte luchtinlaat wordt de föhn door de ingebouwde bescherming tegen oververhitting uitgeschakeld.

Doe in dit geval het volgende:


1. Zet de getrapte ventilatorschakelaar op stand **0**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact:
3. Laat de föhn volledig afkoelen.
4. Maak het rooster van de luchtinlaat schoon, zie hoofdstuk "Reinigen".

Daarna kunt u de föhn weer gebruiken.


Föhn opbergen

- ▶ Laat de föhn volledig afkoelen voor u hem opbergt.

- De föhn beschikt over een ophangoog waarmee u de föhn kunt ophangen.
- Bovendien hebt u de mogelijkheid om de greep in te klappen om de föhn plaatsbesparend op te bergen of te vervoeren.

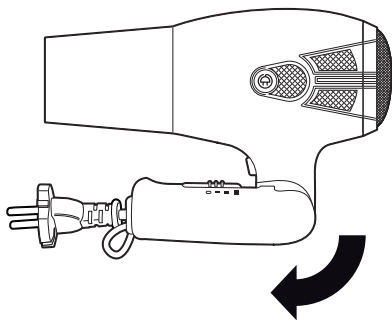

Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat of de handgreep. Dit zou het netsnoer kunnen beschadigen.

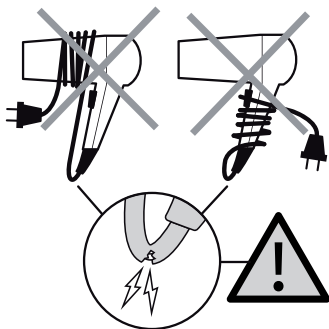

Reinigen



Gevaar

- De föhn mag niet ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen en ermee in contact komen. Gevaar voor een elektrische schok!
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de föhn, het stylingmondstuk afkoelen voor u ze schoonmaakt.
- Gebruik de föhn nooit zonder de rooster van de luchtinlaat.



Aanwijzing

Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen, staalwol of dergelijke.

1. Draai het rooster van de luchtinlaat een beetje naar links en trek dan het rooster van de luchtinlaat van de föhn af.
2. Reinig het rooster van de luchtinlaat met een kleine borstel om stof en haren te verwijderen. Zet het rooster er weer op en draai het dan naar rechts om het te vergrendelen.
3. Trek het stylingmondstuk af.
4. Reinig de behuizing en het stylingmondstuk met een zachte, zo nodig licht bevochtigde doek. Let erop, dat er geen water in het inwendige van het apparaat terechtkomt.

Storing en verhelpen van de storing

Fout	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Werkt niet.	- Zit de stekker in het stopcontact?
Werkt niet, de föhn schakelt uit tijdens het gebruik.	- Oververhittingsbeveiliging actief?

Technische gegevens

Model:	GT-HDirf-01
Stroomvoorziening:	1750-2100 W, 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Beschermklasse:	II 
Lengte stroomkabel:	ca. 180 cm
Revisienummer:	2023_01

Dit apparaat voldoet aan de CE-voorschriften en komt overeen met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland