



Japandi Keukenweegschaal 6 kg

GT-KSG-16



**3 Jaar
GARANTIE**

KLANTENSERVICE
0900 / 44 666 44
gt-support@
teknihall.be
2002779

GEBRUIKSAANWIJZING



2003020027796
PO51031492

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	5
Uitpakken en neerzetten	6
Ingebruikname	6
Gebruik	6
Batterijen vervangen	7
Overige functies	8
Onderhoud	8
Storing en remedie	9
Technische specificaties	9
Afvoer	10
Conformiteitsverklaring	11

Levering

- Keukenweegschaal
- Batterij 2x LR03 (AAA), 1,5 V 
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs

LET OP - VOORZICHTIG HANTEREN!

Deze elektronische keukenweegschaal is een precisieapparaat met een gevoelige meettechniek.

De gevoelige weegsensoren in de voetjes kunnen beschadigd worden als de weegschaal te hard wordt neergezet.

Let erop, dat u de weegschaal steeds voorzichtig opstelt resp. ophangt, om harde stoten op de sensoren/voetjes en hierdoor beschadigingen te vermijden.

Veiligheid



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval dat u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgaat, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies kregen over het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht op hen is.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Houd daarom de weegschaal en de batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Als een batterij wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

Gebruiksdoel

- De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen en kleine delen in het privé-huishouden. De maximale belastbaarheid - zie "Technische specificaties" - mag daarbij niet worden overschreden.

- De weegschaal is ontworpen voor het gebruik in het privéhuishouden en de daar gewoonlijk voorkomende hoeveelheden.
- Voor bedrijfsmatig gebruik, bijv. in bakkerijen, restaurants etc. is de weegschaal ongeschikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en bevestigingsmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar voor letsel

- Neem de hoofdstukken "Inbedrijfstelling" en "Batterijen vervangen" in acht.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-). Sluit geen batterijen, klemmen en voorwerpen kort.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het artikel en voer ze af.
- Verwijder de batterijen uit het artikel als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Let op: explosiegevaar bij ondeskundig vervangen van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype. Let op de "Technische specificaties".
- De batterijen mogen niet worden opgeladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in

- het vuur worden gegooid, niet worden verhit of worden kortgesloten. Anders bestaat er een verhoogd risico op explosie en leeglopen, bovendien kunnen er gassen ontsnappen!
- Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
 - Als de glazen keukenweegschaal valt en breekt, bestaat het gevaar dat iemand zich verwondt door glassplinters.

Let op - materiële schade

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Zet de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties".
- Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Zet de weegschaal niet in de buurt van apparaten, van welke elektromagnetische straling kan uitgaan, zoals mobiele telefoons, zendontvangapparaten, o. d. Dit kan leiden tot verkeerde displayweergaven of functiestoornissen.
- Aan de onderkant van de weegschaal bevinden zich de voetjes van het apparaat. Omdat meubel, resp. vloeroppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat


sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de voetjes van het apparaat aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder de voetjes van het apparaat.

- Neem de batterij uit het apparaat, als deze verbruikt is of als u de weegschaal niet langer gebruikt. Zo vermindert u schades, die door leeglopen kunnen ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, door deze bijv. op radiatoren of onder directe zonnestraling te bewaren. Verhoogd leeglooprisico!
- Reinig batterij- en apparaatcontacten zo nodig voordat u er de batterij inlegt.
- Voer ook geen veranderingen uit aan het apparaat. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren en houd u aan de garantievoorraarden.
- Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen o. d. om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekraast.



Geschikt voor contact met levensmiddelen.

Onderdelen en bedieningselementen

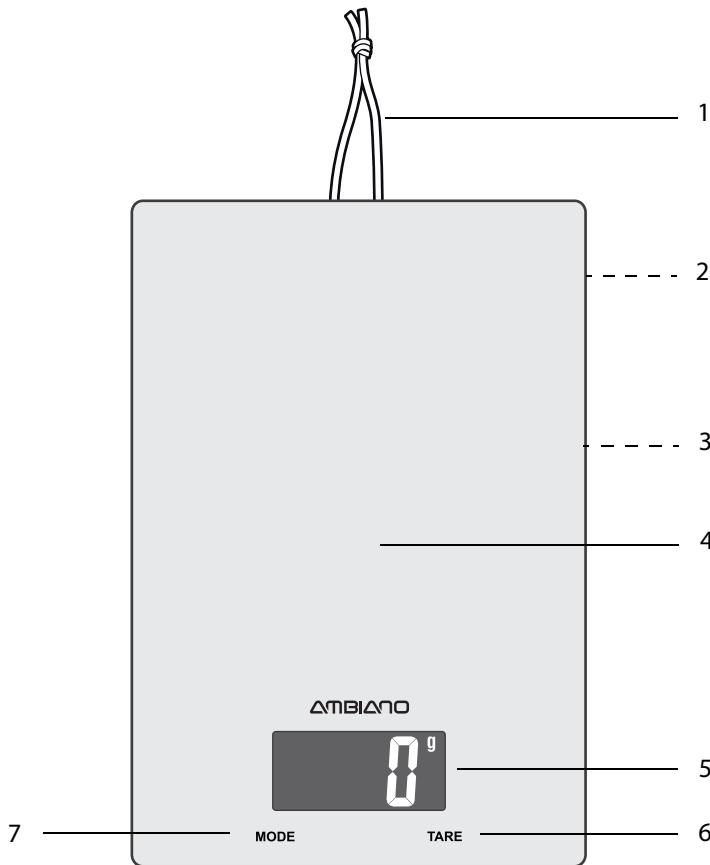

- 1 Lint voor de ophanging
- 2 Uitsparing voor de ophanging (onderkant)
- 3 Batterijvak (onderkant)
- 4 Weegschaal met Tap on-functie om deze in te schakelen
- 5 Display
- 6 TARE/OFF:
 - Waarden op nul zetten (bijweegfunctie)
- 7 MODE:
 - Omschakelen tussen vaste en vloeibare weegwaren en maateenheden

Uitpakken en neerzetten

1. Neem de weegschaal uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de weegschaal op mogelijke transportschade.



Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantiekaart).

3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Ingebruikname

Voor het gebruik hebt u 2 batterijen nodig van het type LR03 (AAA), 1,5 V (inbegrepen bij de levering). Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

1. Open het batterijvak door het vergrendellipje naar de weegschaal toe te drukken en het deksel van het batterijvak te verwijderen.
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven op de bodem van het batterijvak. Let op de juiste polariteit (+/-).
3. Zet het deksel van het batterijvak er weer op. Het vergrendellipje dient hoorbaar vast te klikken.

Gebruik



Risico op schade

- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties". Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Stel de weegschaal voorzichtig op, om harde stoten op de sensoren/voetjes en daardoor beschadigingen te voorkomen.

Wegen

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige en droge ondergrond. Zet de weegschaal voorzichtig neer om harde stoten op de sensoren/voeten en hierdoor beschadigingen te vermijden.
2. Schakel de weegschaal in door met wat kracht 2 seconden op het weegoppervlak te drukken.
3. Wacht even tot op het display "0" verschijnt.
4. Kies met de toets MODE de juiste instelling voor het product dat u wilt wegen.

Let op de schermweergave:



vast product dat u wilt wegen



melk wegen



water wegen

i

Om een keuze te maken tussen de verschillende meeteenheden drukt u zo vaak op MODE totdat de gewenste meeteenheid wordt weergegeven:

- Als u een vast product wilt wegen: "g" (gram) en "lb:oz" (pond)
- Als u een vloeibaar product wilt wegen: "ml" (mililiter) en "fl'oz" (vloeibare ounce)

5. Als u het product dat u wilt wegen in een recipiënt wilt wegen, plaatst u het recipiënt nu zonder inhoud op het weegoppervlak. Anders gaat u verder zoals beschreven in punt 7.
6. Druk op TARE. Op het display verschijnt "0".
7. Doe het product dat u wilt wegen in het recipiënt of leg het op het weegoppervlak.
Het gemeten gewicht wordt op het display weergegeven.
8. Lees het gemeten gewicht af en neem het product dat u wilt wegen uit het recipiënt of van het weegoppervlak af.

Zet de weegschaal op nul

Als het display nog een minwaarde weergeeft (symbool ) hoewel het weegoppervlak leeg is (bijv. als de weegschaal niet optimaal gepositioneerd is of als er nog een TARRA-waarde wordt weergegeven, zie volgende paragraaf), dient u de weegschaal op nul te zetten

- Druk 1 x kort op TARE.

Toevoeg-weegfunctie gebruiken (TARE)

Deze functie is bijvoorbeeld handig bij het bakken wanneer u een ander ingrediënt wilt toevoegen aan een ingrediënt dat zich al op de weegschaal bevindt.

1. Druk op TARE om de weegschaal weer op "0" te zetten.
2. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.
3. Druk op TARE om de weegschaal weer op "0" te zetten. Op het display wordt ook  weergegeven.
4. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.
5. Herhaal de procedure als u extra ingrediënten wilt wegen en toevoegen. De procedure kan zo vaak worden herhaald totdat de capaciteitslimiet is bereikt.

Weegschaal uitschakelen

Als de weegschaal ca. 60 seconden niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit.

Batterijen vervangen

Als het display "LO" of niets aangeeft, moeten de oude batterijen door nieuwe worden vervangen.

- Ga te werk zoals beschreven onder "Ingebruikname".

Let op de volgende punten:

- Gebruik alleen het batterijtype dat in het hoofdstuk "Technische specificaties" wordt genoemd.
- Vervang altijd alle batterijen.
- Verwijder oude batterijen op een milieuvriendelijke manier, zie "Verwijdering".

dergelijke, om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekrast.

1. Veeg de weegschaal met een licht met water bevochtigde doek schoon. Vermijd contact met citroenzuur.
2. Droog de weegschaal met een zachte doek af, om de vorming van vlekken te vermijden.

Bewaren



Risico op schade

- Hang de keukenweegschaal voorzichtig op. De gevoelige weegsensoren in die voetjes van het apparaat zouden kunnen worden beschadigd, als de voetjes van het apparaat bij het ophangen van de weegschaal hard tegen de wand slaan.
- Leg of zet geen voorwerpen op de weegschaal, als u de weegschaal bijv. in een kast bewaart. Het gevoelige meetstelsel in de weegschaal kan door zwaardere voorwerpen worden beschadigd.

Overige functies

Overbelastingsindicator

Als bij het wegen „Err“ in het display wordt weergegeven, werd het draagvermogen van 6 kg overschreden.

- Neem de weegwaren van de weegschaal.

Weegschaal terugstellen

Zet de weegschaal op haar fabrieksinstellingen terug, als er in het display ongewone resp. kennelijk verkeerde waarden worden weergegeven.

1. Verwijder de batterijen en wacht even, zie "Inbedrijfstelling".
2. Doe de batterijen er weer in.
Daarna wordt gedurende een korte tijd alle displayinhoud weergegeven en schakelt de weegschaal uit.

Onderhoud

Reinigen



Risico op schade

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen of

De keukenweegschaal heeft een lint aan de bovenkant waarmee u de weegschaal bijvoorbeeld aan een haakje kunt hangen.

Anders kunt u de uitsparing aan de onderkant ook gebruiken om de weegschaal aan de muur te hangen.

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Is de weegschaal ingeschakeld? - Batterijen leeg?
De weegschaal geeft klarblijkelijk verkeerde weegresultaten weer.	- Staat de weegschaal op een vaste, vlakke ondergrond? - Bevindt er zich in de buurt van de weegschaal een apparaat, dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken? - Zet de weegschaal terug op de fabrieksinstellingen, zie pagina 8.
In het display wordt „Err“ weergegeven.	- De maximale capaciteit van de weegschaal van 6 kg werd overschreden.
In het display wordt „LO“ weergegeven.	- De batterij is leeg, zie “Vervangen van de batterijen”.

Technische specificaties

Batterij:	2x LR03 (AAA), 3 V --- = Product wordt door gelijkstroom aangedreven + = positieve polariteit - = negatieve polariteit
Nominale stroom:	3-5 mA
Meetbereik:	max. 6 kg (6000 g), min. 3 g
Meetstappen:	1 g / 1 ml
Tolerantie:	1 - 100 g: +/- 2 g 101 - 1000 g: +/- 5 g 1001 - 6000 g: +/- 0,5 %
Omgevingstemperatuur:	+10 °C - 40 °C
Revisienummer:	2023_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggestoken door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen. Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische.

KLANTEN SERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 MEER

BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland