



# Keukenweegschaal 15 kg

GT-KSG-23 | GT-KSG-24



GT-KSG-23



GT-KSG-24



GT-KSG-24



GT-KSG-23



## GEBRUIKSAANWIJZING



23052017  
PO51031624

# Inhoud

Levering .....	2
Veiligheid .....	3
In de handleiding gebruikte symbolen .....	5
Onderdelen en bedieningselementen .....	6
Uitpakken en neerzetten .....	6
Ingebruikname .....	7
Gebruik .....	7
Batterij vervangen .....	9
Overige functies .....	9
Onderhoud .....	10
Afvoer .....	10
Conformiteitsverklaring .....	11
Storing en remedie .....	12
Technische specificaties .....	12

## Levering

- Keukenweegschaal
- Batterij 1x CR2032 / 3 V --- (Knoopcel)
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs

### **LET OP - VOORZICHTIG HANTEREN!**

Deze elektronische keukenweegschaal is een precisieapparaat met een gevoelige meettechniek.

De gevoelige weegsensoren in de voetjes kunnen beschadigd worden als de weegschaal te hard wordt neergezet.

Let erop, dat u de weegschaal steeds voorzichtig opstelt resp. ophangt, om harde stoten op de sensoren/voetjes en hierdoor beschadigingen te vermijden.

# **Veiligheid**



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval dat u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies kregen over het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht op hen is.



Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terechtkomt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Anders kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden ontstaan die tot de dood kunnen leiden.

## **Gebruiksdoel**

- De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen en kleine delen in het privéhuis-

houden. De maximale belastbaarheid - zie "Technische specificaties" - mag daarbij niet worden overschreden.

- De weegschaal is ontworpen voor het gebruik in het privéhuishouden en de daar gewoonlijk voorkomende hoeveelheden.
- Voor bedrijfsmatig gebruik, bijv. in bakkerijen, restaurants etc. is de weegschaal ongeschikt.

## **Gevaar voor kinderen**

- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en bevestigmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

## **Gevaar voor letsen**

- Neem de hoofdstukken "Inbedrijfstelling" en "Batterijen vervangen" in acht.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het artikel worden verwijderd voor dat ze worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-). Zorg dat de batterijen en artikelen geen kortsluiting maken.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het artikel en voer ze af.
- Verwijder de batterijen uit het artikel als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Let op: explosiegevaar bij ondeskundig vervangen van de batterij.

Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype. Let op de "Technische specificaties".

- De batterijen mogen niet worden opladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in het vuur worden gegooid, niet worden verhit of worden kortgesloten. Anders bestaat er een verhoogd risico op explosie en leeglopen, bovendien kunnen er gassen ontsnappen!
- Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Als de glazen keukenweegschaal valt en breekt, bestaat het gevaar dat iemand zich verwondt door glassplinters.

### **Let op - materiële schade**

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Zet de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties".
- Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Zet de weegschaal niet in de buurt van apparaten, van welke elektromagnetische straling kan uitgaan, zoals mobiele telefoons, zendontvangerapparaten, o. d. Dit kan leiden tot verkeerde displayweergaven of functiestoornissen.
- Aan de onderkant van de weegschaal bevinden zich de voetjes van het apparaat. Omdat meubel, resp.

vloeroppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de voetjes van het apparaat aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder de voetjes van het apparaat.

- Neem de batterij uit het apparaat, als deze verbruikt is of als u de weegschaal niet langer gebruikt. Zo vermindert u schades, die door leeglopen kunnen ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, door deze bijv. op radiatoren of onder directe zonnestraling te bewaren. Verhoogd leeglooprisico!
- Reinig batterij- en apparaatcontacten zo nodig voordat u er de batterij inlegt.
- Voer ook geen veranderingen uit aan het apparaat. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren en houd u aan de garantievoorwaarden.
- Gebruik in geen geval harde, krasende of schurende reinigingsmiddelen o. d. om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekrist.

# In de handleiding gebruikte symolen



Dit symbool wijst op een risico van letsel.



Dit symbool wijst op de mogelijkheid van materiële schade. Het wordt ook gebruikt om aanvullende informatie aan te geven die nuttig kan zijn voor de gebruiker.




Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Dit symbool geeft aan dat de verpakking moet worden gerecycleerd.

# Onderdelen en bedieningselementen

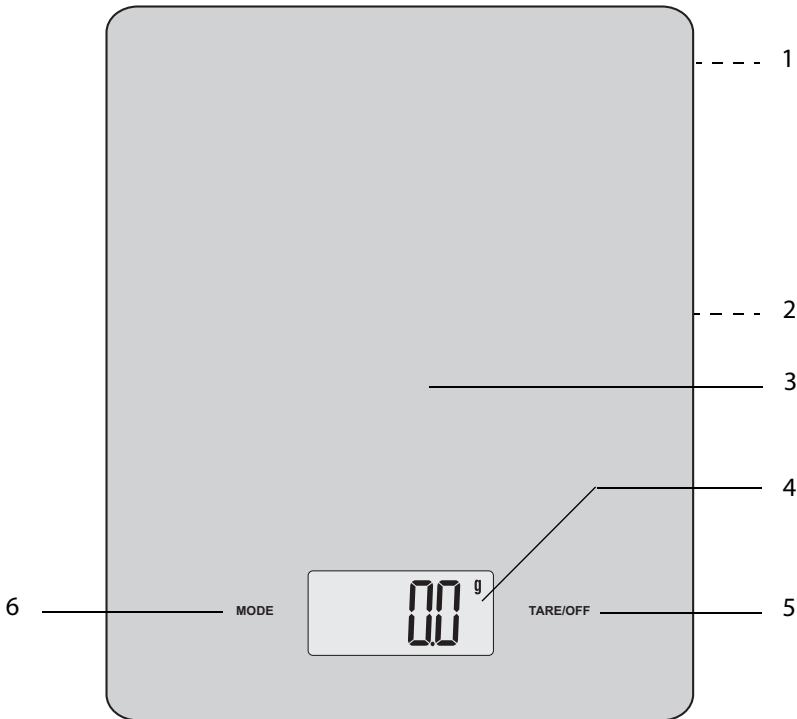

- 1 Uitsparing voor ophanging (onderkant)
- 2 Batterijvak (onderkant)
- 3 Weegschaal met Tap on-functie om deze in te schakelen
- 4 Display
- 5 TARE/OFF: Waarden op nul zetten (bijweegfunctie), Schakel de weegschaal uit
- 6 MODE: Omschakelen tussen vaste en vloeibare weegwaren en maat-eenheden

## Uitpakken en neerzetten

1. Neem de weegschaal uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de weegschaal op mogelijke transportschade.




Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantiekaart).

3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

## Ingebruikname

Bij levering is de batterij er al ingelegd en van een ISO-strookje voorzien als bescherming tegen vroegtijdige ontlasting. Om de weegschaal in gebruik te nemen, moet u het ISO-strookje verwijderen. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

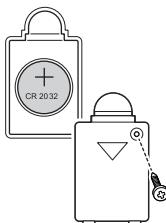

1. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijcompartiment met een fijne kruiskopschroevendraaier.
2. Druk de vergrendelingslip iets naar het midden van de weegschaal en pak het batterijvakdeksel eraf.
3. Trek de Iso-strook naar buiten.
4. Zet het batterijvakdeksel er weer op.  
De vergrendelingslip moet goed vastklikken.
5. Schroef de kruiskopschroef er weer in.

## Gebruik



### Risico op schade

- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties". Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Stel de weegschaal voorzichtig op, om harde stoten op de sensoren/voetjes en daardoor beschadigingen te voorkomen.

### Wegen

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige en droge ondergrond. Zet de weegschaal voorzichtig neer om harde stoten op de sensoren/voeten en hierdoor beschadigingen te vermijden.
2. Schakel de weegschaal in door met wat kracht 2 seconden op het weegoppervlak te drukken.
3. Wacht even tot op het display "0" verschijnt.
4. Kies met de toets MODE de juiste instelling voor het product dat u wilt wegen.

Let op de schermweergave:

**WEIGHT**      vast product dat u wilt wegen

**MILK**            melk wegen

**WATER**          water wegen



Om een keuze te maken tussen de verschillende meeteenheden drukt u zo vaak op MODE totdat de gewenste meeteenheid wordt weergegeven:

- Als u een vast product wilt wegen: "kg" (Kilogramm), "g" (gram) en "lb:oz" (pond).
- Als u een vloeibaar product wilt wegen: "ml" (milliliter) en "fl`oz" (vloeibare ounce).

5. Als u het product dat u wilt wegen in een recipiënt wilt wegen, plaatst u het recipiënt nu zonder inhoud op het weegoppervlak. Anders gaat u verder zoals beschreven in punt 7.
6. Druk op TARE/OFF. Op het display verschijnt "0".
7. Doe het product dat u wilt wegen in het recipiënt of leg het op het weegoppervlak.  
Het gemeten gewicht wordt op het display weergegeven.
8. Lees het gemeten gewicht af en neem het product dat u wilt wegen uit het recipiënt of van het weegoppervlak af.

## Pakketfunctie

Na activering van de pakketfunctie wordt het gemeten gewicht nog ongeveer 15 seconden weergegeven nadat het te wegen voorwerp is verwijderd. Dit is handig wanneer het te wegen voorwerp (bijv. pakketten) bijzonder omvangrijk is en het display bedekt.

1. Houd MODE ingedrukt tot de meeteenheid knippert.
2. Plaats of leg het te wegen voorwerp op het weegvlak.
3. Neem na ongeveer 2 seconden het te wegen voorwerp weer van de weegschaal.  
Het gemeten gewicht wordt gedurende ongeveer 15 seconden op het display weergegeven.

Vervolgens keert de schermweergave terug naar nul en de meeteenheid stopt met knipperen.

Om de pakketfunctie weer te activeren, begint u weer bij stap 1.

## Zet de weegschaal op nul

Als het display nog een minwaarde weergeeft (symbool ) , hoewel het weegoppervlak leeg is (bijv. als de weegschaal niet optimaal gepositioneerd is of als er nog een TARRA-waarde wordt weergegeven, zie volgende paragraaf), dient u de weegschaal op nul te zetten

- Druk 1 x kort op TARE/OFF.

## Toevoeg-weegfunctie gebruiken (TARE)

Deze functie is bijvoorbeeld handig bij het bakken wanneer u een ander ingrediënt wilt toevoegen aan een ingrediënt dat zich al op de weegschaal bevindt.

1. Druk op TARE/OFF om de weegschaal weer op "0" te zetten.
2. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.

3. Druk op TARE/OFF om de weegschaal weer op "0" te zetten. Op het display wordt ook  weergegeven.
4. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.
5. Herhaal de procedure als u extra ingrediënten wilt wegen en toevoegen. De procedure kan zo vaak worden herhaald totdat de capaciteitslimiet is bereikt.

### Weegschaal uitschakelen

Als de weegschaal ca. 60 seconden niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit.

Anders houdt u de TARE/OFF-toets enkele seconden ingedrukt om de weegschaal uit te schakelen.

## Batterij vervangen

Als er een batterijsymbool in het display staat of er wordt niets meer weergegeven, dient de geplaatste batterij door een nieuwe te worden vervangen.

1. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijcompartiment met een fijne kruiskopschroevendraaier.
2. Druk de vergrendelingslip iets naar het midden van de weegschaal en neem er het batterijvakdeksel af.
3. Schuif de batterij tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdlip en til deze uit het batterijvak.
4. Plaats de nieuwe batterij zo dat de positieve pool (+) naar boven wijst. Schuif de batterij eerst tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdlip, tot de batterij volledig

in het batterijvak ligt.

De batterij klikt dan vast aan de tegenover elkaar liggende borgneuzen.

5. Zet er het batterijvakdeksel weer op.  
De sluitlip moet goed vastklikken.
6. Schroef de kruiskopschroef er weer in.

## Overige functies

### Overbelastingsindicator

Als bij het wegen „O-Ld“ in het display wordt weergegeven, werd het draagvermogen van 15 kg overschreden.

- Neem de weegwaren van de weegschaal.

### Weegschaal terugstellen

Zet de weegschaal op haar fabrieksinstellingen terug, als er in het display ongewone resp. kennelijk verkeerde waarden worden weergegeven.

1. Haal de batterij eruit en wacht een ogenblik.
2. Zet de batterij er weer in (de pluspool + moet naar boven wijzen). Daarna wordt gedurende een korte tijd alle displayinhoud weergegeven en schakelt de weegschaal uit.

# Onderhoud

## Reinigen



### Risico op schade

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen of dergelijke, om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekraast.

1. Veeg de weegschaal met een licht met water bevochtigde doek schoon. Vermijd contact met citroenzuur.
2. Droog de weegschaal met een zachte doek af, om de vorming van vlekken te vermijden.


## Bewaren



### Risico op schade

- Hang de keukenweegschaal voorzichtig op. De gevoelige weegsensoren in die voetjes van het apparaat zouden kunnen worden beschadigd, als de voetjes van het apparaat bij het ophangen van de weegschaal hard tegen de wand slaan.
- Leg of zet geen voorwerpen op de weegschaal, als u de weegschaal bijv. in een kast bewaart. Het gevoelige meetstsysteem in de weegschaal kan door

zwaardere voorwerpen worden beschadigd.

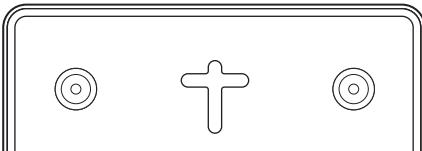

De keukenweegschaal heeft aan de achterkant een uitsparing om deze op te hangen. Hiermee kunt u de weegschaal bijv. op een haak hangen.

## Afvoer

### Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

### Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via de geregelde afvoer worden afgevoerd. Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu vermeden.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Haal de batterij uit het apparaat voor dat u het weggooit, en doe deze apart weg.



Batterijen en accu's behoren niet in het huisvuil. U als verbruiker bent wettelijk verplicht, batterijen en accu's bij een inzamelpunt van de gemeente, de wijk of in de handel af te geven.

Alleen op deze manier kunnen batterijen en accu's milieuvriendelijk als afval worden afgevoerd.

Batterijen en accu's, die van de aangegeven letters voorzien zijn, bevatten o.a. de volgende schadelijke stoffen: Pb (lood).

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Voer ook de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieueisen af, door deze op soort gesorteerd in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor nadere informatie contact op met uw plaatelijke afvaldienst of het gemeentebeestuur.

## Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische.

# Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Is de weegschaal ingeschakeld? - Is de batterij leeg?
De weegschaal geeft klaarblijkelijk verkeerde weegresultaten weer.	- Staat de weegschaal op een vaste, vlakke ondergrond? - Bevindt er zich in de buurt van de weegschaal een apparaat, dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken? - Zet de weegschaal terug op de fabrieksinstellingen, zie pagina 9.
In het display wordt „O-Ld“ weergegeven.	- De maximale capaciteit van de weegschaal van 15 kg werd overschreden.
Op het display verschijnt een batterij-symbool weergegeven.	- De batterij is leeg, zie “Vervangen van de batterij”.

## Technische specificaties

Batterij:	1x Knoopcel CR2032 / 3 V <small>(--- = Product wordt door gelijkstroom aangedreven)</small>
Nominale stroom:	3 mA
Meetbereik:	min. 3 g / max. 15 kg (15000 g)
Meetstappen:	1 g / 1 ml
Meetnauwkeurigheid:	1 - 100 g: +/- 1g 101 g - 1000 g: +/- 5g 1001 g - 15000 g: +/- 0,5 %
Omgevingstemperatuur:	+10 °C - 40 °C

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.







**KLANTENSERVICE**

( 0900 / 44 666 44



gt-support@  
teknihall.be

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 MEER

BELGIUM

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland