

AMBIANO®

Maatbeker met weegfunctie

GT-KSM-01



**3 Jaar
GARANTIE**

KLANTENSERVICE
(()) 0900 / 44 666 44
(()) gt-support@teknihall.be
2002777

GEBRUIKSAANWIJZING

CE

2003020027772
PO51031388

Inhoud

Levering	2
Veiligheid	3
Onderdelen en bedieningselementen	5
Uitpakken en neerzetten	5
Ingebruikname	6
Gebruik	6
Batterij vervangen	8
Overige functies	8
Onderhoud	9
Afvoer	9
Conformiteitsverklaring	10
Storing en remedie	11
Technische specificaties	11

Levering

- Maatbeker met weegfunctie
- Batterij 1x CR2032 / 3 V --- (Knoopcel)
- Gebruiksaanwijzing met garantiebewijs

LET OP - VOORZICHTIG HANTEREN!

Deze maatbeker met weegfunctie is een precisieapparaat met een gevoelige meettechniek.

De gevoelige weegsensoren in de voetjes kunnen beschadigd worden als de weegschaal te hard wordt neergezet.

Let erop, dat u de weegschaal steeds voorzichtig opstelt resp. ophangt, om harde stoten op de sensoren/voetjes en hierdoor beschadigingen te vermijden.

Veiligheid



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval dat u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

- Dit artikel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies kregen over het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht op hen is.



Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terechtkomt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Anders kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden ontstaan die tot de dood kunnen leiden.

Gebruiksdoel

- De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen en kleine delen in het privéhuishouden. De maximale belastbaarheid - zie "Technische specificaties" - mag daarbij niet worden overschreden.
- De weegschaal is ontworpen voor het gebruik in het privéhuishouden en de daar gewoonlijk voorkomende hoeveelheden.
- Voor bedrijfsmatig gebruik, bijv. in bakkerijen, restaurants etc. is de weegschaal ongeschikt.

Gevaar voor kinderen

- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en bevestigmateriaal. Bij inslikken bestaat er verstikkingsgevaar. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Gevaar voor letsen

- Neem de hoofdstukken "Inbedrijfstelling" en "Batterijen vervangen" in acht.
- Niet-oplaadbare batterij mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het artikel worden verwijderd voor dat ze worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Plaats de batterij met de juiste polariteit (+/-). Zorg dat de batterijen en artikelen geen kortsluiting maken.
- Verwijder lege batterij onmiddellijk uit het artikel en voer ze af.

- Verwijder de batterij uit het artikel als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Let op: explosiegevaar bij ondeskundig vervangen van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig batterijtype. Let op de "Technische specificaties".
- De batterijen mogen niet worden opgeladen, niet met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden genomen, niet in het vuur worden gegooid, niet worden verhit of worden kortgesloten. Anders bestaat er een verhoogd risico op explosie en leeglopen, bovendien kunnen er gassen ontsnappen!
- Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Let op - materiële schade

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Zet de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties".
- Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Zet de weegschaal niet in de buurt van apparaten, van welke elektromagnetische straling kan uitgaan, zoals mobiele telefoons, zendontvangapparaten, o. d. Dit kan leiden tot verkeerde displayweergaven of functiestoornissen.

- Aan de onderkant van de weegschaal bevinden zich de voetjes van het apparaat. Omdat meubel, resp. vloeroppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de voetjes van het apparaat aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder de voetjes van het apparaat.
- Neem de batterij uit het apparaat, als deze verbruikt is of als u de weegschaal niet langer gebruikt. Zo vermindert u schades, die door leeglopen kunnen ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstandigheden, door deze bijv. op radiatoren of onder directe zonnestraling te bewaren. Verhoogd leeglooprisico!
- Reinig batterij- en apparaatcontacten zo nodig voordat u er de batterij inlegt.
- Voer ook geen veranderingen uit aan het apparaat. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren en houd u aan de garantievoorwaarden.
- Gebruik in geen geval harde, krasende of schurende reinigingsmiddelen o. d. om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekrast.

Onderdelen en bedieningselementen



- 1 Maatbeker met maatverdeling
- 2 Display
- 3 Toets **UNIT**: Meeteenheid selecteren
- 4 Toets **MODE**: Omschakelen tussen vaste en vloeibare weegwaren en maateenheden
- 5 Toets **ON/OFF/ZERO**:
 - Weegschaal in- en uitschakelen
 - Tarrafunctie
- 6 Handgreep met geïntegreerd batterijvak (binnenin)
- 7 Basis van de keukenweegschaal

Uitpakken en neerzetten

1. Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de weegschaal op mogelijke transportschade.



Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantiekaart).


3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Ingebruikname

Bij levering is de batterij er al ingelegd en van een ISO-strookje voorzien als bescherming tegen vroegtijdige ontlasting.

Om de weegschaal in gebruik te nemen, moet u het ISO-strookje verwijderen.

Het batterijvak bevindt zich op de binnenkant van de handgreep.

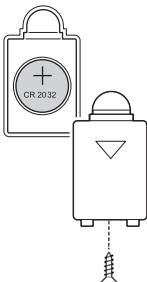

1. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijcompartiment met een fijne kruiskopschroevendraaier.
2. Druk het vergrendellipje een beetje in de richting van het deksel van het batterijvak.
3. Verwijder het deksel van het batterijvak.
4. Trek de Iso-strook naar buiten.
5. Zet het batterijvakdeksel er weer op.
De vergrendelingslip moet goed vastklikken.
6. Schroef de kruiskopschroef er weer in.

Gebruik

Risico op schade



- Overbelast de weegschaal niet. Let op de "Technische specificaties". Leg voorwerpen uitsluitend op de weegschaal om ze te wegen.
- Stel de weegschaal voorzichtig op, om harde stoten op de sensoren/ voetjes en daardoor beschadigingen te voorkomen.

Wegen

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige en droge ondergrond. Zet de weegschaal voorzichtig neer om harde stoten op de sensoren/voeten en hierdoor beschadigingen te vermijden.
2. Plaats de maatbeker op de basis van de keukenweegschaal. De maatbeker moet positief vergrendeld op de basis staan en ermee verbonden zijn.
3. Druk op **ON/OFF/ZERO** om de weegschaal in te schakelen.
4. Wacht even tot op het display "0" verschijnt.

Vaste stoffen

Vaste stoffen zoals suiker, meel, zout enz. kunnen worden gemeten in gram "g" (standaardinstelling) of pond "lb:oz".

1. Druk zo nodig op de toets **UNIT** om de andere maateenheid te kiezen. Let op de schermweergave.

- Doe het te wegen materiaal in de maatbeker.
- Lees het gemeten gewicht af.

Vloeistof wegen


Vloeibare producten zoals water, olie, enz. kunnen worden gewogen in de eenheden "ml" (milliliter), "fl' oz" (vloeibare ons) en "CUP".



Alleen de maateenheid CUP is beschikbaar voor de selectie "bloem".

- Druk eenmaal op de toets **UNIT**.
- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** om de gewenste maateenheid te kiezen.

Let op de schermweergave. Een pijl ▲ / ▼ geeft aan welke weeginstelling op dit moment actief is (hier: water).

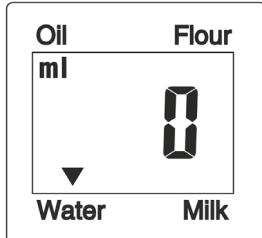

Keuze	Gewichtsmeting
Water	Water
Milk	Melk
Flour	Meel (= te wegen vast materiaal)
Oil	Olie

- Doe het te wegen materiaal in de maatbeker.
- Lees het gemeten gewicht af.




- Een (Amerikaanse) CUP bevat ongeveer 285 ml.
- De maatbeker heeft ook een CUP-maatverdeling. Die kunt u ook onafhankelijk van de weegfunctie gebruiken.

Opmerking over het uitgieten van het te wegen materiaal

Als u het gewogen materiaal uit de maatbeker wilt gieten, raden wij aan om de maatbeker van de keukenweegschaal af te halen.

Gebruik anders uw duim om de keukenweegschaal en de maatbeker te fixeren, zie afbeelding. Dit voorkomt dat de weegschaal per ongeluk valt en mogelijk beschadigd raakt.

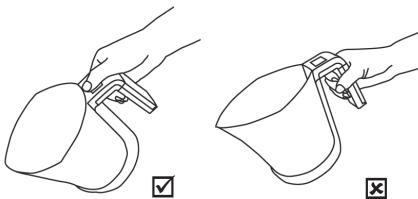

Zet de weegschaal op nul

Als het display nog een minwaarde weergeeft (symbool -), hoewel het weegoppervlak leeg is (bijv. als de weegschaal niet optimaal geïnitialiseerd is of als er nog een TARRA-waarde wordt weergegeven, zie volgende paragraaf), dient u de weegschaal op nul te zetten

- Druk éénmaal kort op **ON/OFF/ZERO**.

Toevoeg-weegfunctie gebruiken (TARE)

Deze functie is bijvoorbeeld handig bij het bakken wanneer u een ander ingrediënt wilt toevoegen aan een ingrediënt dat zich al op de weegschaal bevindt.

1. Druk op **ON/OFF/ZERO** om de weegschaal weer op "0" te zetten.
2. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.
3. Druk op **ON/OFF/ZERO** om de weegschaal weer op "0" te zetten. Op het display wordt ook **T** weergegeven.
4. Voeg het nieuwe product dat u wilt wegen toe. Het display toont het gewicht van het toegevoegde product.
5. Herhaal de procedure als u extra ingrediënten wilt wegen en toevoegen. De procedure kan zo vaak worden herhaald totdat de capaciteitslimiet (3 kg) is bereikt.

Weegschaal uitschakelen

- Houd **ON/OFF/ZERO** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de weegschaal uit te schakelen.

Als de weegschaal ca. 30 seconden niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch uit.

Batterij vervangen

Als op het display "Lo" of niets meer staat, dient de geplaatste batterij door een nieuwe te worden vervangen.

1. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijcompartiment met een fijne kruiskopschroevendraaier.
2. Verwijder het deksel van het batterijvak.
3. Schuif de batterij tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdflip en til deze uit het batterijvak.
4. Plaats de nieuwe batterij zo dat de positieve pool (+) naar boven wijst. Schuif de batterij eerst tegen de contactveer onder de grote, hoekige houdflip, tot de batterij volledig in het batterijvak ligt. De batterij klikt dan vast aan de tegenover elkaar liggende borgneuzen.
5. Zet er het batterijvakdeksel weer op. De sluitlip moet goed vastklikken.
6. Schroef de kruiskopschroef er weer in.

Overige functies

Overbelastingsindicator

Als bij het wegen „Err“ in het display wordt weergegeven, werd het draagvermogen van 3 kg overschreden.

- Neem het te wegen materiaal uit de maatbeker.

Weegschaal terugstellen

Zet de weegschaal op haar fabrieksinstellingen terug, als er in het display ongewone resp. kennelijk verkeerde waarden worden weergegeven.

1. Haal de batterij eruit en wacht een ogenblik.

2. Zet de batterij er weer in (de pluspool + moet naar boven wijzen). Daarna wordt gedurende een korte tijd alle displayinhoud weergegeven en schakelt de weegschaal uit.

Onderhoud

Reinigen



Risico op schade

- De keukenweegschaal mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen of dergelijke, om de weegschaal te reinigen. Hierbij kan het oppervlak worden bekraast.

Vooral na contact met vet, kruiden, azijn en andere sterk gekruide en/of gekleurde levensmiddelen moeten alle onderdelen onmiddellijk na gebruik worden gereinigd.

- Veeg indien nodig de weegschaal schoon met een licht bevochtigde zachte doek. Vermijd contact met citroenzuur.
- U kunt de maatbeker in afwaswater of in de vaatwasser reinigen.

Bewaren

1. Verwijder de batterij.
 2. Plaats geen voorwerpen op de weegschaal, bijvoorbeeld als u de weegschaal in een kast bewaart.
- Het gevoelige meetmechanisme in

de weegschaal kan door zwaardere voorwerpen worden beschadigd.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorsnee vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of

niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afdicht voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.



Met dit symbool gemaakte producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische.

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaak en remedie
De weegschaal geeft klarblijkelijk verkeerde weegresultaten weer.	<ul style="list-style-type: none">- Staat de weegschaal op een vaste, vlakke ondergrond?- Bevindt er zich in de buurt van de weegschaal een apparaat, dat elektromagnetische storingen kan veroorzaken?- Zet de weegschaal terug op de fabrieksinstellingen, zie pagina 8.
Werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Is de weegschaal ingeschakeld?- Is de batterij leeg?
In het display wordt „Err“ weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">- De maximale capaciteit van de weegschaal van 3 kg werd overschreden.
In het display wordt „Lo“ weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">- De batterij is leeg, zie “Vervangen van de batterij”.

Technische specificaties

Batterij:	1x Knoopcel CR2032 / 3 V <small>==</small> <small>(== = Product wordt door gelijkstroom aangedreven)</small>
Nominale stroom:	4 mA
Meetbereik:	max. 3 kg (min 3 g)
Meetstappen:	1 g / 1 ml
Meetnauwkeurigheid:	3 g - 1 kg: +/- 3 g > 1 kg - 3 kg: +/- 5 g
Inhoud maatbeker:	ca. 1 liter
Omgevingstemperatuur:	+10 °C - 40 °C
Revisienummer:	2023_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en minimaal technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 MEER

BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland