

Recourbe-cils

Notice d'utilisation

AMBIANO®



Fabriqué pour (Ce n'est pas l'adresse du SAV !):

Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Allemagne



Veuillez lire attentivement les informations suivantes, conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le relire plus tard. Si vous donnez l'appareil à quelqu'un d'autre, incluez également ces instructions d'utilisation.

Signification des symboles



AVERTISSEMENT !

Ce pictogramme/cette mention d'avertissement désigne un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

NOTE !

Ce pictogramme/cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles sur l'utilisation du produit.



Déclaration de conformité : Les produits caractérisés par ce symbole répondent aux dispositions applicables de l'espace économique européen.

Usage conforme à l'usage prévu

Cet article est conçu pour une utilisation privée, dans des pièces fermées. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel, notamment dans des salons de manucure ou des salons de coiffure.

Cet article est réservé à un usage privé et n'est pas un jouet. Utilisez cet article uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou inappropriée.

2

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple partiellement handicapés, personnes âgées avec limitation de leurs capacités physiques et mentales) ou manque d'expérience et de connaissances (par exemple des enfants plus âgés).

- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont surveillées ou ont été formées à utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont huit ans ou plus et sont surveillés.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée, peuvent entraîner un choc électrique.

- L'article ne doit pas être immergé dans l'eau ou d'autres liquides. Risque d'électrocution ! N'utilisez pas l'article à proximité de sources d'humidité telles qu'un évier.
- Pour alimenter l'appareil en électricité, vous pouvez le brancher sur une prise USB (par ex. la prise USB d'ordinateur portable, un PC) ou le brancher sur une prise installée en bonne et due forme, à l'aide d'un chargeur USB. Pour cela, reportez-vous impérativement au chapitre « Données techniques ».

3

- Si vous utilisez un adaptateur USB : Veillez à ce que la prise de courant soit facilement accessible afin de pouvoir retirer rapidement l'adaptateur de charge en cas de besoin.
- Ne posez pas l'adaptateur USB avec des rideaux, des journaux, etc., et veillez à ce qu'il soit suffisamment ventilé. L'adaptateur USB peut chauffer.
- Déroulez complètement le câble USB avant de le brancher. Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds.
- Retirez l'adaptateur USB de la prise murale :
 - avant de nettoyer le miroir,
 - en cas de dysfonctionnement apparent pendant le fonctionnement,
 - en cas d'orage.Tirez toujours sur l'adaptateur USB, jamais sur le câble.
- N'apportez aucune modification à l'article. Confiez les réparations à un atelier spécialisé, car les appareils qui n'ont pas été réparés de façon conforme peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Si le câble ou l'adaptateur USB sont endommagés, éliminez-les et remplacez-les par des articles de même type.

NOTE !

Risque de blessure !

Une utilisation non conforme de l'article peut entraîner un risque de blessure.

- Utilisez l'article avec prudence et calme..

NOTE !

Risque de détérioration !

Une manipulation incorrecte peut endommager l'appareil.

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides.

4

- N'apportez aucune modification à l'article. Confiez les réparations exclusivement à un atelier spécialisé. Des réparations non conformes peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur.
- Ne posez jamais l'article sur ou à proximité de surfaces chaudes (par ex. des plaques de cuisson, etc.). La surface sur laquelle l'article est posé doit être plane et stable.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- N'utilisez pas de détergents chimiques agressifs, de nettoyants abrasifs, d'éponges dures, etc. pour le nettoyage.

Vérifier le contenu de la livraison


1. Retirez toutes les pièces de l'emballage.
2. Vérifiez si l'article présente des dommages visibles. En cas de dommages visibles, n'utilisez pas l'article. Adressez-vous au service après-vente dont les coordonnées figurent sur la carte de garantie.
3. Retirez tout le matériel d'emballage.

AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas le recourbe-cils en cas de gonflement, de coup de soleil, d'éruptions ou d'irritations cutanées au niveau des yeux.

5

Pièces et éléments de commande

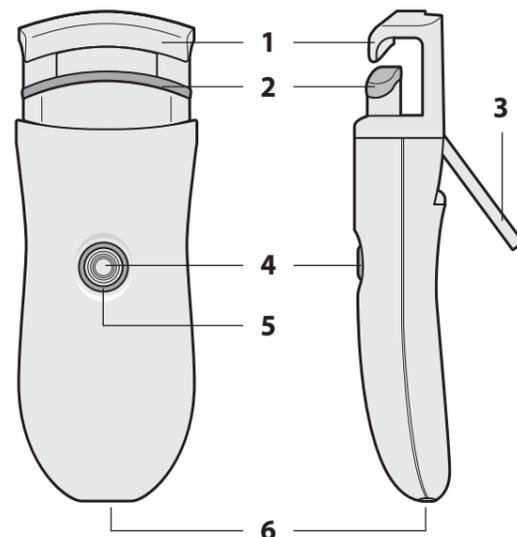

Pièces et éléments de commande

- 1 Partie haute
 - 2 Partie basse (bande de silicone) avec fonction de chauffe
 - 3 Levier
 - 4 Bouton Marche/Arrêt
 - 5 Témoin de charge et affichage de la température sélectionnée
 - 6 Prise USB
- Sans illustration: Câble de chargement USB

6

Chargement de la batterie

1. Connectez le câble de chargement USB fourni à la prise USB 6.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise USB d'un PC (ordinateur portable, batterie externe, etc.) ou utilisez un chargeur USB.
3. Insérez le chargeur USB dans une prise et observez le témoin de chargement 5 :
 - Le témoin est rouge - la batterie est en charge
 - Le témoin est vert - la batterie est chargéeTemps de chargement de la batterie : env. 3,5 heures

Utilisation

Conseils d'utilisation

- Évitez tout contact direct de la pince avec vos yeux.
- La pince peut aussi être utilisée pour recourber les cils, sans utiliser les fonctions de chauffe décrites.
- Si vous souhaitez appliquer du mascara, appliquez-le APRÈS avoir recourbé les cils.
- Consignes importantes : Enlevez vos lunettes ou vos lentilles de contact..
- Par mesure d'hygiène, ne prêtez pas votre recourbe-cils à une seconde personne.
- Le recourbe-cils doit être nettoyé après chaque utilisation.

Conseils pour choisir la température idéale

Le choix de la température dépend de l'épaisseur et de la densité des cils :

- Cils fins et peu denses - sélectionner une température basse
- Cils épais et denses - sélectionner une température plus élevée
- En cas de doute, commencez toujours par une température basse et observez comment vos cils se comportent après la première utilisation.


7

Mettre en marche et sélectionner la température

Pour obtenir un meilleur résultat, il est recommandé de chauffer la bande en silicone avant d'utiliser le recourbe-cils. Temps de chauffe moyen : env. 20 secondes. Les deux niveaux de température sont indiqués par des couleurs différentes. Faible chaleur (niveau 1) = bleu turquoise, forte chaleur (niveau 2) = bleu.


- Niveau 1 : Maintenez le bouton Marche/Arrêt 4 enfoncé pendant env. 3 secondes. Observez la couleur du témoin de chargement 5: Vert - la batterie est chargée, Jaune - la batterie doit être chargée - Rouge - la batterie est presque vide
- Lorsque le niveau 1 est réglé, la couleur passe au bleu turquoise et la bande de silicone 2 s'éclaircit.
- Niveau 2 : Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
- Lorsque le niveau 2 est réglé, la couleur passe au bleu.
- Pour repasser au niveau de température 1, effectuez un nouvel appui bref sur le bouton Marche/Arrêt.
- Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant env. 3 sec. pour éteindre la fonction de chauffe. S'il n'est pas éteint manuellement, le recourbe-cils s'éteint automatiquement au bout d'env. 4 minutes.

Recourber les cils

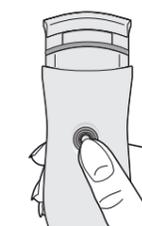


1. Mettez l'appareil en marche et sélectionnez la température souhaitée, voir le paragraphe précédent. Dès que la bande de silicone change de couleur, vous pouvez commencer à recourber les cils.

8

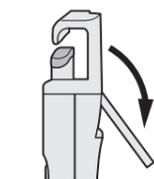

2. Ouvrez le recourbe-cils comme indiqué.

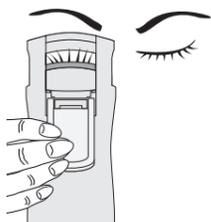

3. Posez la pince et assurez-vous que quasiment tous les cils sont posés sur la bande en silicone.. Ne touchez pas le bord de la paupière !
4. Fermez la pince en exerçant une légère pression, pendant env. 20 à 30 secondes.

Pour un résultat optimal :

- Essayez de ne pas cligner des yeux.
- Plus vos cils sont épais, plus la pression doit être forte et le temps prolongé. Avec l'expérience, vous saurez quelle pression exercer et pendant combien de temps pour de magnifiques cils recourbés.
- Ne serrez pas trop le recourbe-cils.. Les cils doivent être légèrement recourbés mais pas pincés.



Ne jetez pas les piles et batteries dans les ordures ménagères !

La loi oblige les consommateurs à déposer les piles et batteries, qu'elles contiennent des substances nocives ou non, dans un point de collecte de leur commune ou chez un commerçant, afin de les éliminer de manière écologique et de recycler les matières premières qui les composent.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée.

Avant de jeter les piles et batteries au lithium, collez les bornes pour éviter un court-circuit externe.

Jetez uniquement les piles et batteries déchargées.

Attention !

Cet appareil contient une batterie installée à vie pour des raisons de sécurité et qui ne peut être retirée sans détruire le boîtier. Une mise au rebut incorrecte représente un risque pour la sécurité. Vous devez donc rapporter l'appareil non ouvert au point de collecte et éliminer l'appareil et la batterie correctement. Vous pouvez vous renseigner sur les points de collecte qui peuvent récupérer gratuitement les anciens appareils auprès de votre commune ou de votre mairie.



Si vous n'attrapez pas tous les cils en une fois : Posez la pince à plusieurs endroits en partant de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil. Répétez ce processus aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez attrapé tous les cils et qu'ils soient bien recourbés.

Données techniques

Modèle : GT-LCH-01
Batterie : Batterie au lithium polymère 3,7 V --- , 250 mAh

Tension d'entrée et puissance : 5 V --- , 1 A
Temps de chargement : environ 3,5 heures
Autonomie : environ 1 heure
Plage de température réglable : env. 40 - 60 °C

Des modifications techniques et du design sont possibles, nos produits étant en permanence développés et améliorés.

Cette notice d'utilisation peut être téléchargée en format PDF sur notre site Internet www.gt-support.de.

Nettoyage et rangement

- En cas de besoin, nettoyez l'article avec un chiffon doux et légèrement humide.

Conditions de la garantie

Article : Recourbe-cils (Art. 3007619)

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l'usage habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone : +32 (0) 3 707 14 49

Celui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

S'il vous plaît, n'envoyez pas votre article sans appel !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.



Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgique

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.

- Si vous n'utilisez pas l'article pendant une longue période, chargez complètement la batterie pour éviter une décharge totale.

Déclaration de conformité



La conformité du produit aux normes prescrites par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur Internet sous www.gt-support.de.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Mise au rebut de l'article

Éliminez le produit conformément aux dispositions applicables dans votre pays.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères.

Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit.

D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.

Carte de garantie

(à partir de la date d'achat (conservez votre reçu))

Article : Recourbe-cils (Art. 3007619)

Revendeur

Nom de l'entreprise : _____

Rue/No. : _____

Code postal, lieu : _____

Acheteur

Nom : _____

Rue/No. : _____

Code postal, lieu : _____

Téléphone : _____

Mail : _____

(Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)

Signature : _____



PO51032391