


AMBIANO®

Elektrische mini hakmolen met dubbel mes

GT-MC-09

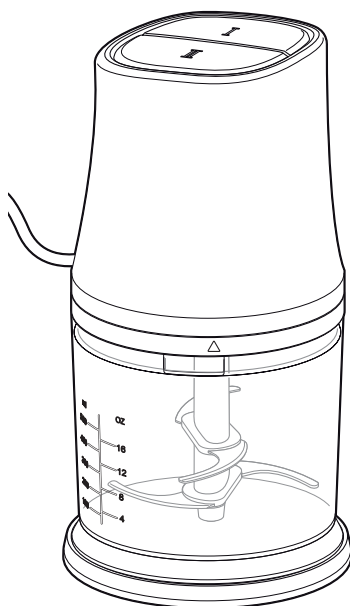

3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@teknihall.be
2004523

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020045233
PO51031163

Inhoud

Veiligheid.....	2
De handleiding lezen en bewaren.....	2
Legenda.....	3
Gebruiksdoel.....	3
Veiligheidsaanwijzingen.....	4
Levering.....	7
Onderdelen en bedieningselementen.....	8
Voor het eerste gebruik.....	9
Uitpakken en controleren.....	9
Voor het eerste gebruik reinigen.....	9
Bediening.....	10
Hakmolen voorbereiden.....	10
Opstellen en vullen.....	10
Opzetstuk voor het recipiënt opzetten.....	11
Motor opzetten.....	11
Hakmolen aansluiten.....	11
Ingrediënten hakken.....	11
Overzicht verwerkingstijden.....	12
Reinigen.....	12
Bewaren.....	13
Storing en remedie.....	14
Technische specificaties.....	14
Conformiteitsverklaring.....	14
Afvoer.....	15

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).



Beschermingsklasse II

Gebruiksdoel

De elektrische hakmolen wordt uitsluitend gebruikt voor het hakken van levensmiddelen zoals fruit, groenten, kruiden en dergelijke.

Hiervoor is de hakmolen niet geschikt:

- vergruizen van ijsblokjes,
- fijnhakken van harde levensmiddelen met ingrediënten zoals noten of zaden,
- mengen van kokende of hete vloeistoffen,
- materialen verwerken die geen levensmiddelen zijn,
- malen van vlees dat nog botten en/of pezen bevat.

De hakmolen is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Gebruik de hakmolen uitsluitend met originele accessoires en alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als on-eigenlijk gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De hakmolen is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet voorschriftmatig of verkeerd gebruik.

Onjuist omgaan met het apparaat kan ernstige letsels veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een defecte elektrische installatie of te hoge netspanning kan leiden tot elektrische schokken.

- Sluit de hakmolen alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit de hakmolen alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u de hakmolen bij een incident snel van het elektriciteitsnet kunt halen.
- Bedien de hakmolen niet als het zichtbare schade vertoont of als het netsnoer of de netstekker defect is.
- Sluit de hakmolen niet tegelijkertijd met meerdere apparaten aan op een stekkerdoos of meervoudig stopcontact.
- Als het netsnoer van de hakmolen beschadigd is, dient het om gevaren te voorkomen te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeskundige aansluiting of verkeerde bediening zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen enkel onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties van het apparaat. In deze hakmolen bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen de bronnen van gevaar.
- Sluit de hakmolen niet aan op een externe timer of een apart bedieningssysteem op afstand.
- Dompel noch de hakmolen, noch het netsnoer of de netstekker in water of andere vloeistoffen.
- Plaats de hakmolen zo dat er geen vloeistoffen op de stekkeraansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.

- Raak de netstekker nooit aan met vochtige handen.
- Gebruik de hakmolen niet als u op een vochtige bodem staat of als uw handen of de hakmolen nat zijn.
- De stekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.
- Gebruik de voedingskabel nooit om het apparaat te dragen.
- Houd de hakmolen, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de hakmolen niet in de buurt van warmtebronnen.
- Leg het netsnoer zo neer dat deze geen struikelgevaar vormt en dat deze niet in contact komt met scherpe voorwerpen.
- Buig de voedingskabel niet, leg hem niet over scherpe randen of wikkel hem niet om de hakmolen. Hierdoor kan het snoer breken.
- Gebruik de hakmolen alleen binnenshuis. Bedien deze nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Berg de hakmolen nooit zo op dat het in een bad of een wastafel kan vallen.
- Grijp nooit naar de hakmolen wanneer het in het water is gevallen.
- Trek in zo'n geval onmiddellijk de netstekker uit. Gebruik de hakmolen daarna niet meer, maar laat deze eerst controleren door een erkend servicecentrum.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de hakmolen steken.
- Gebruik de hakmolen niet tijdens onweersbuien. Schakel de hakmolen uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als u de hakmolen niet gebruikt, deze schoonmaakt of als er een storing optreedt, schakel dan de hakmolen uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer de hakmolen niet onder toezicht staat en voor montage, demontage of reiniging, dient deze altijd van het stroomnet te worden losgekoppeld.
- Zie het hoofdstuk "Reinigen" over hoe de oppervlakken die in contact komen met voedsel gereinigd dienen te worden.

⚠ WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- De hakmolen mag door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van de hakmolen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- De hakmolen mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd kinderen uit de buurt van de hakmolen en het netsnoer.

- Reiniging en gebruiker-sonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Laat de hakmolen tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Laat kinderen niet spelen met de hakmolen.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakkingsfolie
- Kinderen kunnen er bij het spelen in verstrikt geraken en stikken.
- Bewaar de hakmolen buiten bereik van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING!

Risico op letsel!

De hakmolen is voorzien van scherpe messen. Onjuiste behandeling van de hakmolen of afzonderlijke onderdelen kan leiden tot ernstige snijwonden.

- Ga voorzichtig om met het scherpe mesinzetstuk, zowel bij het legen van het recipiënt als bij het schoonmaken.
- Raak de bewegende onderdelen van het apparaat niet aan en probeer nooit bewegende delen met de hand of met andere voorwerpen te stoppen.

- Raak de messen nooit aan met blote handen.
- Voor het vervangen van accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik worden bewogen, dient de hakmolen te worden uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet te worden losgekoppeld.
- Gebruik de hakmolen niet wanneer de messen beschadigd zijn.
- Gebruik alleen de meegeleverde originele accessoires.
- Hak geen harde ingrediënten of zaden fijn en verwijder eventueel aanwezige stengels of stelen voor het malen uit de ingrediënten. Verwijder bij het hakken van vlees vooraf eventueel aanwezige botten en pezen.
- Bedien de hakmolen in geen geval zonder ingrediënten omdat de motor dan oververhit kan raken.
- Bedien de hakmolen maximaal 20 seconden per keer. Laat de hakmolen daarna ongeveer 1 minuut afkoelen tot kamertemperatuur.
- Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!


Onjuist omgaan met de hakmolen kan leiden tot beschadigingen.

- Gebruik de hakmolen niet meer als er onderdelen van de hakmolen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door passende originele reserveonderdelen.

Levering

- Hakmolen met toebehoren
- Gebruiksaanwijzing
- Garantie

Onderdelen en bedieningselementen

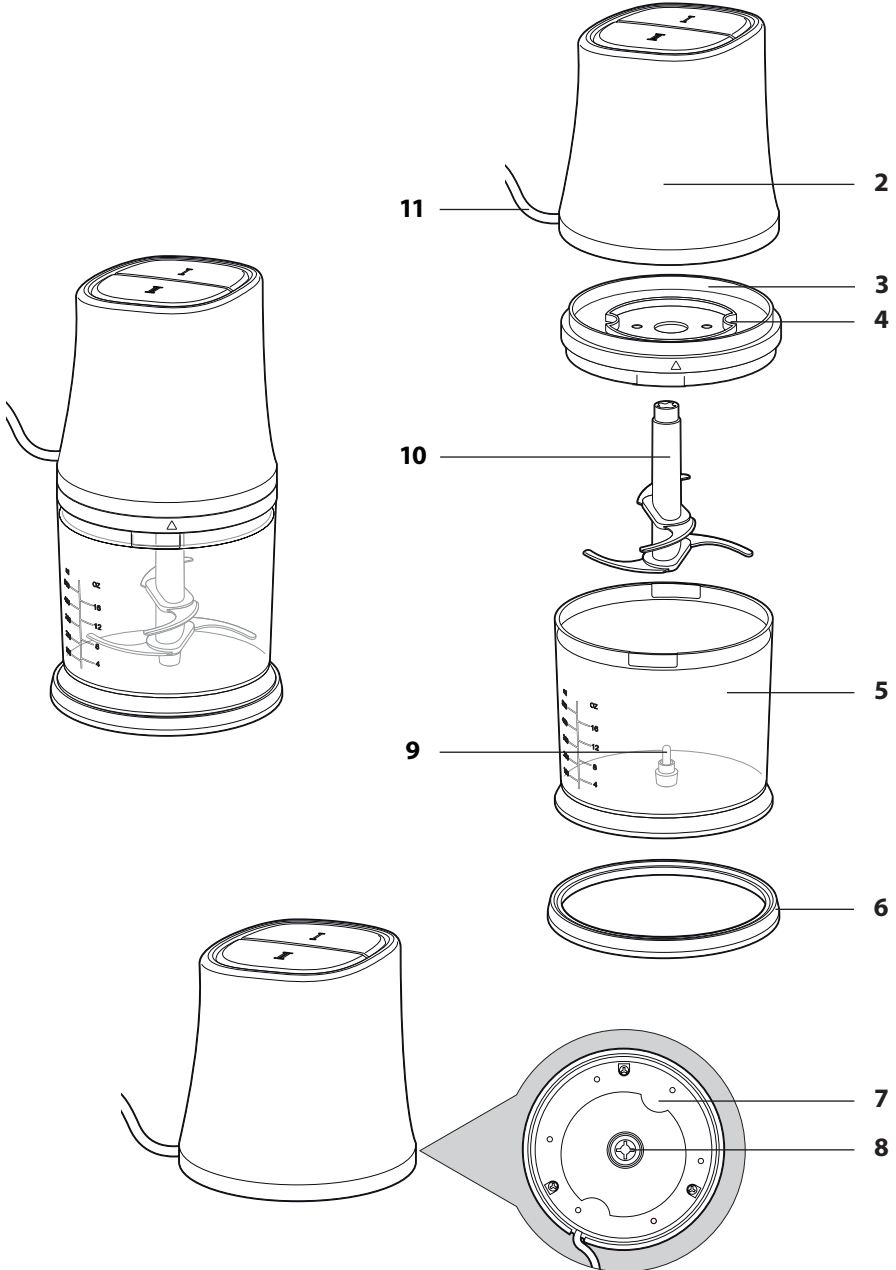

- 1 Aan-uitschakelaar, in tweeën gedeeld:
vermogensniveau I werkt met een lager toerental en wordt gebruikt om grof te hakken.
vermogensniveau II werkt met een hoger toerental en wordt gebruikt om fijn te hakken.
- 2 Motor
- 3 Opzetstuk voor recipiënt
- 4 Geleidingslip (2 x)
- 5 Recipiënt
- 6 Antislipbasis
- 7 Uitsparing (2 x)
- 8 Getande as
- 9 Stokje voor mesinzetstuk
- 10 Mesinzetstuk
- 11 Voedingskabel met netstekker

Voor het eerste gebruik

Uitpakken en controleren

1. Neem de hakmolen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer of de levering compleet is. Zie hoofdstuk "Inhoud van de levering".
3. Controleer of de hakmolen of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen.
Als dit het geval is, gebruikt u de hakmolen niet. Wend u tot de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart.

Voor het eerste gebruik reinigen

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolies.
2. Reinig voor het eerste gebruik alle delen van de hakmolen zoals in het hoofdstuk "Reinigen" is beschreven.

Bediening

⚠ WAARSCHUWING!

Risico op letsel!

Onjuist omgaan met de hakmolen en de afzonderlijke onderdelen van het apparaat kan leiden tot ernstige letsels.

- Schakel de hakmolen altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact bij het monteren of demonteren van de hakmolen.
- Raak de messen niet aan met blote handen. De messen zijn zeer scherp.
- Verwijder het deksel pas wanneer het mesinzetstuk niet meer draait.
- Verplaats de hakmolen niet zolang deze in gebruik is.
- Zorg ervoor dat handen, haar, kleding, sieraden of andere voorwerpen niet in de hakmolen of het recipiënt van glas terechtkomen tijdens het mixen.

Hakmolen voorbereiden

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Als u de hakmolen onjuist opstelt, kan er schade ontstaan.


- Plaats de hakmolen op een vlak, droog en slipvrij werkoppervlak.
- Zet de hakmolen niet op de rand of aan de zijkant van het werkoppervlak.
- Zet de hakmolen nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten, verwarmingsbuizen enz.).



De hakmolen beschikt over een veiligheidsvoorziening. De hakmolen werkt alleen als deze correct is gemonteerd.

Opstellen en vullen

1. Plaats de antislipbasis **6** op een vlak, droog en slipvrij werkoppervlak.

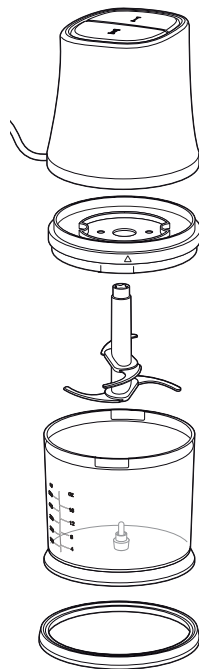

2. Plaats het recipiënt **5** op de antislipbasis.
3. Plaats het mesinzetstuk **10** op de stokje **9** in in het recipiënt.
4. Doe de ingrediënten in het recipiënt. Neem de MAX-markering van het recipiënt en de instructies in de hoofdstukken "Ingrediënten hakken" in acht.
De maximale vulcapaciteit bedraagt 500 ml.

Opzetstuk voor het recipiënt opzetten

- » Plaats het opzetstuk **3** op het recipiënt **5**.

Zorg ervoor dat de handgrepen van het deksel en het recipiënt boven elkaar liggen.

Alleen in deze positie passen de geleidingslippen in het recipiënt in de uitsparingen van het opzetstuk. Draai indien nodig het opzetstuk een beetje heen en weer.

Zorg ervoor dat het gebruikte inzetstuk in het midden van de opening van het deksel zit.

Motor opzetten

1. Plaats de motor **2** op het opzetstuk **3**.
2. Vergrendel de motor aan het deksel door de motor lichtjes te draaien zodat de geleidingslippen **4** en de uitsparingen **7** in elkaar grijpen zodat de motor precies passend en in elkaar grijpend op het deksel past. De motor is correct gemonteerd wanneer de pijlmarkering van de motor naar die van het opzetstuk wijst. Tegelijkertijd dient de getande as **8** op het gebruikte inzetstuk te zitten.
De motor moet hoorbaar en voelbaar vastklikken.

Hakmolen aansluiten

1. Sluit de hakmolen aan op een goed toegankelijk stopcontact.
2. Verwerk de ingrediënten. Zie hiervoor het hoofdstuk "Ingrediënten hakken".

Ingrediënten hakken



- Snijd de ingrediënten in kleine stukjes voordat u ze in het recipiënt doet.
- Gebruik geen harde ingrediënten want die kunnen het mesinzetstuk beschadigen.
- Probeer geen ijs te vergruizen met de hakmolen om zogenaamd "crushed ice" te maken.

Met het mesinzetstuk **10** kunt u fruit, groenten, kruiden of iets dergelijks hakken. Zie ook het hoofdstuk "Hakmolen voorbereiden" als u de hakmolen met mesinzetstuk gebruikt.

1. Sluit de hakmolen aan op een goed toegankelijk stopcontact.
2. Selecteer via de aan-uitschakelaar **1** het passende vermogensniveau: **I** of **II**.
 - Vermogensniveau **I** werkt met een kleiner vermogen en dient om grof te hakken.
 - Vermogensniveau **II** werkt met een hoger vermogen en dient om fijn te hakken.Druk maximaal 20 seconden op de betreffende knop om de ingrediënten te hakken. Laat vervolgens de motor **2** kort afkoelen.



Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Overzicht verwerkingstijden".

3. Herhaal stap **2** als de ingrediënten nog niet voldoende klein gehakt zijn.
4. Trek de stekker uit het stopcontact.
5. Verwijder de motor en het opzetstuk **3**.

6. Trek het mesinzetstuk **10** uit het recipiënt **5**.

7. Neem de ingrediënten uit het recipiënt.

Overzicht verwerkingstijden

De hierna volgende tijden en hoeveelheden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de conditie en de versheid van het te verwerken voedsel.

Levensmiddel	Hoeveelheid	Stand	Verwerkingstijd
Peterselie	20 g	II	3 x 5 sec.
Kaas	200 g	II	13 sec.
Vlees (2 x 2 cm)	250 g	II	3 x 5 sec.
Amandelen	200 g	II	2 x 10 sec.
Wortels	200 g	I	2 x 5 sec.
Uien	150 g	I	5 x 1 sec.

Reinigen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kortsluiting en elektrische schok!

Oneigenlijk gebruik van de hakmolen kan leiden tot een elektrische schok. Water dat in de behuizing is binnengedrongen kan een kortsluiting veroorzaken.

- Schakel de hakmolen uit en trek de stekker uit het stopcontact voor u de hakmolen schoonmaakt.
- Dompel de hakmolen of de motor nooit onder in water of een andere vloeistof. Let er daarbij op dat er geen water in de behuizing terechtkomt.
- Gebruik geen stoomreiniger om schoon te maken.

WAARSCHUWING!

Risico op letsel!

Het mesinzetstuk van de hakmolen is voorzien van scherpe messen. Onjuiste reiniging van het mesinzetstuk kan leiden tot letsels.

- Raak de messen niet aan met blote handen.
- Gedraag u zeer voorzichtig bij het reinigen van het mesinzetstuk.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

De hakmolen kan beschadigd raken door een onjuiste reiniging.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Zet de motor nooit in de vaatwasser. U zou daardoor de hakmolen vernielen.

Het apparaat dient na elk gebruik te worden gereinigd.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat de motor **2** volledig afkoelen.
3. Reinig de motor met een zachte, licht bevochtigde doek.
4. Maak het mesinzetstuk **10**, het recipiënt **6** en de antislipbasis **5** schoon in warm water met afwasmiddel en met een vochtige doek met afwasmiddel.
5. Spoel het mesinzetstuk, het opzetstuk om op te schuimen, het deksel, het recipiënt en de antislipbasis af met schoon water.
6. Droog de afzonderlijke onderdelen grondig af met een theedoek.

Bewaren

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

De hakmolen kan door onjuiste bewaring beschadigd raken.

- Laat de hakmolen afkoelen voordat u deze opbergt.
- Bewaar de hakmolen op een schone, droge en vorstvrije plaats.
- Bewaar de hakmolen nooit zo dat hij in een gootsteen kan vallen.

1. Reinig de hakmolen, zoals in het hoofdstuk „Reinigen“ is beschreven.
2. Bewaar de hakmolen buiten bereik van kinderen.
3. Bewaar de hakmolen indien mogelijk in de originele verpakking om deze te beschermen tegen stof en spatwater.

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaken / Remedie
Werkt niet.	Netstekker niet ingestoken. » Steek de netstekker in een stopcontact. Het apparaat is niet correct gemonteerd. De hakmolen werkt alleen als deze correct is gemonteerd. » Plaats altijd eerst het deksel op het recipiënt en daarna pas de motor.
Het mesinzetstuk draait niet.	Het mesinzetstuk draait niet. De voedingsmiddelen die in het recipiënt zijn gedaan, zijn niet geschikt. 1. Schakel de hakmolen uit en trek de netstekker uit. 2. Maak het recipiënt leeg.

Technische specificaties

Model:	GT-MC-09
Stroomvoorziening:	220-240 V~, 50-60 Hz
Macht:	400 Watt
Vermogen:	Inhoud: Vulcapaciteit max.: ca. 500 ml
Korte werkingstijd:	max.: 20 seconden Daarna laten afkoelen op kamertemperatuur (ongeveer 1 minuut).
Revisienummer:	2022_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid! In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen hergebruikt en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg op milieuvriendelijke wijze door ze soort bij soort in de daarvoor bestemde inzamelcontainers te gooien.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
Duitsland