



Minihakker

GT-MC-12



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (vast tarief)
✉ gt-support@teknihall.be
AN: BE 2007030094113, DE 2009010113432 42/2026

GEBRUIKSAANWIJZING



GTIN: 4070757217521
2007030094113
42/2026
POS1033716

⚠ VOORZICHTIG! Risico op letsels! De minihakker is voorzien van scherpe messen. Onjuiste behandeling van de minihakker of afzonderlijke onderdelen kan leiden tot ernstige snijwonden.

- Ga voorzichtig om met het scherpe mesinzetstuk, zowel bij het legen van het recipient als bij het schoonmaken.
- Als het voedsel naar beneden moet worden gedruwd, gebruik dan een geschikt hulpmiddel, bijvoorbeeld een spatel.
- Raak de bewegende onderdelen van het apparaat niet aan en probeer nooit bewegende delen met de hand of met andere voorwerpen te stoppen.
- Raak de messen nooit aan met blote handen.
- Voor het vervangen van accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik worden bewogen, dient de minihakker te worden uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet te worden losgekoppeld.
- Gebruik de minihakker niet wanneer de messen beschadigd zijn.
- Gebruik alleen de meegeleverde originele accessoires.
- Hak geen harde ingrediënten of zaden fijn en verwijder eventueel aanwezige stengels of stelen voor het malen uit de ingrediënten. Verwijder bij het hakken van vlees vooraf eventueel aanwezige botten en pezen.
- Bedien de minihakker in geen geval zonder ingrediënten omdat de motor dan oververhit kan raken.
- Bedien de minihakker met het mesinzetstuk maximaal 20 seconden en met opzetstuk om op te schuimen maximaal 2 minuten aan één stuk door. Laat de minihakker daarna ongeveer 1 minuut afkoelen tot kamertemperatuur.
- Raadpleeg het hoofdstuk “**Overzicht verwerkingstijden**” voor informatie over de verwerkingstijd en -fase.
- Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

OPMERKING! Gevaar voor schade! Onjuist omgaan met de minihakker kan leiden tot beschadigingen.

- Gebruik de minihakker niet meer als er onderdelen van de minihakker gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door passende originele reserveonderdelen.

Inhoud levering

Minihakker met toebehoren • Gebruiksaanwijzing met garantietafel

Inhoud

Algemeen	1	Opzetstuk voor het kom opzetten	7
Lees en bewaar de handleiding.....	1	Motor opzetten	7
Legenda	1	Minihakker aansluiten	7
Veiligheid	2	Ingrediënten hakken	7
Voorschriftmatig gebruik.....	2	Slagroom opkloppen	8
Veiligheidsaanwijzingen	2	Inzetstukken voorbereiden	8
Inhoud levering	4	Slagroom opkloppen	8
Onderdelen en bedieningselementen	5	Overzicht verwerkingstijden	9
Voor het eerste gebruik	6	Reinigen	9
Uitpakken en controleren	6	Bewaren	10
Mesinzetstuk en opzetstuk om op te schuimen	6	Storing en remedie	10
Scheiden	6	Technische gegevens	11
Voor het eerste gebruik reinigen	6	Conformiteitsverklaring	11
Bediening	6	Afvoer	12
Minihakker voorbereiden.....	7	Verpakking afvoeren	12
Opstellen en vullen	7	Weggooi van oude apparaten	12
		Garantietafel	13

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Algemeen

Lees en bewaar de handleiding

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen.
Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.


Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.
⚠ VOORZICHTIG!	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.
OPMERKING!	Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
i	Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.
II	Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen.
🍴	Geschikt voor contact met levensmiddelen.

– 1 –

Onderdelen en bedieningselementen

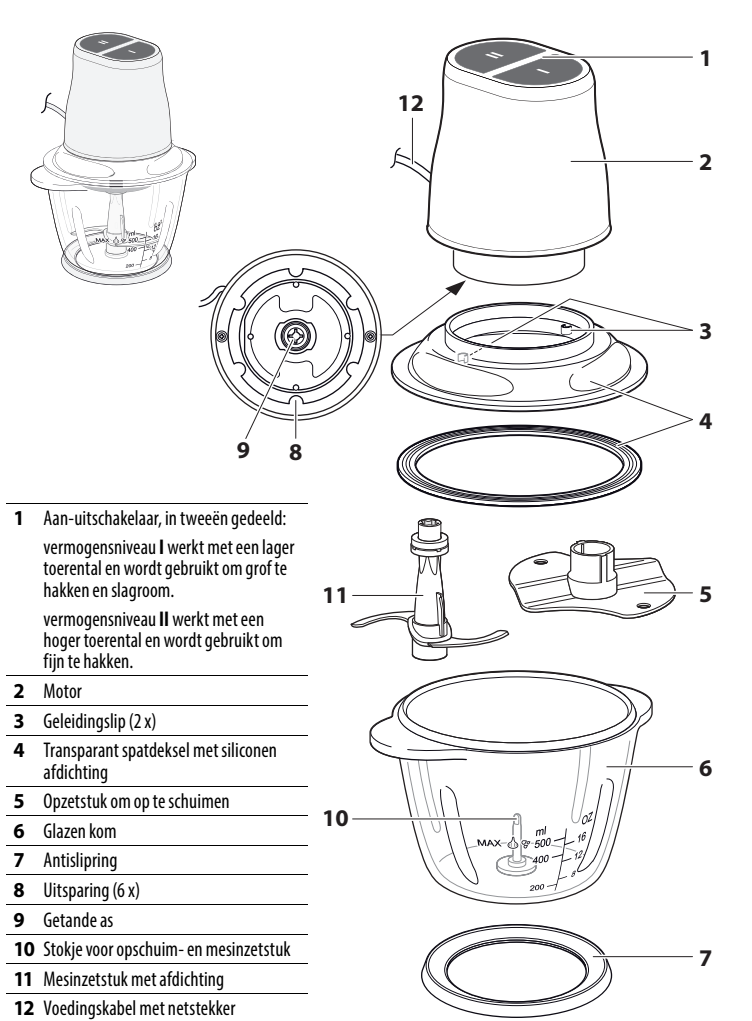

– 5 –

~	Wisselspanning: Beschrijft elektrische spanning waarvan de richting (polariteit) regelmatig verandert.
🧼	Geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
CE	Conformiteitsverklaring: Producten met dit symbool voldoen aan alle Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte die toegepast moeten worden.
GS	Geteste veiligheid: Producten met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).

Veiligheid

Voorschriftmatig gebruik

De minihakker is alleen geschikt voor het hakken van levensmiddelen zoals fruit, groenten, kruiden of iets dergelijks, voor het bereiden van dressings of voor het opkloppen van slagroom. Hiervoor is de minihakker niet geschikt.

- vergruizen van ijsblokjes,
- fijnhakken van harde levensmiddelen met ingrediënten zoals noten of zaden,
- mengen van kokende of hete vloeistoffen,
- materialen verwerken die geen levensmiddelen zijn,
- malen van vlees dat nog botten en/of pezen bevat.

De minihakker is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Het apparaat is niet geschikt voor commercieel of huishoudelijk gebruik in keukens voor werknemers in winkels, kantoren en andere commerciële ruimtes, op boerderijen, door klanten in hotels, motels of andere residentiële instellingen of in bed & breakfasts.

Gebruik de minihakker uitsluitend met originele accessoires en alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. De minihakker is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet voorschriftmatig of verkeerd gebruik.

Onjuist omgaan met het apparaat kan ernstige letsels veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen

- ⚠ WAARSCHUWING! Gevaarlijk voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis!** Kinderen en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen herkennen het gevaar niet dat kan ontstaan bij het gebruiken van dit apparaat. Ongevallen met ernstige verwondingen kunnen het gevolg zijn.
- De minihakker mag door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van de minihakker en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
 - De minihakker mag niet door kinderen worden gebruikt.
 - Houd kinderen uit de buurt van de minihakker en het netsnoer.
 - Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
 - Laat de minihakker tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
 - Laat kinderen niet spelen met de minihakker.
 - Laat kinderen niet spelen met de verpakkingstofolie. Kinderen kunnen er bij het spelen in verstrikt geraken en stikken.
 - Bewaar de minihakker buiten bereik van kinderen.

– 2 –

Voor het eerste gebruik

Uitpakken en controleren

1. Neem de minihakker uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer of de levering compleet is. Zie hoofdstuk “**Inhoud levering**”.
3. Controleer of de minihakker of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruikt u de minihakker niet. Wend u tot de fabrikant via het servicedadres op de garantietafel.

Mesinzetstuk en opzetstuk om op te schuimen scheiden

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsels! Onjuiste omgang met de minihakker en de afzonderlijke onderdelen van het apparaat kan leiden tot ernstige verwondingen omdat de messen zeer scherp zijn.

- Ga bij het scheiden van het mesinzetstuk en het opzetstuk om op te schuimen te werk zoals hierna beschreven.

i Bij levering worden het mesinzetstuk en het opzetstuk om op te schuimen in elkaar geschoven. Afhankelijk van de functie en bijvoorbeeld ook bij het reinigen moet u deze twee componenten scheiden.

1. Plaats de in elkaar grijpende onderdelen - mesinzetstuk **11** en opschuimhulpstuk **5** - voor u, bijvoorbeeld op het werkblad.

2. Druk het cilindrische lichaam met een beetje kracht op de aangegeven punten samen om de vergrendeling te ontgrendelen.
 3. Trek het opschuimhulpstuk omhoog en verwijder het.
 - i** Ga bij de montage in omgekeerde volgorde te werk.
- Het mesinzetstuk past slechts in één positie in het opzetstuk om op te schuimen. Beide componenten moeten hoorbaar en merkbaar in elkaar klikken.

Voor het eerste gebruik reinigen

⚠ VOORZICHTIG! Productieresten! Productiegerelateerde resten die niet geschikt zijn voor consumptie kunnen aanwezig zijn op of in alle onderdelen van het artikel. Onderdelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, dienen te worden gecontroleerd en zorgvuldig gereinigd vóór het eerste gebruik.

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolies.
2. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product zoals in het hoofdstuk “**Schoonmaken**” is beschreven.

Bediening

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsels! Onjuist omgaan met de minihakker en de afzonderlijke onderdelen van het apparaat kan leiden tot ernstige letsels.

- Schakel de minihakker altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact bij het monteren of demonteren van de minihakker.
- Raak de messen niet aan met blote handen. De messen zijn zeer scherp.
- Als het voedsel naar beneden moet worden gedruwd, gebruik dan een geschikt hulpmiddel, bijvoorbeeld een spatel.
- Verwijder het deksel pas wanneer het mesinzetstuk niet meer draait.
- Verplaats de minihakker niet zolang deze in gebruik is.
- Zorg ervoor dat handen, haar, kleding, sieraden of andere voorwerpen niet in de minihakker of het kom van glas terechtkomen tijdens het mixen.

– 6 –

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de minihakker alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit de minihakker alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u de minihakker bij een incident snel van het elektriciteitsnet kunt halen.
- Bedien de minihakker niet als het zichtbare schade vertoont of als het netsnoer of de netstekker defect is.
- Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet worden gemanipuleerd of gewijzigd!
- Als het netsnoer van de minihakker beschadigd is, dient het om gevaren te voorkomen te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeskundige aansluiting of verkeerde bediening zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen enkel onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties van het apparaat. In deze minihakker bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen de bronnen van gevaar.
- Sluit de minihakker niet aan op een externe timer of een apart bedieningssysteem op afstand.
- Dompel noch de minihakker, noch het netsnoer of de netstekker in water of andere vloeistoffen.
- Plaats de minihakker zo dat er geen vloeistoffen op de stekker aansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.
- Raak de netstekker nooit aan met vochtige handen.
- Gebruik de minihakker niet als u op een vochtige bodem staat of als uw handen of de minihakker nat zijn.
- De stekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.
- Gebruik de voedingskabel nooit om het apparaat te dragen.
- Houd de minihakker, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de minihakker niet in de buurt van warmtebronnen.
- Leg het netsnoer zo neer dat deze geen struikelgevaar vormt en dat deze niet in contact komt met scherpe voorwerpen.
- Buig de voedingskabel niet, leg hem niet over scherpe randen of wikkel hem niet om de minihakker. Hierdoor kan het snoer breken.
- Gebruik de minihakker alleen binnenshuis. Bedien deze nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Berg de minihakker nooit zo op dat het in een bad of een wastafel kan vallen.
- Grijp nooit naar de minihakker wanneer het in het water is gevallen.
- Trek in zo'n geval onmiddellijk de netstekker uit. Gebruik de minihakker daarna niet meer, maar laat deze eerst controleren door een erkend servicecentrum.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de minihakker steken.
- Gebruik de minihakker niet tijdens onweersbuien. Schakel de minihakker uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als u de minihakker niet gebruikt, deze schoonmaakt of als er een storing optreedt, schakel dan de minihakker uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer de minihakker niet onder toezicht staat en voor montage, demontage of reiniging dient deze altijd van het stroomnet te worden losgekoppeld.
- Zie het hoofdstuk “**Reinigen**” over hoe de oppervlakken die in contact komen met voedsel gereinigd dienen te worden.

– 3 –

Minihakker voorbereiden

OPMERKING! Gevaar voor schade! Als u de minihakker onjuist instelt, kan er schade ontstaan.

- Plaats de minihakker op een vlak, droog en sliprijg werkoppervlak.
 - Zet de minihakker niet op de rand of aan de zijkant van het werkoppervlak.
 - Zet de minihakker nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten, verwarmingsbuizen enz.).
- i** De minihakker beschikt over een veiligheidsvoorziening. De minihakker werkt alleen als deze correct is gemonteerd. Afhankelijk van welk inzetstuk u gebruikt, raadpleegt u ook het hoofdstuk “**Ingrediënten hakken**” of “**Slagroom opkloppen**”.

Opstellen en vullen

1. Plaats de antislipbasis **7** op een vlak, droog en sliprijg werkoppervlak.
2. Plaats het kom **6** op de antislipbasis.
3. Plaats naargelang de functie het mesinzetstuk **11** afzonderlijk of met het opgestoken opzetstuk om op te schuimen **5** op het stokje **10** in het kom.
- i** Het opzetstuk om op te schuimen kan alleen samen met het mesinzetstuk worden gebruikt.
4. Doe de ingrediënten in het kom.
Neem de MAX-markering van het kom en de instructies in de hoofdstukken “**Ingrediënten hakken**” of “**Slagroom opkloppen**” in acht.
De maximale vulcapaciteit bedraagt 500 ml.

Opzetstuk voor het kom opzetten

1. Plaats het opzetstuk **4** op het kom **6**.
Zorg ervoor dat het gebruikte inzetstuk in het midden van de opening van het deksel zit.

Motor opzetten

1. Plaats de motor **2** op het opzetstuk **4**.
2. Vergrendel de motor aan het deksel door de motor lichtjes te draaien zodat de geleidingslippen **3** en de uitsparingen **8** in elkaar grijpen zodat de motor precies passend en in elkaar grijpend op het deksel past.
Tegelijkertijd dient de getande as **9** op het gebruikte inzetstuk te zitten.
De motor moet hoorbaar en voelbaar vastklikken.

Minihakker aansluiten

1. Sluit de minihakker aan op een goed toegankelijk stopcontact.
2. Verwerk de ingrediënten. Zie hiervoor het hoofdstuk “**Ingrediënten hakken**” of “**Slagroom opkloppen**”.

Ingrediënten hakken

i Snijd de ingrediënten in kleine stukjes voordat u ze in het kom doet.
Gebruik geen harde ingrediënten want die kunnen het mesinzetstuk beschadigen.
Probeer geen ijs te vergruizen met de inihakker om zogenaamd “crushed ice” te maken.
Met het mesinzetstuk **11** kunt u fruit, groenten, kruiden of iets dergelijks hakken. Zie ook het hoofdstuk “**Minihakker voorbereiden**” als u de minihakker met mesinzetstuk gebruikt.

1. Sluit de minihakker aan op een goed toegankelijk stopcontact.
2. Selecteer via de aan-uitschakelaar **1** het passende vermogensniveau:
I of II.
 - Vermogensniveau I werkt met een kleiner vermogen en dient om grof te hakken.
 - Vermogensniveau II werkt met een hoger vermogen en dient om fijn te hakken en slagroom.Druk maximaal 20 seconden op de betreffende knop om de ingrediënten te hakken. Laat vervolgens de motor **2** kort afkoelen.

– 7 –

 Zie voor meer informatie het hoofdstuk “**Overzicht verwerkingstijden**”.

- Herhaal stap 2 als de ingrediënten nog niet voldoende klein gehakt zijn.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de motor en het opzetstuk **4**.
- Trek het mesinzetstuk **11** uit het kom **6**.
- Neem de ingrediënten uit het kom.

Slagroom opkloppen

 Neem het hoofdstuk “**Mesinzetstuk en opzetstuk om op te schuimen scheiden**” in acht. Het opzetstuk om op te schuimen is niet zo goed geschikt om alleen eiwit op te kloppen. In combinatie met het mesinzetstuk kunt u in één keer maximaal 200 ml slagroom opkloppen (max. 500 ml). Daarvoor dient de slagroom voor het opkloppen goed gekoeld te zijn (ongeveer 8 °C, koelkasttemperatuur).

Inzetstukken voorbereiden

Bereid het gecombineerde inzetstuk bestaande uit mesinzetstuk **11** en opzetstuk om op te schuimen **5** voor en plaats deze.

Plaats hiervoor het opzetstuk om op te schuimen zo op het mesinzetstuk dat het opzetstuk om op te schuimen op beide messen ligt en op zijn plaats is geklikt (slechts één positie mogelijk).

Slagroom opkloppen

 Zie ook het hoofdstuk “**Minihakker voorbereiden**”.

- Sluit de minihakker aan op een goed toegankelijk stopcontact.
- Klop de slagroom op met de toets voor vermogensniveau I.
 - Houd de toets ongeveer 40 seconden ingedrukt om 200 ml slagroom op te kloppen.
 - Laat de motor **2** daarna afkoelen.
- Herhaal stap 2 als de slagroom nog niet voldoende is opgeklopt.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de motor en het opzetstuk **4**.
- Trek het opzetstuk om op te schuimen **5** en het mesinzetstuk **11** uit het kom **6**.
- Haal met een lepel de slagroom uit het kom.


Overzicht verwerkingstijden

De hierna volgende tijden en hoeveelheden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de conditie en de versheid van het te verwerken voedsel.

Levensmiddel	Hoeveelheid	Verwerkingstijd	Stand
Amandelen	200 g	Grof: 1 x 10 sec. Prima: 3 x 10 sec. (incl. pauze)	II
Knoflookteentjes	50 g	Pulsbediening: 10 x 1 sec.	II
Uien, grof (in vieren gedeeld, ongeveer 10 g)	150 g	Pulsbediening: 4 x 1 sec. Pauze Pulsbediening: 4 x 1 sec.	II
Uien, prima (in vieren gedeeld, ongeveer 10 g)	150 g	Pulsbediening: 5 x 1 sec. Pauze Pulsbediening: 5 x 1 sec.	II
in blokjes gesneden vlees (ca. 2 x 2 cm)	250 g	6 x 5 sec. (incl. pauze)	II
Kaasblokjes, bijv. Gouda (gekoeld, ca. 2 x 2 cm)	100 g 200 g	2 x 5 sec. (incl. pauze) 2 x 5 sec. (incl. pauze)	II II
Wortelen (stukjes van ongeveer 2 cm)	200 g	Grof: 1 x 5 sec. Prima: 2 x 5 sec. (incl. pauze)	I
Room	min. 200 ml	1 x 40 sec.	I

 Pulsbediening betekent het zeer kort herhaaldelijk indrukken van de **II**- of **I**-knop.

Reinigen

 **Gevaar voor kortsluiting en elektrische schok!** Oneigenlijk gebruik van de minihakker kan leiden tot een elektrische schok. Water dat in de behuizing is binnengedrongen kan een kortsluiting veroorzaken.

- Schakel de minihakker uit en trek de stekker uit het stopcontact voor u de minihakker schoonmaakt.
- Dompel de minihakker of de motor nooit onder in water of een andere vloeistof. Let er daarbij op dat er geen water in de behuizing terecht komt.
- Gebruik geen stoomreiniger om schoon te maken.

 **Risico op letsel!** Het mesinzetstuk van de minihakker is voorzien van scherpe messen. Onjuiste reiniging van het mesinzetstuk kan leiden tot letsels.

- Raak de messen niet aan met blote handen.
- Gedraag u zeer voorzichtig bij het reinigen van het mesinzetstuk.
- Ga bij de demontage van het mesinzetstuk en het opzetstuk om op te schuimen zo te werk als beschreven in het hoofdstuk “**Mesinzetstuk en opzetstuk om op te schuimen scheiden**”.

OPMERKING! **Gevaar voor schade!** De minihakker kan beschadigd raken door een onjuiste reiniging.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Zet de motor nooit in de vaatwasser. U zou daardoor de minihakker vernielen.

Het apparaat dient na elk gebruik te worden gereinigd.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat de motor **2** volledig afkoelen.
- Reinig de motor met een zachte, licht bevochtigde doek.
- Reinig alle andere onderdelen in warm water met afwasmiddel en met een vochtige doek met afwasmiddel.



Onderdelen met dit symbool kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.

- Spoel de gereinigde onderdelen af met schoon water.
- Droog de afzonderlijke onderdelen grondig af met een theedoek.
- Controleer of de verzegelingen goed vastzitten.

Bewaren

OPMERKING! **Gevaar voor schade!** De minihakker kan door onjuiste bewaring beschadigd raken.

- Laat de minihakker afkoelen voordat u deze opbergt.
- Bewaar de minihakker op een schone, droge en vorstvrije plaats.
- Bewaar de minihakker nooit zo dat hij in een gootsteen kan vallen.

- Reinig de minihakker, zoals in het hoofdstuk „**Reinigen**” is beschreven.
- Bewaar de minihakker buiten bereik van kinderen.
- Bewaar de minihakker indien mogelijk in de originele verpakking om deze te beschermen tegen stof en spatwater.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat. Het netsnoer kan beschadigd raken. Gevaar voor elektrische schokken!

Storing en remedie

Fout	Mogelijke oorzaken / Remedie
Werkt niet.	Netstekker niet ingestoken. - Steek de netstekker in een stopcontact. Het apparaat is niet correct gemonteerd. De minihakker werkt alleen als deze correct is gemonteerd. - Plaats altijd eerst het deksel op het recipiënt en daarna pas de motor.
Het mesinzetstuk draait niet.	Het mesinzetstuk draait niet. De voedingsmiddelen die in het recipiënt zijn gedaan, zijn niet geschikt. - Schakel de minihakker uit en trek de netstekker uit. - Maak het recipiënt leeg.

Technische gegevens

Model:	GT-MC-12
Stroomvoorziening:	220-240 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Macht:	500 W
Beschermingsklasse:	II / 
Vermogen:	Inhoud: Vulcapaciteit max.: ca. 500 ml Capaciteit max.: ca. 1000 ml
Korte werkingstijd:	Mesinzetstuk max.: 20 seconden Opzetstuk om op te schuimen max.: 2 minuten Daarna laten afkoelen op kamertemperatuur (ca. 1 minuut).
Gewicht:	ongeveer 1,6 kg
Kabellengte:	ongeveer 95 cm
Afmetingen behuizing:	ongeveer 18,5 x 15,8 x 23,4 cm
Revisienummer:	2026_01

Modus	Energie-inname (Watt)	Periode (Notulen)
Uit	0	0
Stand-by	-	-

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**



– 8 –

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggooiën van oude apparaten



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil! Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Klanteservice: Globaltronics Service Center c/o tehnhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIË

Geïmporteerd door (geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Duitsland
info@globaltronics.com

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))

Artikel: Minihakker GT-MC-12 (AN: BE 2007030094113)

Handelaar	
Verkocht door ALDI-filiaal:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
E-mail:	Handtekening:
(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	

Garantievoorwaarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

- Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
- Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
- We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigingen die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline: +32 (0) 3 707 14 49

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van beschadigingen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze service-hotline:



Globaltronics Service Center

c/o tehnhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIË

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

POS1033716

42/2026



– 13 –

– 10 –



– 11 –

– 12 –

– 14 –

– 15 –