

AMBIANO®

Melkopschuimer

GT-MF-08



3 Jaar

GARANTIE

KLANTENSERVICE

«📞» 0900 / 44 666 44
(tegen lokaal tarief)

🖥️ gt-support@
teknihall.be

NL 2003021089373 31/2026

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



AN: NL 2003021089373
GTIN: 4070757090872
31/2026
PO51033665

Inhoud

Veiligheid.....	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
Levering.....	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Voor het eerste gebruik	8
Eerste inbedrijfstelling	8
Uitpakken en neerzetten	8
Eerste ingebruikname	8
Voordat u begint: tips voor een optimaal resultaat.....	8
Gebruik.....	9
Algemeen	10
Melk opschuimen / verwarmen.....	10
Na gebruik	11
Oververhittings-beveiliging	11
Reiniging	11
Opslag en transport	12
Probleemoplossing	13
Technische specificaties.....	13
Conformiteitsverklaring.....	14
Afvoeren	14
Garantiekart	15

BELANGRIJKE INSTRUCTIES.
BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel..

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Wisselstroom

Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor het maken van warm of koud melk-schuim, voor het verwarmen van melk en voor het maken van melkmixdranken.

De melkopschuimer is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor de volgende bereiken:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren en andere commerciële zones,
- in landbouwbedrijven,
- door klanten in hotels, motels en andere soortgelijke woonomgevingen,
- in B&B's

De melkopschuimer is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet buitenshuis of in vochtige ruimtes. Gebruik de melkopschuimer alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. De melkopschuimer is geen speelgoed voor kinderen.

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik.

Bij foutief gebruik kan dit gebruik leiden tot letsels, bijvoorbeeld brandwonden.

Levering

- Melkopschuimer en toebehoren
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de melkopschuimer alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit de melkopschuimer alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u de melkopschuimer in geval van storing snel van het elektriciteitsnet kunt loskoppelen.
- Gebruik de melkopschuimer niet als deze is gevallen, als er zichtbare beschadigingen zijn of als het netsnoer of de stekker defect is.
- Wanneer het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of door een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats.
- In deze melkopschuimer bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen de bronnen van gevaar.
- De melkopschuimer mag niet worden gebruikt met een externe timer, een dimschakelaar of een apart, op afstand werkend systeem.
- Gebruik de melkopschuimer niet met een verlengsnoer.
- Gebruik de melkopschuimer uitsluitend met de meegeleverde basis.
- Het melkreservoir, de basis of het netsnoer en de netstekker mogen nooit in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
- Zorg er altijd voor dat er geen vloeistoffen in de elektrische onderdelen in het onderste gedeelte van het waterreservoir of in de basis terechtkomen.
- Bedien de melkopschuimer niet met natte handen.
- Raak de netstekker nooit aan met vochtige handen.
- Trek de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken, maar pak altijd de netstekker vast.
- Verwijder het deksel niet terwijl de melk kookt.
- Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat te dragen.
- Maak geen knik in het netsnoer en leg het snoer niet over scherpe randen.
- Berg de melkopschuimer nooit zo op dat het in een bad of een wastafel kan vallen.
- Grijp nooit naar de melkopschuimer wanneer het in het water gevallen is. Trek in zo'n geval onmiddellijk de netstekker uit.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de melkopschuimer steken.

- Trek de stekker altijd uit het stop-contact wanneer:
 - u de melkopschuimer niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - als u hem schoonmaakt,
 - er een storing optreedt
 - en tijdens onweersbuien.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Deze melkopschuimer kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de melkopschuimer en ze de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met de melkopschuimer spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen worden uitgevoerd door kinderen van acht jaar en ouder onder toezicht.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van de melkopschuimer en het aansluitsnoer.
- Laat de melkopschuimer tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Houd kinderen uit de buurt van ver-

pakkingsmateriaal en de meegeleverde kleine onderdelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen worden ingeslikt. Let er ook op dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

WARNUNG!

Gevaar voor brandwonden en verbranding!

De melkopschuimer wordt tijdens het gebruik heet en er ontsnapt hete stoom.

- Laat de melkopschuimer voor elke reiniging volledig afkoelen.
- Houd uzelf en andere mensen uit de buurt van ontsnappende stoom!
- Doe er altijd het deksel op voordat u de melkopschuimer inschakelt.
- Let op: binnenin zit nog restwarmte, zelfs na gebruik.
- Als het oppervlak vervuild is, bijvoorbeeld door levensmiddelen, schakel dan de melkopschuimer uit en laat hem volledig afkoelen. Maak de oppervlakte schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik indien nodig een mild en geschikt reinigingsmiddel.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van de melkopschuimer kan leiden tot schade aan de melkopschuimer.


- Het roerinzetstuk in het melkreservoir moet volledig met melk zijn bedekt. Als de hoeveelheid melk te klein is, kan het apparaat oververhit raken en als er te veel melk in zit, kan de melk gaan overschuimen.

- Gebruik het melkreservoir niet in de magnetron, op een fornuis of boven open vuur.
- Plaats de melkopschuimer op een gemakkelijk toegankelijk, vlak, droog, hittebestendig en voldoende stabiel werkoppervlak. Zet de melkopschuimer niet op de rand of aan de kant van het werkvlak.
- Zet de melkopschuimer en de basis zo neer dat er geen vloeistoffen over de stekkeraansluiting van het apparaat kunnen lopen.
- Stel de melkopschuimer zo op dat de bij het gebruik optredende hete damp goed kan wegtrekken.
- Voorkom ophoping van hitte door de melkopschuimer niet direct tegen de wand of onder hangende kasten en dergelijke te plaatsen.
- Let erop dat de voetjes van het apparaat aan de onderkant van de basis kunnen worden beïnvloed of verweekt door de oppervlakken waarop ze staan of de reinigingsmiddelen die voor die oppervlakken worden gebruikt. Leg eventueel een antislip-ondergrond onder de basis.
- Houd de melkopschuimer, het netsnoer en de netstekker uit de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaten, verwarmingsbuizen, enz.) en het open vuur.
- Stel de melkopschuimer nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersinvloeden (bijvoorbeeld regen).
- Gebruik de melkopschuimer niet meer als de onderdelen van de melkopschuimer scheuren, barsten, vervormingen of andere beschadigingen vertonen.

Onderdelen en bedieningselementen (zie rechterzijde)

- 1 Deksel
- 2 Greep
- 3 Melkreservoir
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Netsnoer met netstekker
- 6 Sokkel
- 7 Gecombineerd magnetisch roer-/opschuiminzetstuk met UP-markering (bovenkant) met verwijderbare veer **9**
- 8 Stervormig inzetstuk en as
- 9 Afneembare veer

Onderdelen en bedieningselementen

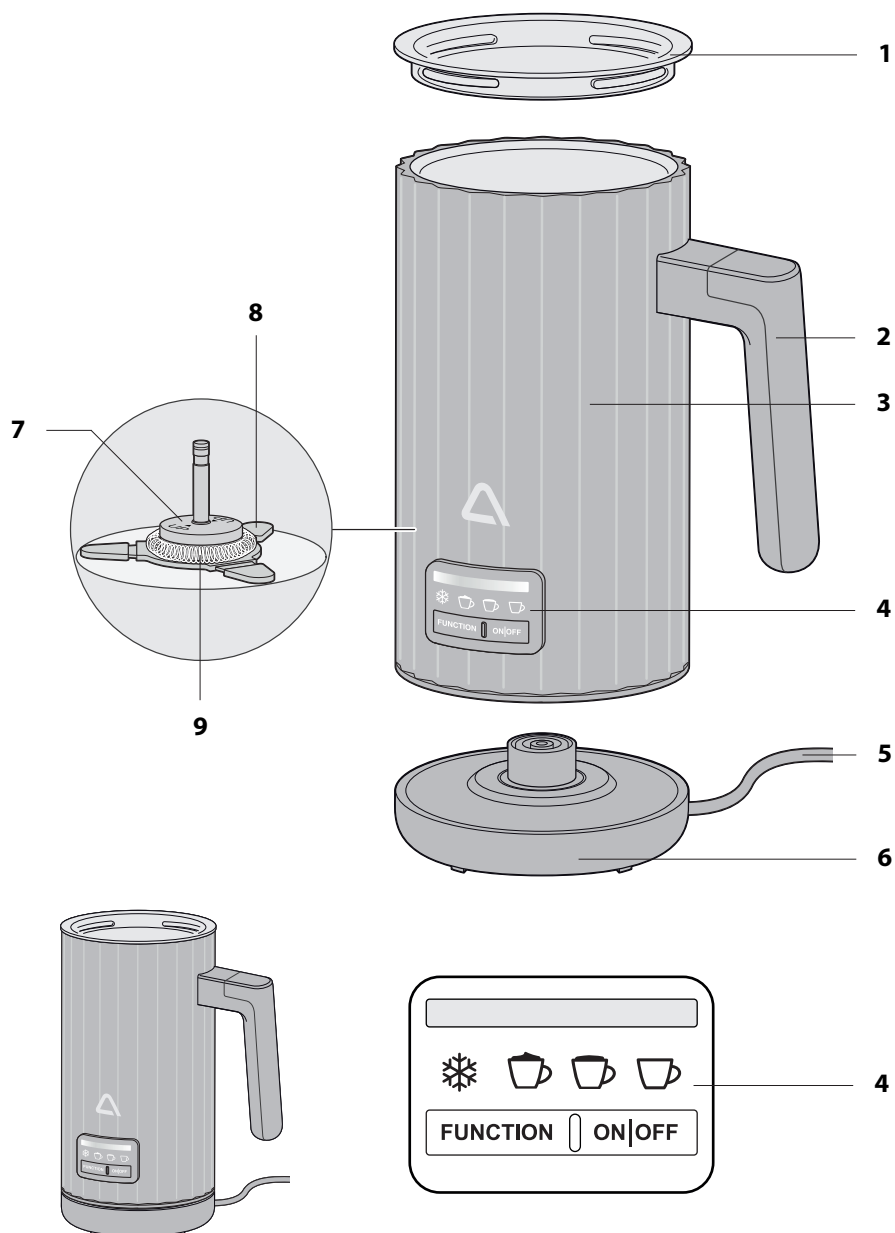

Voor het eerste gebruik

Eerste inbedrijfstelling

- » Reinig de melkopschuimer en alle onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

Uitpakken en neerzetten

1. Neem de melkopschuimer uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer of de levering volledig is.
3. Controleer of de melkopschuimer of de afzonderlijke delen schade vertonen. Gebruik de melkopschuimer niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantietaal.
4. Wikkel het netsnoer **5** helemaal af.
5. Zet de basis **6** op een vlak en stabiel oppervlak. Dit oppervlak moet gemakkelijk te reinigen, helder verlicht en goed toegankelijk zijn.
6. Zet het melkreservoir **3** op de basis.
7. Steek de netstekker in een stopcontact met randaarding.



Zodra het melkreservoir correct op de sokkel staat, branden alle 4 LED's ongeveer 10 seconden.

Eerste ingebruikname

- » Reinig de melkopschuimer en alle onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

Voordat u begint: tips voor een optimaal resultaat

- Gebruik bij voorkeur altijd verse, goed gekoelde koemelk (ca. 3,5% vet). Andere soorten melk gedragen zich anders bij het opschuimen en kunnen gemakkelijker overkoken.
- Melk die ultrahoog verhit werd of verse melk met een hoger vetgehalte is ook geschikt, maar hier hangt de consistentie van het melkschuim af van het soort melk.
- U kunt de melkopschuimer ook gebruiken voor plantaardige dranken zoals sojadrink, haverdrink of amandeldrank. Het opschuimen verloopt hierbij echter anders dan bij melk en de resultaten kunnen variëren.
- Gebruik geen melk die lange tijd in een recipiënt werd bewaard.
- Probeer de melk niet opnieuw op te schuimen als het resultaat bij het eerste opschuimen al niet bevredigend was. De melk kan dan gemakkelijk aanbranden.
- Als het melkschuim te vloeibaar is, laat het dan ongeveer 30 seconden rusten. De vloeibare melk zal naar de bodem zinken en het melkschuim zal een betere consistentie krijgen.
- Verwarm afgekoelde melk geen tweede keer, giet ze weg.

Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden en verbranding!

De melkopschuimer wordt tijdens het gebruik heet en er ontsnapt hete stoom, dus kunt u zich verbranden! Als het deksel bij het inschakelen niet goed gesloten is, kan er hele melk uitspuiten.

- Pak de melkopschuimer uitsluitend vast bij de handgreep.
- Wijs ook andere gebruikers op de gevaren!
- Blijf uit de buurt van ontsnappende stoom.
- Let erop dat er ook na het uitschakelen nog hete stoom uit de melkopschuimer kan komen!
- Doe er altijd het deksel op voordat u de melkopschuimer inschakelt. Zorg ervoor dat het deksel correct en vast geplaatst is.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van de melkopschuimer kan leiden tot schade aan de melkopschuimer.

- Het roerinzetstuk in het melkreservoir moet volledig met melk zijn bedekt. Als de hoeveelheid melk te klein is, kan het apparaat oververhit raken en als er te veel melk in zit, kan de melk gaan overschuimen.


Algemeen

Met dit apparaat kunt u melk opwarmen en verschillende soorten melkschuim maken. De verschillende bereidingswijzen worden met de bedieningstoetsen FUNCTION en ON|OFF in het bedieningspaneel gestart.

Knop	Bereiding/Functie	Voorbeeld drank	Benodigde onderdelen
	Koud melkschuim	bijv. ijskoffie	7 + 8 + 9
	warm, dik melkschuim	bijv. cappuccino	7 + 8 + 9
	warm, dun melkschuim	bijv. latte macchiato	7 + 8 + 9
	Melk verwarmen, geen schuim	bijv. cacao	7 + 8

Melk opschuimen / verwarmen

1. Verwijder het deksel **1**.
2. Steek beide inzetstukken **7** zoals afgebeeld op het stervormige inzetstuk met as **8** in de melkcontainer. De opdruk UP op de schijf moet daarbij altijd naar boven wijzen.

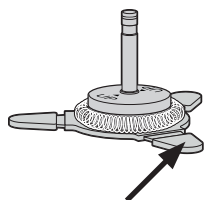

Als u de melk alleen wilt opwarmen:

- Als u niet wilt opschuimen maar alleen wilt verwarmen, verwijder dan de veer **9**.
- Het stervormige inzetstuk **8** (zie pijl) moet altijd worden gebruikt.




3. Let op de MIN/MAX-markeringen in de kan.

maximum-markering bij verwarmen (300 ml)

maximum-markering bij opschuimen (150 ml)

Minimummarkering bij het verwarmen of opschuimen van melk (75 ml).

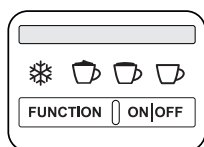

4. Plaats het deksel weer terug.
5. Selecteer de gewenste functie door herhaaldelijk op de FUNCTION-toets te drukken. Let op het LED-display van het bedieningspaneel.
6. Druk op ON|OFF om de bereiding te starten.



Om het huidige bereidingsproces voortijdig te beëindigen, drukt u op ON|OFF of haalt het melkreservoir even van de sokkel.

Na de bereiding:

7. Verwijder het deksel en schep het melkschuim over in een geschikte kom, bijvoorbeeld met een lepel.:
8. **Drink nooit rechtstreeks uit de melkkan wanneer u bijvoorbeeld warme melk hebt bereid. De melkkan kan wordt heet en er bestaat verbrandingsgevaar!**



Laat het apparaat 3 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Anders kan het apparaat oververhit raken, zie paragraaf "Oververhittingsbeveiliging".

Na gebruik

1. Druk op de ON|OFF-knop om de melkschuimer uit te schakelen, of trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Reinig het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk „Reinigen“.

Oververhittingsbeveiliging

Een bescherming tegen oververhitting beschermt het apparaat tegen beschadiging. De bescherming schakelt zich automatisch in als er geen of te weinig vloeistof in de melkopschuimer zit.

In dit geval knippert de bedrijfsindicator en kan het apparaat niet meer worden gebruikt.

De bescherming tegen oververhitting is louter een veiligheidsvoorziening. Zij dient er alleen voor, het bedienge-mak te verhogen.

Als de bescherming tegen oververhitting geactiveerd is:

1. Trek de netstekker uit het stopcontact:
2. Laat de melkopschuimer afkoelen.
3. Reinig de melkopschuimer indien nodig.

Daarna kunt u de melkopschuimer weer zoals gewoonlijk gebruiken.

Reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden en verbranding!

De melkopschuimer en de gebruikte accessoires worden tijdens het gebruik zeer heet.

- Laat de melkopschuimer en alle onderdelen altijd volledig afkoelen alvorens deze te reinigen.
- Merk op dat het oppervlak van het verwarmingselement na gebruik nog restwarmte heeft.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

De melkopschuimer kan beschadigd raken door een onjuiste reiniging.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, geen scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

- Plaats de melkreservoir, het deksel of de sokkel nooit in de vaatwasser. Dit zou de melkschuimer beschadigen.
- Dompel de melkopschuimer nooit onder in water om te reinigen en gebruik geen stoomreiniger ervoor.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de melkopschuimer afkoelen.
2. Scheid de in elkaar gestoken inzetstukken.
Reinig het deksel en het inzetstuk **7** in warm afwaswater of in de vaatwasser.
Voor een betere reiniging kan de metalen veer **9** tijdens het gebruik worden verwijderd.



Het inzetstuk kan ook in de vaatwasser worden gereinigd.

3. Was de binnenkant van het melkreservoir uit met warm water en een beetje afwasmiddel. Niet onderdompelen in water!
4. Reinig de buitenkant van het melkreservoir en de basis **6** met een licht vochtige doek. Dompel de basis niet onder in water!
5. Droog vervolgens alle onderdelen grondig af om vlekvorming te voorkomen.

Opslag en transport

- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en bewaar het apparaat op een droge, stof- en vorstvrije plaats. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat of onderdelen ervan. Door onjuist oprollen kan de kabelisolatie beschadigd raken en bestaat er gevaar voor elektrische schokken.
- Bewaar het apparaat buiten de reikwijdte van kinderen.
- U kunt de originele verpakking gebruiken voor opslag en transport.

Probleemoplossing

Fout	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen functie.	▪ Zit de stekker in het stopcontact? ▪ Staat de kan correct op de basis?
Het proces wordt afgebroken of het apparaat kan niet worden bediend.	▪ De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, zie „Oververhittingsbeveiliging“.
Melk wordt niet opgeschuimd.	▪ Juiste functie geselecteerd? ▪ Is het gecombineerde opschuim-/roerinzetstuk 7 op de juiste manier geplaatst? De zijde met de UP-markering moet naar boven wijzen, anders draait het inzetstuk niet.

Technische specificaties

Model:	GT-MF-08
Voedingsspanning:	220 - 240 V~
Netfrequentie:	50 - 60 Hz
Vermogen:	500 W
Beschermingsklasse:	I
MAX vulhoeveelheden:	Opschuimen: 150 ml Verwarmen: 300 ml
Kabellengte:	ong. 70 cm
Revisienummer:	2026_01

Modus	Energie-inname (Watt)	Periode (Notulen)
Uit	0,2	0
Stand-by	-	-

Omdat onze producten voortdurend worden doorontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(bewaar aankoopbewijs))

Artikel: Melkopschuimer GT-MF-08 (AN: NL 2003021089373)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via onderstaand telefoonnummer. Wij zijn u graag van dienst.



**Globaltronics Service Center, c/o technihall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, België**

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 (tegen lokaal tarief) • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschafft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE



0900 / 44 666 44
(tegen lokaal tarief)



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland

info@globaltronics.com