

Multifunktionales Wärmekissen mit Druckknöpfen

GT-MHP-01



3 Jahre
GARANTIE

KUNDENSERVICE
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (Festnetz)
💻 gt-support@teknihall.be
AN: BE 2007030088709, DE 2009010338477 45/2026

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG




GTIN: 4070757272216
2007030088709
45/2026
P051033801

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Heizkissen ist für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert.

Der Artikel darf nicht im Bett verwendet werden.

Wenn Sie den Artikel als Fußwärmer verwenden möchten, müssen die Straßenschuhe vor der Benutzung ausgezogen werden.

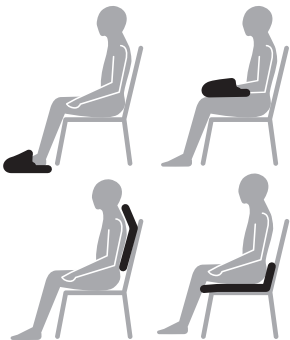

Für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist es nicht geeignet. Das Heizkissen ist kein medizinisches Gerät und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

Säuglinge, Kleinkinder, hilflose oder wärmeunempfindliche Personen sowie Tiere dürfen mit dem Heizkissen nicht erwärmt werden.

Das Heizkissen darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	2	Reinigen, Pflegen und Aufbewahren ..	10
Anleitung lesen und aufbewahren.....	2	Aufbewahren.....	11
Zeichenerklärung	2	Fehlersuche	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Technische Daten	13
Sicherheitshinweise.....	5	Konformitätserklärung.....	13
Lieferumfang	7	Entsorgung.....	14
Teile und Bedienelemente	8	Verpackung und Gerät entsorgen.....	14
Auspacken	9	Garantiekarte.....	15
Gebrauch.....	9		

WICHTIGE ANWEISUNGEN. FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Wenn Sie die Wärme des Heizkissens als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie den Gebrauch des Kissens unverzüglich ab.

Die von diesem Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder liegen weit niedriger als die zulässigen Grenzwerte, aber können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers/Defibrillators stören. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers/Defibrillators vor der Benutzung dieses Produktes.

- 1 -

Sicherheitshinweise

- ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung und fehlerhafter Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Heizkissen an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie das Heizkissen nicht:
 - wenn Heizkissen, Netzkabel, Bedienteil oder Netzstecker beschädigt sind,
 - wenn das Heizkissen feucht ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Das Produkt darf aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) nicht manipuliert oder verändert werden!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie die Heizfunktion nicht benutzen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bevor Sie das Heizkissen reinigen oder weglegen,
 - wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
- Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder am Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte den Benutzer gefährden. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Zum Anschluss des Heizkissens nur das mitgelieferte Bedienteil Typ GT-MHP-01 verwenden.
- Entfernen Sie vor dem Waschen das Bedienteil von dem Heizkissen. Waschen Sie das Heizkissen nur gemäß der Angaben auf dem Etikett.
- Halten Sie das Heizkissen, die Stecker und die Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie die Kabel nicht und legen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Heizkissen hineinstecken.
- Bedienteil und Netzkabel dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr!

Sicherheit

Anleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Betriebsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
⚠️ VORSICHT!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
HINWEIS!	Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.
i	Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Bedienung.
CE	Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
GS	Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.
~	Wechselspannung; Bezeichnet elektrische Spannung, die in regelmäßiger Wiederholung ihre Richtung (Polarität) ändert.
II	Schutzklasse II
30	Bei max. 30 °C im Schongang waschen
✖	Nicht bleichen
☒	Nicht im Trockner trocknen

- 2 -

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Heizkissen kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre unter Aufsicht verwendet werden, wenn das Bedienteil immer auf die niedrigste Temperatur eingestellt ist.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Artikel spielen.
- Kinder, die jünger als drei Jahre sind, dürfen dieses Heizkissen nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Das Heizkissen darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Halten Sie Verpackungsbeutel und -folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickengefahr!

⚠️ VORSICHT!

- Gefahr von Unfällen** Durch herumliegende Kabel besteht Verletzungsgefahr.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln. Gerade beim Aufstehen besteht Stolpergefahr durch verknottete, verdrehte oder schlecht verlegte Kabel.
- Wenn Netzkabel und Bedienteil unsachgemäß verlegt wurden, können Gefahren durch Verwickeln, Strangulieren oder Stolpern auftreten. Ordnen Sie Netzkabel und Bedienteil so an, dass keine der genannten Gefahren von ihnen ausgehen.

⚠️ VORSICHT!

Gefahr von gesundheitlichen Schäden! Eine lange Anwendung auf höchster Stufe kann zu Hautirritationen führen.

- Nicht während des Schlafens verwenden.
- Nicht direkt auf der Haut tragen.
- Wenn Sie den Rückenwärmegurt voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwenden, stellen Sie die Heizstufe 1 ein. Damit wird eine Überhitzung vermieden, im Falle dass Sie einschlafen. Nach 90 Minuten schaltet sich der Rückenwärmegurt automatisch ab.

- 6 -

✖	Nicht bügeln
✖	Nicht chemisch reinigen
✖	Keine Nadeln hineinstecken
0-3	Nicht für die Benutzung von sehr jungen Kindern (0 - 3 Jahre) geeignet
✖	Nicht gefaltet oder im zusammengeschobenen Zustand gebrauchen
📖	Bedienungsanleitung lesen
🧺	Nicht waschen

OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizkissen kann zu Beschädigungen führen.

- Waschen Sie das Heizkissen separat gemäß den Angaben auf dem Etikett.
- Schalten Sie das Heizkissen nicht ein, wenn es gefaltet oder zusammengeschoben ist.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht als Wärmeunterlage, indem Sie es z. B. unter ein Bettlaken legen.
- Das Heizkissen darf nicht eingeklemmt, scharf geknickt oder in feuchtem Zustand eingeschaltet werden.
- Legen Sie während des Betriebs keine großen oder schweren Gegenstände, wie z. B. Koffer, Woll- und Zudecken und Taschen auf das Heizkissen.
- Das Heizkissen unterliegt einer normalen Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob Heizkissen, Bedienteil und Netzkabel Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder das Heizkissen unsachgemäß benutzt wurde, muss es vor erneuter Inbetriebnahme von einer Fachwerkstatt geprüft werden.
- Stecken Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in das Heizkissen.
- Bewahren Sie das Heizkissen immer an einem trockenen Platz auf. Schützen Sie das Heizkissen vor anderen Wärmequellen.
- Lassen Sie das Heizkissen vor dem Zusammenlegen und Einlagern vollständig abkühlen.
- Das Heizkissen darf nicht chemisch gereinigt, gemangelt, gewrungen oder gebügelt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Pflege,
- Das Heizkissen darf nicht nass benutzt werden.
- Bei Nichtgebrauch bewahren Sie das Heizkissen an einem trockenen Platz auf und beachten das Kapitel „Reinigen, Pflegen und Aufbewahren“.

Lieferumfang

- Wärmekissen mit Bedienteil und Netzleitung
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


- 7 -

- 4 -

- 5 -

Teile und Bedienelemente

- 1 Heizkissen
- 2 Druckknöpfe
- 3 Bedienteilkabel
- 4 Anschlusspunkt
- 5 Display
- 6 Auto Off Anzeige (90 mins)
- 7 Taste zum Einstellen der Heizstufe
- 8 Taste EIN/AUS (⏻)

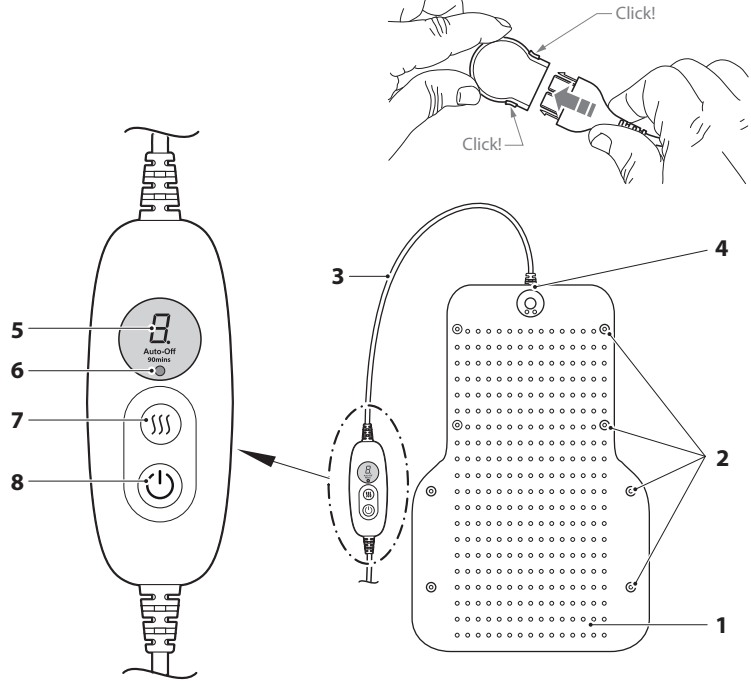

– 8 –

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache / Abhilfe
Keine Funktion.	- Netzstecker in der Steckdose? - Buchse des Bedienteils ist nicht korrekt mit dem Anschlusspunkt des Heizkissens verbunden. Netzstecker ziehen und Anschluss herstellen.
Heizkissen heizt nicht, im Display blinkt ein F.	Sie haben die Steckverbindungen in der falschen Reihenfolge angeschlossen. - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. - Verbinden Sie Bedienteil und Heizkissen. - Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Es liegt ein technischer Fehler vor. » Schalten Sie die Heizfunktion aus und ziehen Sie den Netzstecker. Falten Sie das Heizkissen auseinander, damit es schneller abkühlt. Nach dem Abkühlen können Sie das Heizkissen wieder normal benutzen. Sollte dies nicht möglich sein, ist das Heizkissen aus Gründen der elektrischen Sicherheit abgeschaltet worden und kann nicht mehr betrieben werden und es muss entsorgt werden.

Auspacken

- Nehmen Sie das Heizkissen aus der Verpackung und entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
- Prüfen Sie das Heizkissen auf mögliche Transportschäden. Falls Teile beschädigt sind, dürfen Sie das Heizkissen nicht verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundenservice (siehe Garantiekarte).
- Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Gebrauch

- Verbinden Sie das Kabel mit dem Anschlusspunkt **4** des Artikels. Der Stecker kann nur in einer Stellung korrekt eingesteckt werden.
- Benutzen Sie das Heizkissen als Unterlage oder klappen Sie die Ränder um und verschließen Sie sie mit den Druckknöpfen **2**, um den Artikel als Fuß- oder Handwärmer zu benutzen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, die den „Technischen Daten“ entspricht.
- Drücken Sie die Taste **8**, um das Heizkissen einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **7**, bis die gewünschte Heizstufe im Display angezeigt wird:
 - 1 - 3 niedrige Wärme
 - 4 - 6 mittlere Wärme
 - 7 - 9 maximale Wärme

i Wenn hinter der eingestellten Wärmestufe im Display ein Punkt leuchtet, heizt das Kissen auf. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt der Punkt. Dieser Vorgang kann sich während des Gebrauchs mehrfach wiederholen. Decken Sie das Bedienteil während des Gebrauchs nicht ab oder zu.

- Zum Beenden der Heizfunktion drücken Sie wieder die Taste **8**. Die Display-Anzeige erlischt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Heizkissen nicht mehr benutzen möchten.

– 9 –

Technische Daten

Modell:	GT-MHP-01
Versorgungsspannung:	220-240 V~
Netzfrequenz:	50 Hz
Leistung:	100 W
Schutzklasse:	II 
Material:	100 % Polyester
Abmessungen:	66 x 42 cm
Revisionsnummer:	2026_01

Modus	Energieaufnahme (Watt)	Zeitraum (Minuten)
Aus	0,5	0
Standby	-	-

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Sie können diese Betriebsanleitung auch als PDF-Datei auf der Homepage **www.gt-support.de** herunterladen.

Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**

i Um das Heizkissen schnell aufzuheizen, sollten Sie zunächst Heizstufe 9 wählen. Wenn Sie das Heizkissen über einen längeren Zeitraum nutzen möchten, empfehlen wir die Heizstufe 1 oder 2 einzustellen. Während des Gebrauchs können Sie jederzeit mit der Taste **7** eine höhere oder niedrigere Heizstufe einstellen. Nach einem Dauerbetrieb von ca. 90 Minuten schaltet sich das Heizkissen ebenfalls automatisch aus.

Reinigen, Pflegen und Aufbewahren

- ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Feuchtigkeit kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Heizkissen reinigen.
 - Das Bedienteil darf nicht in Wasser getaucht oder mit in die Waschmaschine gegeben werden.
- HINWEIS!** **Beschädigungsgefahr!** Unsachgemäßer Umgang mit dem Heizkissen kann zu Beschädigungen führen.
- Das Heizkissen darf nicht chemisch gereinigt, gemangelt, gewrungen oder gebügelt werden.

i Das Heizkissen wird durch das Reinigen in der Waschmaschine stark beansprucht. Das Heizkissen sollte im Laufe der Zeit nicht öfter als insgesamt 5x gewaschen werden. Waschen Sie das Heizkissen im Schongang und schleudern Sie das Heizkissen mit möglichst niedriger Umdrehungszahl.

Waschen Sie das Heizkissen nicht zusammen mit anderen Textilien, die mit metallenen Knöpfen, Nieten oder Reißverschlüssen versehen sind. Das Heizkissen könnte beschädigt werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie die Anschlussleitung des Bedienteils und den Anschlusspunkt des Heizkissens.
- Wischen Sie das Bedienteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber.
- Reinigen Sie das Heizkissen entsprechend der Verschmutzung:
 - Entfernen Sie kleinere Flecken mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
 - Reinigen Sie das Heizkissen bei normaler und stärkerer Verschmutzung bei maximal 30 °C im Schonwaschgang. Beachten Sie die Pflegesymbole, die auf dem Heizkissen abgebildet sind.

– 10 –

Entsorgung

Verpackung entsorgen

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier.

Altgerät entsorgen

 **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!** Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und störungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben.

Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.

Serviceadresse:
Globaltronics Service Center c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer, BELGIEN

Vertrieben durch (keine Serviceadresse!):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Deutschland
info@globaltronics.com

– 13 –

- Lassen Sie das Heizkissen nach dem Waschen an der Luft vollständig trocknen. Ziehen Sie das Heizkissen vor dem Trocknen in Form.
- Nehmen Sie das Heizkissen erst wieder in Gebrauch, wenn Heizkissen und Anschlusspunkt vollständig trocken sind.
 - Verwenden Sie die Heizfunktion nicht, um das Heizkissen zu trocknen.
 - Wringen Sie das Heizkissen nicht aus und verwenden Sie keine Wäscheklammern o. Ä.

Aufbewahren

- Lassen Sie das Heizkissen vor dem Zusammenlegen und Einlagern vollständig abkühlen.
- Bewahren Sie das ausgekühlte Heizkissen an einem sauberen und trockenen Platz auf, wo es vor anderen Wärmequellen, z. B. einer Heizung, geschützt ist.
- Lagern Sie keine schweren Gegenstände auf dem Heizkissen und knicken Sie es nicht. Dies könnte die Heizdrähte in dem Heizkissen beschädigen.
- Kabel nicht um den Artikel wickeln. Durch mögliche Beschädigung des Kabels besteht Stromschlaggefahr!

– 11 –

Garantiekarte

(ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren!))
Artikel: Multifunktionales Wärmekissen mit Druckknöpfen GT-MHP-01 (AN: BE 2007030088709)

Händler	
Firmenname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Käufer	
Name/Vorname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail:	Unterschrift:
(für Statusmeldungen zur Reparatur)	

Garantiebedingungen
Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantifrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

- Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
- Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
- Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline: +32 (0) 3 707 14 49
Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.
Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!
Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.
Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch Höhere Gewalt entstanden sind.
Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:

 **Globaltronics Service Center**
c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIEN

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

– 15 –

– 12 –

– 14 –