

Coussin chauffant avec boutons à pression

GT-MHP-01



3 Ans
GARANTIE

SERVICE CLIENTÈLE
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (taux fixe)
💻 gt-support@teknihall.be
AN: BE 2007030088709, DE 2009010338477 45/2026

MODE D'EMPLOI




GTIN: 4070757272216
2007030088709
45/2026
P051033801

Utilisation prévue

Le coussin chauffant est conçu pour être utilisé dans le secteur privé, pour l'usage qui est décrit dans la notice d'utilisation.

Cet article ne doit pas être utilisé au lit.

Si vous souhaitez utiliser cet article comme chauffe-pieds, vous devez retirer vos chaussures de ville avant utilisation.

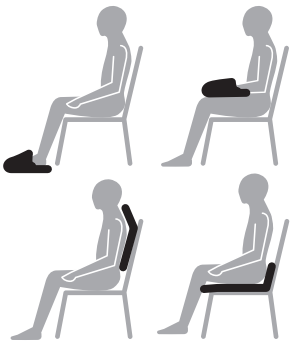

Il n'est pas adapté pour le secteur médical, dans les hôpitaux, cabinets médicaux etc. Le coussin chauffant n'est pas un dispositif médical et n'est pas conçu pour un usage thérapeutique.

Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé pour chauffer les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes vulnérables ou les personnes qui sont insensibles à la chaleur ainsi que les animaux.

Le coussin chauffant doit uniquement être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Sommaire

Sécurité	2	Nettoyage, entretien et rangement	10
Lire et conserver la notice d'utilisation	2	Rangement.....	11
Explication des symboles	2	Pannes et solutions.....	12
Utilisation prévue	4	Données techniques	13
Consignes de sécurité.....	5	Déclaration de conformité	13
Contenu de l'emballage.....	7	Élimination.....	14
Vue détaillée	8	Élimination de l'emballage	14
Déballage	9	Élimination de produit	14
Utilisation	9	Carte de garantie.....	15
		Conditions de la garantie	15

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. CONSERVER POUR UN USAGE FUTUR.

Si la chaleur du coussin chauffant vous semble désagréable ou douloureuse, arrêtez de l'utiliser. arrêtez immédiatement d'utiliser le coussin chauffant.

Les champs électromagnétiques émis par ce produit sont bien inférieurs aux limites autorisées, mais peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque/défibrillateur. Consultez donc votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque/défibrillateur avant d'utiliser ce produit.

- 1 -

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ! **Risque d'électrocution !** Une installation électrique défectueuse, une tension de réseau trop élevée et une manipulation inappropriée d'un appareil électrique peuvent provoquer des chocs électriques.

- Branchez le coussin chauffant sur une prise de courant installée de façon réglementaire, dont la tension est conforme aux « Données techniques ».
- Pour faire fonctionner le coussin chauffant, utilisez exclusivement le boîtier de commande qui est vendu avec le coussin chauffant.
- Assurez-vous que la prise de courant soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation en cas de besoin. N'utilisez pas le coussin chauffant :
 - si le coussin chauffant, le cordon d'alimentation, le boîtier de commande ou la fiche d'alimentation est endommagé,
 - si le coussin chauffant est humide.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant de brancher le coussin chauffant. Assurez-vous que le câble ne risque pas d'être endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds.
- Si le cordon d'alimentation du coussin chauffant est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son SAV ou par une personne possédant une qualification équivalente, afin d'éviter un risque éventuel.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de manipuler ou de modifier le produit !
- Débranchez la fiche de la prise de courant :
 - lorsque vous n'utilisez pas la fonction de chauffage,
 - après chaque utilisation,
 - avant de nettoyer ou de ranger le coussin chauffant,
 - si une panne se produit manifestement pendant l'utilisation du coussin chauffant,
 - en cas d'orage.
 - Pour débrancher le coussin chauffant, servez-vous toujours de la fiche d'alimentation sans tirer sur le cordon d'alimentation.
- Ne réalisez aucune modification sur le coussin chauffant ou sur le cordon d'alimentation. Les réparations doivent être effectuées par un atelier qualifié, car une réparation incorrecte de l'appareil peut entraîner des risques pour l'utilisateur. Respectez également les modalités de garantie ci-jointe.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Utilisez exclusivement le boîtier de commande type GT-MHP-01.
- Pour brancher le coussin chauffant, utilisez uniquement le cordon d'alimentation d'origine qui est fourni avec le coussin chauffant.

- 5 -

Sécurité

Lire et conserver la notice d'utilisation

📖 Lisez les instructions suivantes avec attention et conservez la notice afin de pouvoir la relire ultérieurement si nécessaire. Joignez la notice d'utilisation si vous remettez set appareil à une autre personne.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur l'appareil ou l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !	Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.
⚠ ATTENTION !	Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.
REMARQUE !	Ce mot signalétique avertit de possibles dommages matériels.
i	Ce symbole vous donne des informations complémentaires sur l'utilisation.
CE	Déclaration de conformité : Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires de l'Espace économique européen.
GS	Sécurité contrôlée : Les produits marqués de ce symbole correspondent aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).
~	Tension alternative
□	Classe de protection II
30	Laver à 30 °C max. programme linge délicat
✖	Pas de blanchiment (ex : javel)
☒	Ne pas sécher au sèche-linge

- 2 -

⚠ AVERTISSEMENT ! **Risques pour les enfants et personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes souffrant d'un handicap, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales limitées) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple les jeunes enfants).**

- Ce coussin chauffant peut être utilisée par les enfants à partir de l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés par une personne responsable ou d'avoir reçu des instructions concernant la bonne utilisation du coussin chauffant et compris les risques qui en découlent. Les opérations de nettoyage et d'entretien qui sont à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance si le panneau de commande est toujours réglé sur la température la plus basse.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser le coussin chauffant car ils ne pourront pas réagir à une éventuelle surchauffe.
- Surveillez les enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes qui sont insensibles à chaleur et par d'autres personnes vulnérables qui ne sont pas capables de réagir à une surchauffe.
- Le boîtier de commande ne doit pas être exposé à l'humidité et ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans d'autres liquides. Risque d'électrocution !
- Tenir les sachets et les films d'emballage hors de portée des bébés et des enfants en bas âge, risque d'étouffement !

⚠ ATTENTION ! **Risque d'incendie !** Une manipulation inappropriée de la couverture chauffante peut provoquer un incendie.

- Le panneau de commande s'échauffe pendant le fonctionnement. Ne le recouvrez pas et ne le masquez pas. En particulier si vous le recouvrez de la couverture chauffante, le panneau de commande devient très chaud.

⚠ ATTENTION ! **Risque d'accidents !** Les câbles qui traînent présentent un risque de blessure.

- Évitez d'utiliser des rallonges électriques. En particulier lorsque vous êtes debout, vous risquez de trébucher à cause de câbles noués, tordus ou mal posés.
- Si le câble d'alimentation et l'unité de commande n'ont pas été posés correctement, il existe un risque d'enchevêtrement, d'étranglement ou de déclenchement. Disposez le câble d'alimentation et l'unité de commande de manière à ce qu'ils ne présentent aucun des risques susmentionnés.

- 6 -

✖	Ne pas repasser
✖	Ne pas nettoyer à sec
🚫	Ne pas insérer d'épingles
🚫	Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe
🚫	Ne pas utiliser plié ou compressé
📖	Lire la notice
☒	Ne pas laver

OEKO-TEX® Standard 100 est un système de test et de certification indépendant pour les produits textiles bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes de traitement.



⚠ ATTENTION ! **Risque pour la santé !** Une utilisation prolongée au niveau maximum peut provoquer des irritations de la peau.

- Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- Ne pas porter directement sur la peau.
- Si vous prévoyez d'utiliser la ceinture chauffante dorsale pendant une période prolongée, réglez le niveau de chauffage sur 1. Cela évitera toute surchauffe si vous vous endormez. La ceinture chauffante dorsale s'éteindra automatiquement au bout de 90 minutes.

REMARQUE ! **Risque de dommages!** Une mauvaise manipulation du coussin chauffant peut provoquer des dommages. Lavez le coussin chauffant séparément en suivant les indications sur l'étiquette. N'allumez pas le coussin chauffant s'il est plié ou froissé.

- N'utilisez pas le coussin chauffant comme un tapis chauffant, par exemple en le plaçant sous un drap.
- Le coussin chauffant ne doit pas être coincé, plié ou branché s'il est encore humide.
- Pendant l'utilisation du coussin chauffant, ne posez pas d'objets lourds ou de grandes dimensions, par ex. des valises, des couvertures en laine ou autres, des sacs etc. sur le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant est sujet à un vieillissement tout à fait normal. Vérifiez avant chaque utilisation si le coussin chauffant, le boîtier de commande et le cordon d'alimentation sont endommagés ou présentent des signes d'usure. Si vous constatez la présence de signes de vieillissement ou si le coussin chauffant a été utilisé de façon incorrecte, il devra être contrôlé par un professionnel qualifié avant une nouvelle utilisation.
- Ne piquez pas d'aiguilles ou d'autres objets pointus dans le coussin chauffant.
- Laissez complètement refroidir le coussin chauffant avant de le ranger.
- Rangez toujours le coussin chauffant dans un endroit sec. Protégez le coussin chauffant contre d'autres sources de chaleur.
- Le coussin chauffant ne doit pas être nettoyé à sec, essoré mécaniquement ou manuellement ou repassé. Respectez les instructions de nettoyage et d'entretien, voir page 10.
- Le coussin chauffant ne doit pas être utilisé s'il est mouillé.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez le coussin chauffant dans un endroit sec et observez le chapitre « Nettoyage, entretien et rangement ».

Contenu de l'emballage


- Coussin chauffant avec unité de commande et câble électrique
- Notice d'instructions / garantie

- 7 -

- 4 -

Vue détaillée

- Coussin chauffant
- Fermetures à pression
- Câble de l'unité de commande
- Point de connexion
- Affichage
- Indicateur d'arrêt automatique (90 minutes)
- Bouton de réglage de la puissance de chauffe
- Bouton MARCHE/ARRÊT (⏻)

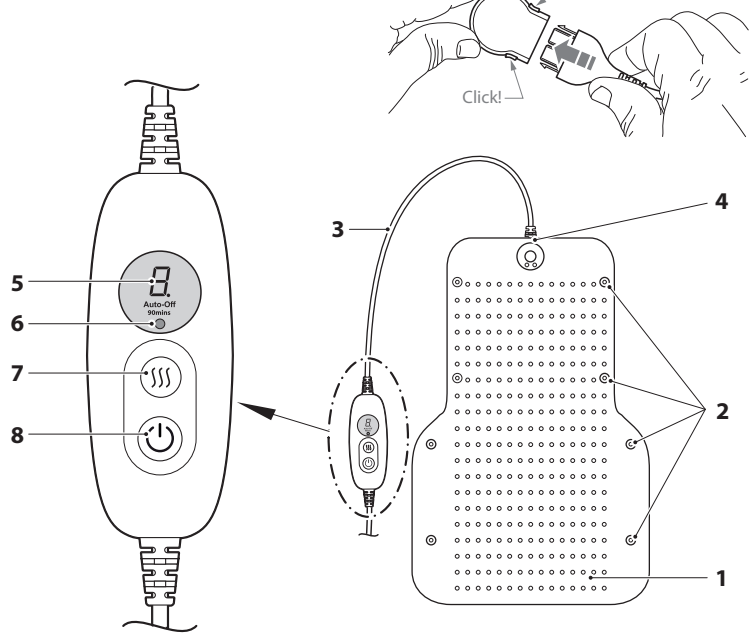

– 8 –

Pannes et solutions

Panne	Causes possibles et solution
Le coussin ne fonctionne pas.	- La prise est-elle bien branchée ? - La prise de la commande n'est pas correctement insérée dans la prise du coussin. Retirez la fiche de la prise secteur et rebranchez correctement les prises.
Le coussin ne fonctionne pas (l'écran affiche "F").	Les branchements ont été effectués dans le mauvais ordre. - Retirez la fiche de la prise secteur. - Reliez la commande et le coussin à l'aide de la prise. - Branchez ensuite la fiche sur une prise secteur. Problème technique. » Désactivez la fonction de chauffage et retirez la fiche de la prise secteur. Dépliez bien le coussin pour qu'il refroidisse plus vite. Une fois que le coussin aura refroidi, vous pourrez le réutiliser normalement. S'il ne fonctionne pas, le coussin a été éteint pour des raisons de sécurité électrique et ne peut plus être utilisé. L'article doit être mis au rebut.

Déballage

- Sortez tous les éléments de l'emballage.
- Assurez-vous que le coussin chauffant ne présente pas de dommages. En cas de dommages, n'utilisez pas le coussin et adressez-vous à notre SAV. Vous trouverez les coordonnées sur la carte de garantie.
- Assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et intacts.

Utilisation

- Connectez le câble au point de connexion **4** de l'élément. La prise présente un seul sens de branchement.
- Utilisez le coussin chauffant comme base ou repliez les bords et fermez-les avec les attaches pression **2** pour utiliser l'article comme chauffe-pieds ou chauffe-mains.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant installée de façon réglementaire qui est conforme aux « Données techniques ».
- Appuyez sur la touche ☺ **8** pour allumer le coussin chauffant.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ☺ **7** jusqu'à ce que le niveau de chauffage désiré s'affiche à l'écran :

- 1 - 3 Chaleur minimale
- 4 - 6 Chaleur moyenne
- 7 - 9 Chaleur maximale

Si un point s'allume sur l'écran derrière le niveau de température que vous avez réglé, cela signifie que le coussin est en train de chauffer. Le point s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte. Cette opération peut se répéter plusieurs fois pendant l'utilisation du coussin chauffant.

Ne pas couvrir ou recouvrir la commande en cours d'utilisation. Posez-la à côté de vous.

- Pour éteindre le coussin chauffant, appuyez à nouveau sur la touche ☺ **8**. L'écran s'éteint.
- Débranchez le coussin chauffant lorsque vous ne souhaitez plus l'utiliser.



– 9 –

Données techniques

Modèle :	GT-MHP-01
Alimentation électrique :	220-240 V~
Fréquence du réseau :	50 Hz
Puissance :	100 W
Classe de protection :	II
Matériau :	100 % Polyester
Dimensions:	66 x 42 cm
Numéro de révision :	2026_01

Mode	Apport énergétique (Watt)	Période (Minutes)
Arrêt	0,5	0
Attendre	-	-

Des modifications techniques et du design sont possibles, nos produits étant en permanence développés et améliorés. Cette notice d'utilisation peut être téléchargée en format PDF sur notre site Internet **www.gt-support.de**

Déclaration de conformité

La conformité du produit avec les normes prescrites par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur le site **www.gt-support.de**

Pour chauffer rapidement le coussin chauffant, il est conseillé de sélectionner d'abord le niveau de température 9.

Si vous voulez utiliser le coussin chauffant pendant une durée prolongée, nous vous conseillons de sélectionner le niveau de température 1 ou 2.

Pendant l'utilisation du coussin chauffant, vous pouvez à tout moment sélectionner un niveau de température ☺ **7** plus élevé ou plus bas.

Après un fonctionnement continu d'environ 90 minutes, le coussin chauffant s'éteint également automatiquement.

Nettoyage, entretien et rangement

Risque de choc électrique ! L'humidité peut entraîner une décharge électrique.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer le coussin.
- Le panneau de commande ne doit pas être plongé dans l'eau ou mis dans la machine à laver.

REMARQUE ! **Risque d'endommagement !** Une manipulation inappropriée du coussin chauffant peut entraîner des dommages.


- Le coussin chauffant ne doit pas être nettoyé à sec, repassé, essoré ou repassé.

Le coussin chauffant sera très sollicité par le lavage en machine à laver. Le coussin chauffant ne devrait pas être lavé plus de 5x en tout au cours du temps.

Lavez le coussin chauffant en mode délicat et n'essorez le coussin chauffant qu'avec le moins de tours possible.

Ne lavez pas le coussin chauffant avec d'autres textiles qui sont pourvus de boutons, de rivets ou de fermetures éclair métalliques. Le coussin chauffant pourrait être endommagé.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Débranchez le câble de branchement du boîtier de commande de la prise du coussin chauffant.
- Si nécessaire, essuyez la commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
- Lavez le coussin chauffant en fonction de son degré de salissure :
 - Nettoyez les petites taches avec un chiffon légèrement humide.
 - En cas de salissure normale ou plus importante, lavez la housse et le coussin chauffant en utilisant le cycle délicat de votre machine à laver à 30 °C au maximum. Respectez les symboles d'entretien du coussin chauffant.

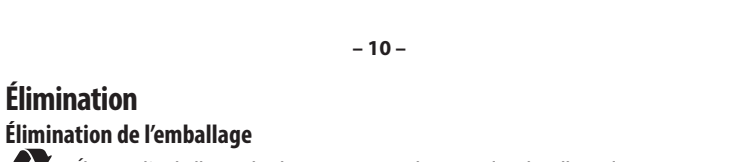

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier.

Élimination de produit

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers! Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d'appareils usagés est gratuit.

D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.



- Après lavage, faites sécher le coussin à l'air libre. Avant le séchage, redonnez bien sa forme au coussin.
- Attendez que le coussin et la prise de branchement soient parfaitement secs avant de réutiliser le coussin.
 - N'utilisez pas la fonction de chauffage pour sécher le coussin.
 - Ne pas essorer le coussin ni utiliser de pinces à linge ou autres.

Rangement

- Laissez complètement refroidir le coussin chauffant avant de le ranger.
- Rangez le coussin chauffant refroidi dans un endroit sec et propre, où il est protégé contre d'autres sources de chaleur, par ex. un chauffage.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le coussin chauffant et ne le pliez pas. Les fils chauffant du coussin risqueraient d'être endommagés.
- Ne pas enrouler le câble autour de l'article. Il y a risque d'électrocution si le câble est endommagé !




Le coussin chauffant sera très sollicité par le lavage en machine à laver. Le coussin chauffant ne devrait pas être lavé plus de 5x en tout au cours du temps.

Lavez le coussin chauffant en mode délicat et n'essorez le coussin chauffant qu'avec le moins de tours possible.

Ne lavez pas le coussin chauffant avec d'autres textiles qui sont pourvus de boutons, de rivets ou de fermetures éclair métalliques. Le coussin chauffant pourrait être endommagé.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Débranchez le câble de branchement du boîtier de commande de la prise du coussin chauffant.
- Si nécessaire, essuyez la commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
- Lavez le coussin chauffant en fonction de son degré de salissure :
 - Nettoyez les petites taches avec un chiffon légèrement humide.
 - En cas de salissure normale ou plus importante, lavez la housse et le coussin chauffant en utilisant le cycle délicat de votre machine à laver à 30 °C au maximum. Respectez les symboles d'entretien du coussin chauffant.

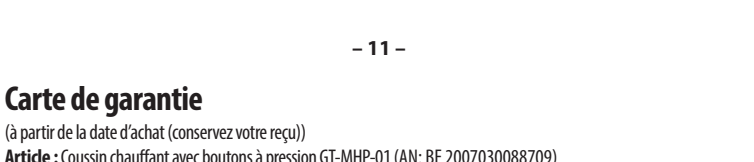

Revendeur	
Nom de l'entreprise :	
Rue/No. :	
Code postal, lieu :	
Acheteur	
Nom :	
Rue/No. :	
Code postal, lieu :	
Mail :	Signature :
(Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)	

Conditions de la garantie

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

- Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
- Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
- Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone: +32 (0) 3 707 14 49


Celui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

Veuillez ne pas envoyer votre article sans appel préalable !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente :

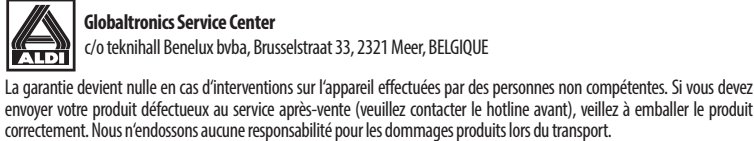

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit defectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez à emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.