

Multifunctioneel warmtekussen met druknoppen

GT-MHP-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (vast tarief)
💻 gt-support@teknihall.be
AN: BE 2007030088709, DE 2009010338477 45/2026

GEBRUIKSAANWIJZING




GTIN: 4070757272216
2007030088709
45/2026
P051033801

Gebruiksdoel

Het verwarmingskussen is ontworpen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik in het privéhuishouden.

Dit artikel mag niet in bed gebruikt worden.

Als u het artikel als voetwarmer wilt gebruiken, moet u uw straatschoenen uittrekken voordat u het gebruikt.

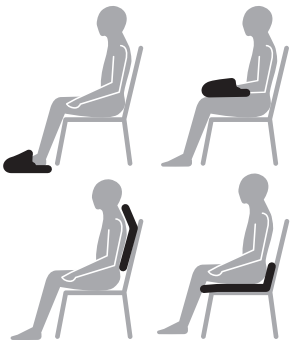

Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, operaties, enz. Het verwarmingskussen is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

Zuigelingen, kleine kinderen, hulpbehoevende personen of personen die ongevoelig zijn voor warmte en ook dieren mogen niet met het verwarmingskussen worden verwarmd.

Het verwarmingskussen mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt.

Inhoud

Veiligheid	2	Reinigen, verzorgen en opbergen	10
De handleiding lezen en bewaren	2	Opslag	11
Legenda	2	Storing en remedie	12
Gebruiksdoel	4	Technische specificaties	13
Veiligheidsinstructies	5	Conformiteitsverklaring	13
Leveringsomvang	7	Afvoer	14
Onderdelen en bedieningselementen ...	8	Verpakking afvoeren	14
Uitpakken	9	Weggooiën van oude apparaten	14
Gebruik	9	Garantiekaart	15
		Garantievoorwaarden	15

BELANGRIJK INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Als u de warmte van het verwarmingskussen als onaangenaam of pijnlijk ervaart, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het elektrisch kussen.

De elektromagnetische velden die door dit product worden uitgezonden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

- 1 -

Veiligheidsinstructies

⚠️ WAARSCHUWING! **Gevaar voor elektrische schokken!** Een onjuiste elektrische installatie, een te hoge netspanning en een onjuiste omgang met een elektrisch apparaat kunnen tot een elektrische schok leiden.

- Sluit het verwarmingskussen aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde bedieningsdeel, om het verwarmingskussen te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker kunt uittrekken.
- Gebruik het verwarmingskussen niet:
 - als het verwarmingskussen, het netsnoer, het bedieningsdeel of de stekker beschadigd is,
 - als het verwarmingskussen vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor de aansluiting helemaal af. Let er daarbij op, dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.
- Als het netsnoer van het verwarmingskussen beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet worden gemanipuleerd of gewijzigd!
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het verwarmingskussen schoonmaakt of weglegt,
 - wanneer tijdens het gebruik zich duidelijk een storing voordoet,
 - bij onweer.
- Trek altijd aan de stekker, niet aan het netsnoer.
- Breng geen veranderingen aan aan het verwarmingskussen of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren, omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bedieningsgedeelte GT-MHP-01 om de verwarmingskussen aan te sluiten.
- Gebruik voor de aansluiting van het verwarmingskussen alleen het meegeleverde originele snoer.

- 5 -

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren

Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

⚠️ WAARSCHUWING!	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico-niveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.
⚠️ VOORZICHTIG!	Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risico-niveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.
OPMERKING!	Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
i	Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.
CE	Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.
GS	Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).
~	Wisselspanning
II	Beschermingsklasse II
30	Wassen bij max. 30 °C in het programma voor de fijne was
✖	Niet bleken
☒	Niet in de droger drogen

- 2 -

- Het bedieningspaneel en de stroomkabel mogen niet worden blootgesteld aan vocht en mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schokken!

⚠️ WAARSCHUWING! **Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- Het apparaat kan onder toezicht gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar, waarbij de regeling altijd op de minimum temperatuurwaarde staat.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen het verwarmingskussen niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.
- Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen, dat deze niet met het verwarmingskussen spelen.
- Het elektrische kussen mag niet door personen worden gebruikt die ongevoelig voor hitte zijn, en door andere bescherming behoevende personen die niet op oververhitting kunnen reageren.
- Houd verpakkingzakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

⚠️ VOORZICHTIG! **Gevaar voor ongelukken!** Er bestaat een risico op letsel door rondslingeren van de kabels.

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Juist na het wakker worden, bestaat door rondliggende snoeren een verhoogd gevaar voor struikelen.
- Als het netsnoer en de besturingseenheid zijn verkeerd gelegd zijn Gevaar door verstrengeling, wurgende struikelen. Leg het netsnoer en de bediening zodanig dat geen van de bovengenoemde gevaren gevaren van hen uitgaan.

- 6 -

✖	Niet strijken
✖	Niet chemisch reinigen
✖	Er geen spelden insteken
✖	Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt
✖	Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken
📖	Lees de gebruiksaanwijzing
🧺	Niet wassen

OEKO-TEX® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de verwerking.



⚠️ VOORZICHTIG! **Risico op gezondheidsschade** Langdurig gebruik op het hoogste niveau kan huidirritatie veroorzaken.

- Niet gebruiken tijdens het slapen.
- Niet direct op de huid dragen.
- Als u verwacht de rugverwarmingsband langere tijd te gebruiken, dient u het verwarmingsniveau in te stellen op 1. Dit voorkomt oververhitting als je in slaap valt. De rugverwarmingsband schakelt na 90 minuten automatisch uit.

OPMERKING! **Gevaar voor schade!** Verkeerd gebruik van het verwarmingskussen kan leiden tot schade aan de verwarmingskussen.

- Was het verwarmingskussen apart volgens de instructies op het etiket.
- Schakel het verwarmingskussen niet in, als het gevouwen of bij elkaar geschoven is. Gebruik het verwarmingskussen niet als warmtemat, bijvoorbeeld door het onder een lakens te leggen.
- Het verwarmingskussen mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen, zoals bijv. koffers, wollen kussens en bovenkussens en tassen op het verwarmingskussen.
- Het verwarmingskussen verouderd normaal. Controleer daarom voor elk gebruik, of het verwarmingskussen, het bedieningsdeel en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadigingen vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of het verwarmingskussen verkeerd gebruikt werd, moet het voordat het opnieuw gebruikt wordt door een vakwerkplaats worden gecontroleerd.
- Steek geen spelden of andere spitse voorwerpen in het verwarmingskussen.
- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het verwarmingskussen steeds op een droge plaats. Bescherm het verwarmingskussen tegen andere warmtebronnen.
- Het verwarmingskussen mag niet chemisch worden gereinigd, niet worden gemengeld, gewrongen of gestreken. Houd u aan de aanwijzingen voor de reiniging en het onderhoud.
- Het verwarmingskussen mag niet nat worden gebruikt.
- Bewaar het verwarmingskussen wanneer het niet wordt gebruikt op een droge plaats en neem het hoofdstuk "Reinigen, verzorgen en opbergen" in acht.

Leveringsomvang


- Warmtekussen met besturingseenheid en netsnoer
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

- 7 -

- 4 -

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Verwarmingskussen
- 2 Druksluitingen
- 3 Kabel van de bedieningseenheid
- 4 Aansluitpunt
- 5 Display
- 6 Automatische uitschakelindicator (90 min)
- 7 Toets om de verwarmingsstand in te stellen
- 8 Toets AAN/UIT (⏻)

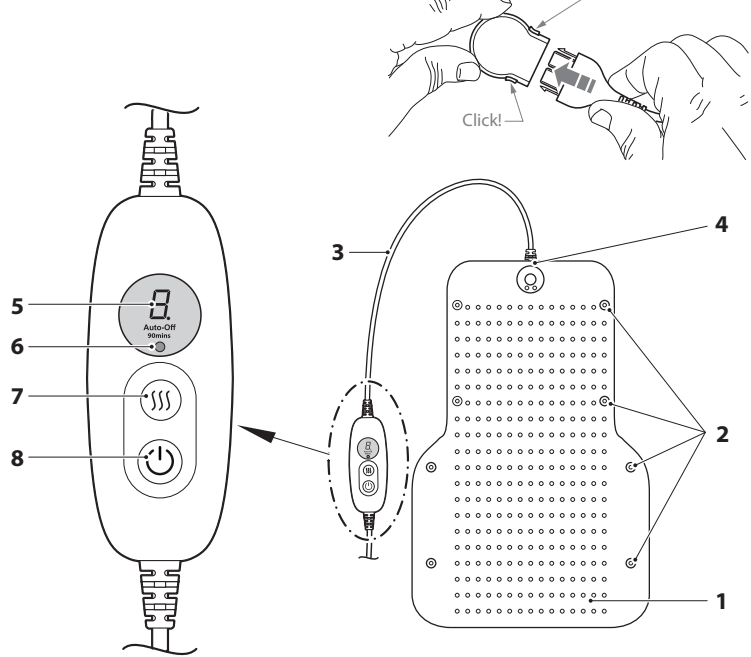

– 8 –

Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	• Zit de stekker in het stopcontact? • De stekker van het bedieningsgedeelte is niet correct verbonden met de aansluitbus van het verwarmingskussen. Trek de stekker eruit en breng hem opnieuw aan om de aansluiting te herstellen.
Werkt niet (in het display wordt “F” weergegeven).	U heeft de stekkers in de verkeerde volgorde aangesloten. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Sluit het bedieningsgedeelte en het verwarmingskussen aan op de stekker. 3. Steek de stekker in een stopcontact. Er is een technische fout opgetreden. » Schakel de verwarmingsfunctie uit en trek de netstekker uit. Vouw het verwarmingskussen open zodat het sneller afkoelt. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is het kussen vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt. Het apparaat moet worden weggegooid.

Uitpakken

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of het verwarmingskussen beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik het dan niet. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

Gebruik

1. Sluit de kabel aan op het aansluitpunt **4** van het artikel. De stekker kan maar op één manier correct worden ingeplugd.
2. Gebruik het verwarmingskussen als basis of vouw de randen om en sluit ze met de drukknopen **2** om het item als voet- of handverwarmer te gebruiken.
3. Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact dat voldoet aan de “Technische specificaties”.
4. Druk op de toets **⏻ 8** om het kussen in te schakelen.
5. Druk herhaalde malen op de toets **⏻ 7** tot de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
 - 1 - 3 lage warmte
 - 4 - 6 middelmatige warmte
 - 7 - 9 maximale warmte

i Als er achter de ingestelde warmtetrap in het display een punt brandt, warmt het verwarmingskussen op. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft de punt. Dit proces kan zich tijdens het gebruik vaker herhalen. Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet.

6. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u weer op de toets On/Off **⏻ 8**. De displayweergave dooft.
7. Haal de stekker van het verwarmingskussen uit het stopcontact wanneer u het niet meer wilt gebruiken.

i Om het verwarmingskussen snel op te warmen, moet u eerst verwarmingstrap 9 kiezen. Als u het verwarmingskussen gedurende een langere periode wilt gebruiken, adviseren wij om verwarmingstrap 1 of 2 in te stellen.

– 9 –

Technische specificaties

Model:	GT-MHP-01
Stroomvoorziening:	220-240 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II 
Materiaal:	100 % polyester
Afmetingen:	66 x 42 cm
Revisienummer:	2026_01

Modus	Energie-inname (Watt)	Periode (Notulen)
Uit	0,5	0
Stand-by	-	-

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de

Tijdens het gebruik kunt u met de toets **⏻ 7** steeds een hogere of lagere verwarmingstrap instellen.

Na een continue werking van ca. 90 minuten schakelt het verwarmingskussen ook automatisch uit.

Reinigen, verzorgen en opbergen

- ⚠ WAARSCHUWING! Risico op elektrische schokken!** Vocht kan leiden tot elektrische schokken.
- Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het kussen reinigt.
 - Het bedieningsdeel mag niet in water gedompeld worden of in de wasmachine worden gestopt.
- OPMERKING! Risico op beschadiging!** Verkeerd gebruik van het elektrische kussen kan leiden tot schade aan de elektrische kussen.
- Het elektrische kussen mag niet chemisch gereinigd, gemengeld, uitgewrongen of gestreken worden.

i Het verwarmingskussen wordt door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het verwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal gewassen worden.

Het verwarmingskussen op een zachte cyclus wassen en het verwarmingskussen met zo laag mogelijk toerental laten zwieren.

Was het verwarmingskussen niet samen met ander textiel dat metalen knopen, sierspijkers of rit-sen heeft. Het verwarmingskussen zou beschadigd kunnen worden.

1. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Trek het aansluitsnoer van het bedieningsdeel uit de aansluitbus van het elektrische kussen.
3. Veeg het bedieningsdeel zo nodig met een iets bevochtigde doek schoon.
4. Reinig het verwarmingskussen overeenkomstig de vervuiling:
 - Verwijder kleinere vlekken met een licht bevochtigde doek.
 - Reinig het verwarmingskussen bij normale en sterkere vervuiling bij maximaal 30 °C in het fijnwasprogramma. Houd u aan de verzorgingssymbolen die op het verwarmingskussen zijn afgebeeld.
5. Laat het verwarmingskussen na het wassen volledig aan de lucht drogen. Trek het verwarmingskussen voor het drogen in vorm.

– 10 –

Afvoer

Verpakking afvoeren

 Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier.

Weggoaien van oude apparaten

 **Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!** Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in zezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Klanteservice:
Globaltronics Service Center c/o teknihall Benelux bvba Brusselstraat 33 2321 MEER, BELGIË
Geïmporteerd door (geen serviceadres!): Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Duitsland info@globaltronics.com

– 14 –

6. Neem het verwarmingskussen pas weer in gebruik wanneer het verwarmingskussen en de aansluitbus volledig droog zijn.

- Gebruik de verwarmingsfunctie niet om het verwarmingskussen te drogen.
- Wring het verwarmingskussen niet uit en gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks.

Opslag

- Laat het verwarmingskussen voordat u het opvouwt en opbergt helemaal afkoelen.
- Bewaar het afgekoelde verwarmingskussen op een schone en droge plaats, waar het tegen andere warmtebronnen, bijv. een verwarming, beschut is.
- Bewaar geen zware voorwerpen op het verwarmingskussen en knik het niet. Dit kan de verwarmingsdraden in het verwarmingskussen beschadigen.
- Wikkel de kabel niet om het voorwerp. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door mogelijke beschadiging van de kabel!

– 11 –

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))
Artikel: Multifunctioneel warmtekussen met drukknoppen GT-MHP-01 (AN: BE 2007030088709)

Handelaar	
Verkocht door ALDI-filiaal:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Garantievoorwaarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigingen die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline: +32 (0) 3 707 14 49
Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.
Deze garantie geldt niet in geval van beschadigingen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan. In geval van garantie wendt u zich tot onze service-hotline:

	Globaltronics Service Center c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIË
---	--

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

POS1033801

– 15 –

– 12 –

– 13 –

45/2026