

QUIGG

Milkshakemixer

GT-MSM-02



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
0900 / 44 666 44
[gt-support@
teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)
2002847

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

CE

2003020028472
PO51003185

Inhoud

Veiligheid	3
Levering	6
Conformiteitsverklaring	6
Symbolen in deze handleiding	6
Delen en bedieningselementen	7
Ingebruikname	7
Levering controleren	7
Basisreiniging uitvoeren	7
Mixer opstellen	8
Gebruik	8
Mixmateriaal voorbereiden	8
Mixen	8
Oververhittingsbeveiliging	9
Tips voor het mixen	9
Recepten	9
Reinigen	10
Opbergen en transporteren	10
Afvoer	10
Verpakking afvoeren	10
Apparaat afvoeren	10
Storing en de storing verhelpen	11
Technische specificaties	11

Veiligheid

Handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgaat, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Het apparaat en het aanslutsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden.
- Dit apparaat kan door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of als ze zijn opgeleid met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Gevaar voor verwonding bij verkeerd gebruik.
- Bij gebrek aan toezicht en voor montage, demontage of reiniging dient het apparaat altijd van het stroomnet te worden losgekoppeld.

Belangrijke instructies

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd plastic en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Apparaat, netsnoer en netstekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een gootsteen.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, dient dit door de fabrikant of zijn klantendienst of

klantenservice te worden vervangen om risico's te vermijden.

- Het apparaat mag niet aan een tijdschakelklok, een dimschakelaar of aan een ander op afstand werkend systeem worden aangesloten.

Voorschriftmatig gebruik

- Deze mixer is geschikt voor de bereiding van melkmix- en andere mixdranken.
- Als toevoegingen bij mixdranken kunt u bijvoorbeeld kant-en-klare vruchtsappen, ijsschilfers, yoghurt, lichte crèmes, kant-en-klaar gepureerd fruit en softijs gebruiken.
- **Het apparaat heeft geen messen en is daarom niet geschikt om vers fruit, ijs of soortgelijke ingrediënten te hakken of te puren.**
- De mixer is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Gevaar door elektriciteit

- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat op een correct geïnstalleerd stopcontact aan waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.

- Gebruik de mixer niet zonder dat er toezicht is.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als het apparaat zelf of onderdelen ervan beschadigd zijn,
 - als het apparaat vuil is,
 - als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn,
 - als het apparaat gevallen is.
- Wikkel de stroomkabel voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat de stroomkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Plaats de mixer zo dat er geen vloeistoffen op de stekkeraansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u het apparaat niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat of aan de stroomkabel aan. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Gevaar voor letsel

- Deze mixer is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. Als u de mixbekker verwijdert terwijl de motor draait, wordt de motor uitgeschaald. Om de mixer volledig uit te schakelen, dient u de schakelaar ook altijd op de nulstand te zetten.
- Volg de verdere instructies in het hoofdstuk "Reiniging".
- Raak geen draaiende delen aan en probeer niet om draaiende delen met uw hand te stoppen.

Aanwijzing - materiële schade

- Zet de mixer op een niet gevoelig glad werkvlak dat goed te reinigen is. Bij het mixen is het onvermijdelijk dat het af en toe spat. Zet het apparaat niet op de rand of aan de kant van het werkvlak.
- Voorkom ophoping van hitte door de mixer niet direct tegen de muur of onder hangende kasten en dergelijke te plaatsen.
- Zet de mixer nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaten etc.).
- Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete onderdelen.
- Stel de mixer nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersinvloeden (regen enz.).
- De mixer is bedoeld voor een korte stondig bedrijf van 3 minuten. Laat de mixer daarna op kamertemperatuur afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.

- Dompel het apparaat nooit onder in water om te reinigen, steek het nooit in de vaatwasser en gebruik nooit een stoomreiniger om het te reinigen. De mixer wordt anders beschadigd.
- Gebruik de mixer niet meer als het apparaat scheuren of barsten vertoont of vervormd is.
- Belast de mixer niet te veel door te grote hoeveelheden of te taai mixmateriaal te gebruiken. Houd u bij de verwerking van levensmiddelen altijd aan de opgegeven hoeveelheden die in het recept staan vermeld.
- Aan de onderkant van de mixer zitten antislip voeten met zuignappen. Omdat meubelen resp. oppervlakken uit de meest verschillende materialen bestaan en met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de rubberen voeten van het apparaat aantasten en zacht maken.
- Leg daarom, indien nodig, een antislip onderlaag onder de mixer.

Levering

- Mixer met mixbeker
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).

Symbolen in deze handleiding




Dit symbool in combinatie met het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren waarbij gevaar op verwonding bestaat.



Dit symbool in combinatie met het signaalwoord **AANWIJZING** waarschuwt voor mogelijke materiële schade. Voor het overige wijst het op nuttige aanvullende informatie.

Delen en bedieningselementen

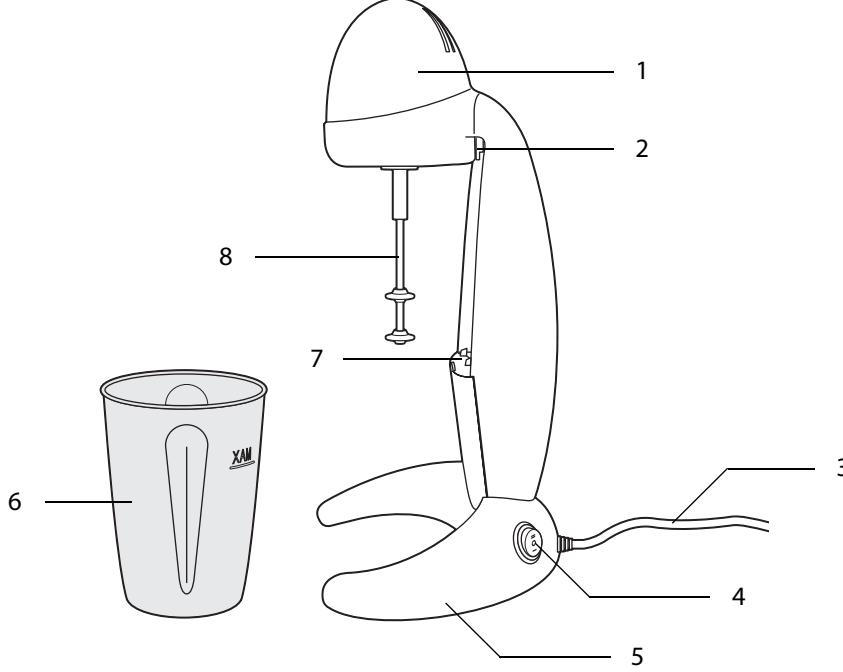

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------|
| 1 | Motor | 2 | Veiligheidsschakelaar |
| 3 | Stroomkabel met netstekker | 4 | Aan-uitschakelaar |
| 5 | Voetstuk | 6 | Mixbeker |
| 7 | Houder voor mixbeker | 8 | Klopper |

Ingebruikname

Levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Controleer of de mixer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Gebruik het apparaat niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met ons servicecenter. De contactgegevens vindt u op het garantiebewijs.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Basisreiniging uitvoeren

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolies.
2. Reinig voor het eerste gebruik alle delen van de mixer zoals in het hoofdstuk "Reinigen" is beschreven.

Mixer opstellen

1. Wikkel het netsnoer **3** helemaal af.
2. Zet de mixer op een vlak en stabiel werkoppervlak.
Let erop dat het werkoppervlak gemakkelijk te reinigen, goed verlicht en goed toegankelijk is.
De mixer mag niet wiebelen, maar moet veilig en stevig op de voet **5** staan.
3. Steek de netstekker **3** in een stopcontact.

Gebruik



Waarschuwing

Gevaar voor verbranding!
Als u hete melk verwerkt, mag de mixbeker maximaal tot op de helft worden gevuld (300 ml). Zorg ervoor dat de mixbeker op de juiste manier op het apparaat is bevestigd.



Aanwijzing

Materiële schade!

- De mixer is bedoeld voor een kortstondige werking van max. 3 minuten. Laat de mixer daarna afkoelen.
- Doe de mixbeker niet te vol. Let op de **MAX**-markering. Vulhoeveelheid tot **MAX**: 600 ml.
- Mix uitsluitend vloeistoffen en toevoegingen die daarvoor geschikt of voorbereid zijn. Vermijd te taai mixmateriaal.

Mixmateriaal voorbereiden


1. Bereid de ingrediënten volgens het recept door ze te pureren of door te roeren.

Deze mixer heeft geen messen en is daarom niet geschikt om te hakken of te pureren.

Een eerste selectie van eenvoudige recepten vindt u verderop in deze handleiding.

2. Doe de ingrediënten in de mixbeker **6**.

Mixen

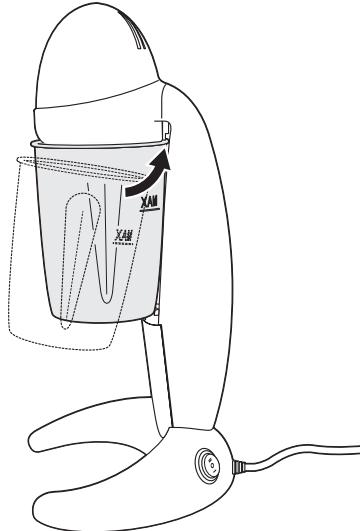

1. Houd de mixbeker lichtjes schuin en druk hem in de spleet met de veiligheidsschakelaar **2** (zie afbeelding).
2. Druk de mixbeker in zijn houder **7** op het apparaat.
Zorg ervoor dat de mixbeker veilig vergrendeld is.
3. Zet de aan-uitschakelaar **4** op een van de volgende standen:

stand I - continue werking: mixen van kleinere hoeveelheden of dunne vloeistof.

stand II - impulsbediening: mixen van grotere hoeveelheden of dikke vloeistoffen.

De schakelaar klikt in deze stand niet vast om een overbelasting van de motor te voorkomen.

Houd de schakelaar slechts kort in deze stand.

stand O - uit.

Na het mixen:

4. Schakel de mixer uit door de aanschakelaar op stand **O** te zetten. Wacht even tot de klopper **8** tot stilstand komt.
5. Klap de mixbeker onderaan een beetje van het apparaat weg en trek de beker dan naar beneden af.
6. Haal de stekker uit het stopcontact als u geen milkshakes meer wilt bereiden.

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat beschikt over een ingebouwde oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch uitschakelt om het te beschermen tegen brand of die (na het activeren) voor komt dat het weer wordt ingeschakeld.

Als de oververhittingsbeveiliging eenmaal is geactiveerd, kan het apparaat niet meer in werking worden gesteld. Neem in dit geval contact op met ons servicecentrum.

Tips voor het mixen

- Doe de mixbeker niet te vol.

- De melk dient goed gekoeld te zijn.
- Belast de mixer niet te veel met taai mixmateriaal.
- Verwerk zoveel mogelijk verse ingrediënten, bijvoorbeeld vruchten.
- Als u een melkmixdrankje bereidt met vruchten als ananas, vijgen, kiwi of papaja dient u het drankje onmiddellijk op te drinken. Deze vruchten bevatten enzymen die de melk dik en bitter maken.

Recepten

- De vermelde hoeveelheden voldaan voor twee tot drie porties.
- De recepten kunnen individueel worden aangepast aan uw smaak.

BANANENMELK

- 250 ml melk
- 1 banaan
- 1 EL suiker
- 1 half pakje vanillesuiker

1. Alle ingrediënten pureren.
2. De te mixen ingrediënten in de mixbeker doen.
3. Mix alles goed met de milkshake-mixer.

Ook andere vruchten zoals aardbeien, bosbessen, blauwe bessen of bosvruchten zijn zeer geschikt.

OPWEKKEND DRANKJE

- 500 ml melk
- 2 eierdooiers
- 1 EL suiker
- 1 EL oploskoffie

- 2 EL cacaopoeder of drankpoeder met cacao
- 1 pakje vanillesuiker

1. De te mixen ingrediënten in de mixbeker doen.
2. Mix alles goed met de milkshake-mixer.

Reinigen



Waarschuwing

Gevaar voor een elektrische schok!

- Dompel de mixer, stroomkabel en netstekker nooit in water.
- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de mixer schoonmaakt.



Aanwijzing

Materiële schade!

- Zet de mixer en de mixbeker niet in de vaatwasser.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstsels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

De mixer dient na elk gebruik te worden gereinigd.

1. Trek de netstekker **3** uit het stopcontact en laat de mixer helemaal afkoelen.
2. Veeg de behuizing en de klopper **8** af met een licht vochtige doek.

Let op de netheid. De klopper is vast gemonteerd en kan niet worden losgemaakt of verwijderd.

3. Maak de mixbeker **6** schoon in warm afwaswater.
4. Laat alle onderdelen goed drogen voor u de mixer opbergt.

Opbergen en transporteren

- Bewaar de gereinigde en droge mixer en de mixbeker op een droge, vorstvrije plaats buiten het bereik van kinderen.
- Transporteer de mixer indien mogelijk in de originele verpakking om hem te beschermen tegen beschadigingen.

Afvoer

Verpakking afvoeren



Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamel-containers te gooien.

Apparaat afvoeren



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid.

In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd. Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Storing en de storing verhelpen

Fout	Mogelijke oorzaken en verhelpen van de storing
Werkt niet.	De netstekker is niet ingestoken. - Steek de netstekker in een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact. De mixbeker is niet juist gepositioneerd of vergrendeld. - Doe zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Mixen".
Geen enkele functie of apparaat schakelt in het midden van de werking uit.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. - Zie hoofdstuk "Oververhittingsbeveiliging".
Slecht mixresultaat.	Mogelijke bronnen van fouten: - Mixbeker te vol. - Het te mixen voedsel is te taai. - Te mixen ingrediënten vooraf niet of onvoldoende gepureerd. - Te mixen ingrediënten niet geschikt.

Technische specificaties

Model:	GT-MSM-02
Stroomvoorziening:	220–240 V~, 50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse	II <input type="checkbox"/>
Kortstondig bedrijf:	max. 3 minute, daarna moet de mixer afkoelen
Vulcapaciteit maatbeker:	ca. 600 ml tot MAX
Revisienummer:	2020_01
Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en minimaal technische veranderingen mogelijk.	
Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.	



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM



Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

