


QUIGG

UV-led-nageldroger

GT-ND-01

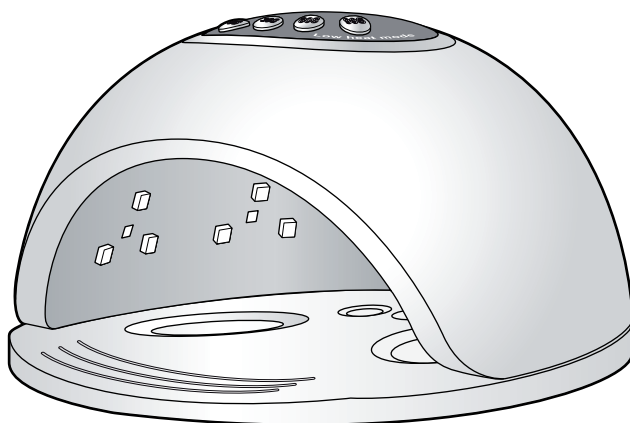

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020003257
PO51030728

Inhoud

Veiligheid.....	2
Handleiding lezen en bewaren	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	4
Veiligheidsrichtlijnen	4
Omvang van de levering	6
Omvang van de levering controleren.....	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Voor het eerste gebruik	8
Schoonmaken	8
Opstellen en aansluiten.....	8
Gebruik.....	8
Automatische werking (120 sec.).....	9
Timergebruik.....	9
Automatische stopfunctie	9
Na het gebruik	9
Schoonmaken.....	10
Vervoeren en bewaren.....	10
Foutopsporing.....	11
Technische gegevens.....	11
Conformiteitsverklaring.....	12
Afvoeren	12

Veiligheid

Handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze handleiding bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Producten met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Kortsluitvaste veiligheidstransformator



Beschermingsklasse II



Elektronische module die een onstabiele ingangsspanning omzet in een constante uitgangsspanning.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).



Polariteit uitgangsbuis

IP20

Beschermingsgraad IP 20: Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm. Het apparaat is niet beschermd tegen water of vocht.



PAS OP: UV-straling door dit product. Blootstelling kan irritatie van de ogen en de huid tot gevolg hebben. Geschikte afscherming gebruiken. **WAARSCHUWING:** Grote lichtsterkte. Niet in de sterke lamp kijken.

ta = 40 °C

De netadapter kan worden gebruikt tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.



Het artikel is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimten.



Gelijkstroom



Gebruik de netadapter niet als deze beschadigd is.

Gebruik volgens de voorschriften

Deze Uv- en lednageldroger wordt gebruikt voor het sneller drogen en uitharden van UV nagellak en UV nagelgel, evenals LED nagellak en LED nagelgel. Het kan worden gebruikt voor hand- en voetnagels.

Voor het uitharden van commercieel verkrijgbare nagellak en nagelgel is het niet geschikt.

Het apparaat is ontworpen voor privé-gebruik. Voor commercieel gebruik in bijvoorbeeld nagelstudio's of voor het modelleren van kunstnagels is het niet geschikt.

Onjuist omgaan met het apparaat kan onder andere letsels veroorzaken.

Veiligheidsrichtlijnen

Lees en volg de volgende veiligheidsinstructies om mogelijke schade te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge netspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- De Uv- en lednageldroger en netadapter mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!
Gebruik het apparaat daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen zoals een gootsteen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.

- Sluit het apparaat aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische specificaties".
- Let erop dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netadapter er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als de Uv- en lednageldroger beschadigd of gevallen is,
 - als het netadapterkabel of de netadapter beschadigd zijn,
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter MX36W1-2401500V en vervang deze alleen door hetzelfde type.
- Wikkel de netadapterkabel voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat de netadapterkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Trek de netadapter uit het stopcontact:
 - wanneer u het handapparaat niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het artikel schoonmaakt of wegzet,
 - indien tijdens de werking er duidelijk
 - een storing optreedt
 - bij onweer.
 - Trek dan altijd aan de netadapter, niet aan de kabel.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat of aan de netadapter aan.
- De leds kunnen niet vervangen worden.

- Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of als ze zijn opgeleid met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar als verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen worden ingeslikt. Let er ook op dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

WAARSCHUWING!

Risico op letsels!

Onjuist gebruik van de Uv- en ledna-geldroger kan tot letsels leiden.

- Kijk tijdens het gebruik niet in het UV-licht om uw ogen te beschermen. Niet-gebruikers en vooral kinderen mogen niet aanwezig zijn tijdens het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet tijdens de zwangerschap.
- Gebruik het toestel niet als u huidkanker of een ongewone huidverkleuring hebt, als u fotogevoelighederverhogende geneesmiddelen gebruikt, als u gemakkelijk verbrandt of als u lijdt aan een fotogevoeligheidsstoornis.
- Als u bekend bent met een allergische reactie op UV-straling, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als u gevoelige huidgebieden op uw handen/voeten hebt, zoals littekens en tatoeages.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van het apparaat kan leiden tot schade aan het apparaat en/of andere dingen.

- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde netadapter MX36W1-2401500V. Gebruik ook geen andere apparaten met de bovengenoemde netadapter.
- Plaats de Uv- en lednageldroger altijd op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Gebruik in geen geval harde, kras-sende of schurende reinigingsmid-delen of dergelijke om de Uv- en lednageldroger schoon te maken. Hierbij zouden de oppervlakken kunnen worden bekrast.


Omvang van de levering

- UV-led-nageldroger met afneembare bodemplaat
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiedocument

Omvang van de levering controleren

1. Neem alle delen uit de verpakking.
2. Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
4. Controleer of het apparaat of accessoires beschadigingen vertonen. Gebruik het apparaat niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantiekaart.

Onderdelen en bedieningselementen

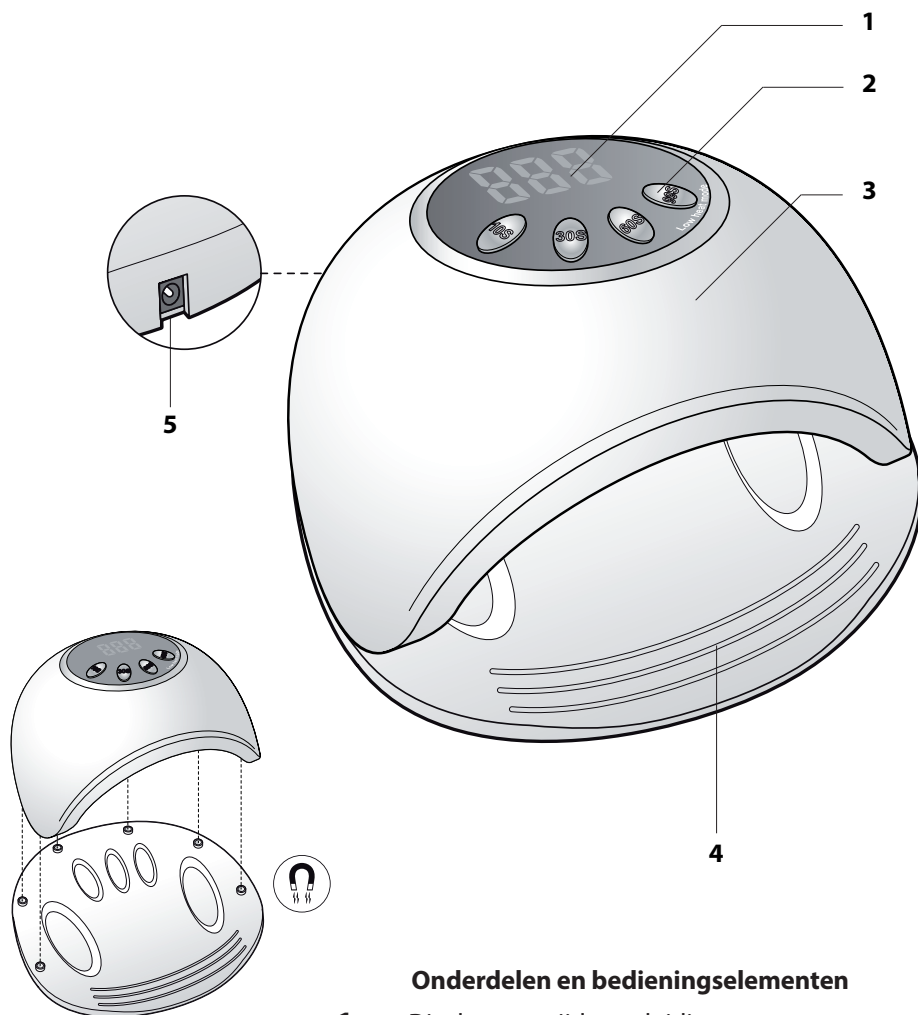

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Display voor tijdsaanduiding
- 2 Timertoetsen
- 3 UV-LED-nageldroger
- 4 Verwijderbare bodemplaat
- 5 Aansluitbus

Zonder afbeelding: Netadapter

Voor het eerste gebruik

Schoonmaken

Hygiëne is bijzonder belangrijk bij manicure en pedicure, het aanbrengen van gel en van het nageldesign. Anders kunnen infecties het gevolg zijn.


- » Maak het apparaat schoon zoals beschreven in het hoofdstuk "Reinigen".

Opstellen en aansluiten


De Uv- en lednageldroger kan worden gebruikt voor manicure en pedicure en met of zonder bodemplaat, zie "Onderdelen en bedieningselementen".



Als u het apparaat zonder bodemplaat gebruikt, raden wij u aan bijvoorbeeld een stuk keukenpapier als onderlegger te gebruiken om de vloer tegen nagellakvlekken en tegen de UV-straling te beschermen.

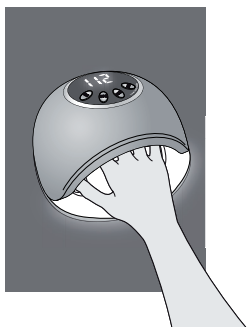

Gebruik met bodemplaat

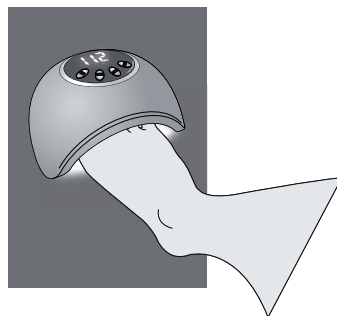

Gebruik zonder bodemplaat

1. Plaats het apparaat op een vaste, vlakke en droge ondergrond.
2. Verbind de aansluitbus van het apparaat met de toevoerleiding van de netadapter.
3. Steek de netadapter in een stopcontact.

Op het display verschijnt "000".

Het apparaat is klaar voor gebruik.

Gebruik

WAARSCHUWING!

Risico op letsels!

Onjuist gebruik van de Uv- en lednageldroger kan tot letsels leiden.

- Kijk tijdens het gebruik niet in het UV-licht om uw ogen te beschermen. Niet-gebruikers en vooral kinderen mogen niet aanwezig zijn tijdens het gebruik van het apparaat.
-
- Oriënteer u op de inkepingen in de bodemplaat bij het plaatsen van de handen of het inzetten van de voeten.

Automatische werking (120 sec.)

- » Plaats een hand of voet in het apparaat met de nagels naar boven.
 - Het apparaat begint automatisch te werken.
 - Op het scherm staat “120”, daarna begint het aftellen.
 - Na afloop van de tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

Timergebruik

1. Selecteer de tijdinstelling die wordt aanbevolen voor uw gel of nagellak via een van de daarvoor bestemde timertoetsen.



- In de „Low heat mode“ droogt het apparaat met minder warmte (aangeraden voor kwetsbare huid en nagels).

Toets	Bestralingsduur
10 s	10 seconden
30 s	30 seconden
60 s	60 seconden
99 s	99 seconden (Low heat mode)

2. Plaats een hand of voet in het apparaat met de nagels naar boven.
 - Het apparaat begint automatisch te werken.
 - Het LCD-scherm toont de ingestelde tijd en daarna begint het aftellen.
 - Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

Automatische stopfunctie

Als u tijdens het gebruik een hand of voet uit het apparaat trekt, stopt het apparaat automatisch met werken.

De automatische stopfunctie staat altijd tot uw beschikking.

Automatische werking:

De resterende tijd wordt op het scherm op “000” gezet.

Timergebruik:

De resterende tijd wordt op het scherm weergegeven. Door een hand of voet opnieuw in het apparaat te leggen wordt de toepassing voortgezet.

- Als u op de eerder geselecteerde timertoets drukt, wordt het aftellen op “000” gezet.
- Als u op een andere timertoets drukt, wordt de overeenkomstige tijdsduur weergegeven en kunt u vervolgens op de gebruikelijke manier verdergaan met de toepassing.

Na het gebruik

1. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.
2. Laat de Uv- en lednageldroger volledig afkoelen.

Schoonmaken

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Verkeerd gebruik van de Uv- en lednageldroger kan een elektrische schok veroorzaken.

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening vooraleer u de Uv- en lednageldroger schoonmaakt.
- De Uv- en lednageldroger en netadapter mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan met de Uv- en lednageldroger kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Gebruik in geen geval harde, kras-sende of schurende reinigingsmiddelen of dergelijke om de Uv- en lednageldroger schoon te maken. Hierbij zouden de oppervlakken kunnen worden bekrast.
1. Maak de bodemplaat en Uv- en lednageldroger schoon met een licht vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
 2. Als u het apparaat met iemand deelt, dient u het van tijd tot tijd te desinfecteren. Een geschikte desinfecterende spray of iets dergelijks is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde handel.

Vervoeren en bewaren

- We raden u aan de originele verpakking te gebruiken voor opslag en transport.
- Als u het apparaat zonder de buitenverpakking vervoert, dient u de bodemplaat te verwijderen omdat deze alleen met magneten aan de Uv- en lednageldroger is bevestigd.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge plaats bij een omgevings-temperatuur van 0 °C tot maximaal 40 °C.

Foutopsporing

Probleem	Mogelijke oorzaak
Werkt niet.	▪ Zit de netadapter in het stopcontact? ▪ Hebt u de aansluitstekker van de netadapterkabel in de apparaatbus gestoken?
UV/led-nagelgel hardt niet uit.	Te korte toepassingstijd ingesteld. ▪ Stel een langere inwerktijd in op de nageldroger. Oriënteert u zich hierbij aan de aanbevolen uithardingstijd van de fabrikant van de nagelgel.
UV/led-nagelgel is hard, maar het oppervlak is echter nog kleverig.	Na het uitharden kan zich op de UV-gel een enigszins kleverige, zogenaamde zweetlaag vormen. ▪ Verwijder deze zweetlaag met een acetonvrije reiniger na het lakken van de vingernagels.

Technische gegevens

Netadapter

Importeur:	Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg, Duitsland HRA 99161
Netadaptertype:	MX36W1-2401500V
Ingangsspanning:	100-240 V~, 50-60 Hz, 1 A
Uitgangsspanning:	24,0 V ===, 1,5 A, 36,0 W
Beschermingsklasse:	II 
Gemiddelde actieve efficiëntie:	89,8 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	80,1 %
Energieverbruik in onbelaste toestand:	0,08 W
Revisienummer:	2022_01

Nageldroger

Aantal leds:	33
UV-type:	3
Vermogensopname:	36 W
Ingangsspanning:	24 V ===, 1,5 A

Golflengtes:	365–400 nm (UV/led)
Lichtkleur:	paars
Afmetingen :	21 x 12 x 23,8 cm

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze thuispagina www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gt-support.de.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af volgens de in uw land geldende voorschriften.



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Als het artikel niet meer gebruikt kan worden, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadswijk, te bezorgen.

Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten deskundig worden verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het bovenstaand symbool gekenmerkt.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland