

AMBIANO®

Crêpemaker

GT-SF-CPM-06



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
(tegen lokaal tarief)
💻 Mail: gt-support
@teknihall.be
AN NL 23016156 43/2025

GEBRUIKSAANWIJZING



43/2025
AN NL 23016156
PO51033262

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Bediening	13
		Gebruik van de crêpemaker	13
Algemeen	3	Storing en oplossing	15
Inleiding	3	Onderhoud, reiniging en verzorging	16
EU-conformiteitsverklaring	3	Tips en recepten	17
Gebruik volgens de voorschriften	3	Basisrecept voor crêpedeeg	17
		Crêpe met ham en kaas	18
Productonderdelen /		Technische gegevens	19
Bij de levering inbegrepen	4	Afvoeren	19
Veiligheid	5	Garantiekaart	21
Algemene			
veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en			
personen met beperkte			
vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	6		
Gevaren bij het gebruik van de			
crêpemaker	7		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	10		
Opbouw en montage	11		
Voor het eerste gebruik	11		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de crêpemaker van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.



Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in

gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor de bereiding van crêpes/pannenkoeken. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

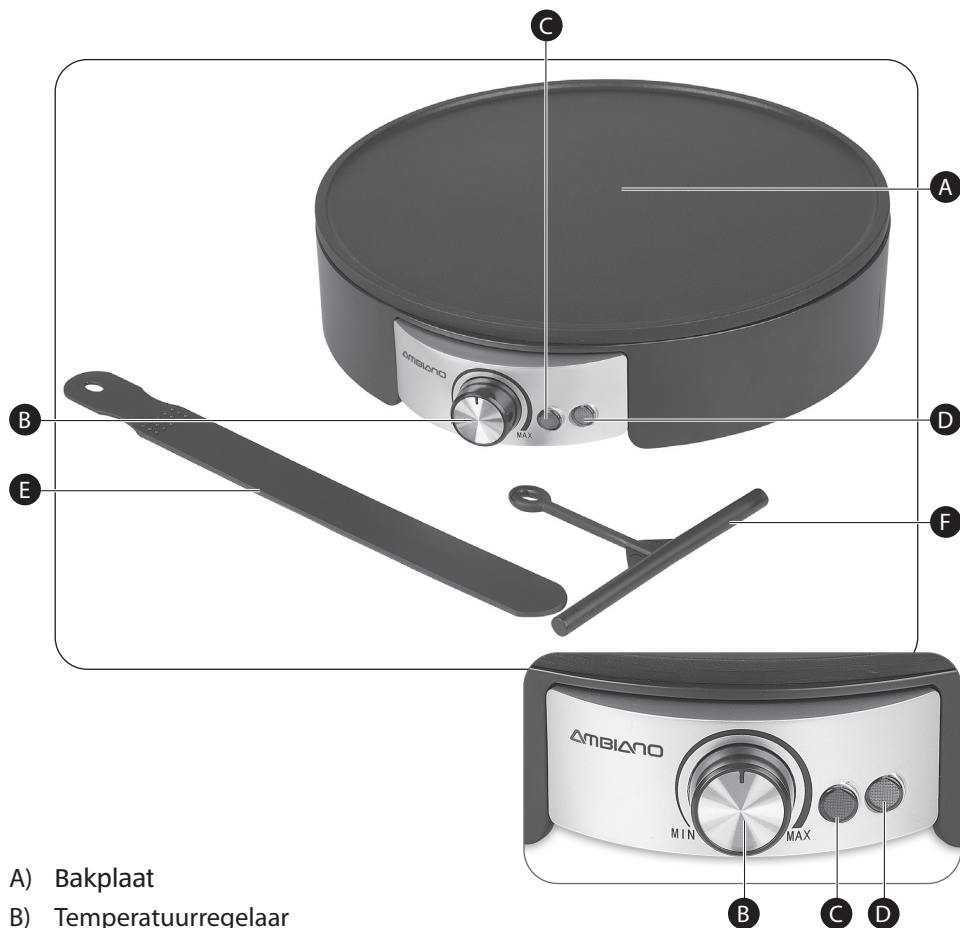

- A) Bakplaat
- B) Temperatuurregelaar
- C) Netcontrolelampje
- D) Bedrijfscontrolelampje
- E) Crêpespatel
- F) Deegverdeler
- G) Gebruiksaanwijzing en
garantiekart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluit-snoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het

aanstaat om ongevallen te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het ap-

paraat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik het netsnoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het appa-

raat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de crêpemaker

- Het apparaat is niet bestemd om met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening te werken.
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het gearde stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Laat het apparaat en alle accessoires voor het reinigen volledig afkoelen.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, antislip en hittebestendige ondergrond staat. Plaats het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje of iets dergelijks, om een opeenhoping van hitte te voorkomen. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand ten opzichte van alle gemakkelijk smeltende en brandbare voorwerpen - **brandgevaar!**
- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan

hoge temperaturen die verwondingen kunnen veroorzaken, bijv. de behuizing, bakplaat enz. kunnen heel heet worden. Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan! Gebruik de daarvoor aanwezige handgrepen en draag hiervoor altijd warmte-isolerende keukenhandschoenen. Wijs ook andere gebruikers op de gevaren. **Gevaar voor verwondingen!**

- Verplaats het apparaat in geen geval als het heet is of als er hete voorwerpen, gerechten of vloeistoffen op liggen. **Verbrandingsgevaar!**
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat, ook nadat het uitgeschakeld is, nog zeer heet kan zijn.

Verbrandingsgevaar!

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bereiding van daarvoor geschikte levensmiddelen, in geen geval voor andere doeleinden. Doe een niet te grote hoeveelheid op

de bakplaat om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Giet in geen geval water in heet of brandend vet.
- Laat het apparaat en alle accessoires voor het reinigen eerst afkoelen tot op kamertemperatuur. Pak nooit hete bakplaten vast.
- Trek altijd de stekker uit het gearde stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en laat het apparaat volledig afkoelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zet en gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Let er op dat het apparaat uitgeschakeld is (temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok in gedraaid tot aan de aanslag), voordat u de stekker in een gearde stopcontact doet of er uithaalt.
- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet

originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

- Zorg voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige ondergrond. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn en mag niet gevoelig zijn voor spatten, want spatten kan niet altijd voorkomen worden.
- Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen, om beschadigingen aan de antiaanbaklaag te voorkomen.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Bedieningshandleiding lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Let op! Tijdens het gebruik worden de oppervlakken heet.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvoeren").



Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk „Onderhoud, reiniging en verzorging“.



Bij het eerste verwarmen zijn evt. optredende lichte geur en lichte rookontwikkeling normaal en verdwijnen na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten, en zorg ervoor dat het geaarde stopcontact vrij toegankelijk is.

Voor het eerste gebruik van uw apparaat is het nodig het apparaat ca. 5-10 minuten zonder ingrediënten op de hoogste verwarmingsstand te verwarmen om productieafhankelijke resten te verwijderen.

- Zet het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact, zorg er daarbij voor dat het geaarde stopcontact goed bereikbaar is.
- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact en voer op de hoogste temperatuurstand een ca. 5-10 minuten lang verwarmingsproces uit, zoals beschreven in het hoofdstuk “Bediening van het apparaat”.



Mocht uw apparaat niet functioneren, raadpleeg dan het hoofdstuk “Storing en oplossing”.



Verder raden wij u aan nog 1-2 keer met deeg te bakken, om eventuele productiegerelateerde restanten volledig te verwijderen. Deze crêpes zijn niet geschikt voor consumptie.

- Zet het apparaat na het verwarmingsproces uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen tot kamertemperatuur.

Reinig de crêpemaker zoals beschreven in de paragraaf “Onderhoud, reiniging en verzorging”.

Bediening

Gebruik van de crêpemaker



Gevaar

Zorg ervoor dat de temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag op positie "MIN" is gezet voordat u het apparaat op een geaard stopcontact aansluit of het van de netspanning loskoppelt.



Let op

Gebruik voor het uithalen of omkeren van de gerechten in geen geval metalen voorwerpen of andere scherpe voorwerpen. Snijd de gerechten niet, zolang ze nog op de bakplaat liggen. Daardoor voorkomt u dat de antiaanbaklaag beschadigd wordt. Beschadigde lagen bemoeilijken het uithalen van gerechten, omdat deze eventueel aan de bakplaten blijven plakken.



Let op

Leg de crêpespatel en/of de deegverdeler nooit op de hete bakplaat, zodat schade als gevolg van hoge temperaturen wordt voorkomen.



Bereid het crêpedeeg voor en zet dit in de buurt van het apparaat, zodat u het zo kunt pakken. Sluit het apparaat pas daarna aan op het geaarde

stopcontact. U behaalt de beste resultaten bij de deegbereiding, als alle gebruikte ingrediënten ongeveer dezelfde temperatuur hebben.



Wij raden u aan bij de eerste bakproeven in eerste instantie niet de maximale temperatuurinstelling te kiezen, maar iets lager te beginnen en bij latere bakbeurten de temperatuur aan te passen, omdat de maximale instelling voor sommige deegsoorten te heet kan zijn.

Voor het bakken van crêpes adviseren wij u een relatief hoge temperatuurinstelling te kiezen, voorbij twee derde van de hoogste temperatuur, dus in de buurt van de MAX-stand. Afhankelijk van de gebruikte ingrediënten, de deeghoeveelheid en de gewenste bruiningsgraad kan het nodig zijn de temperatuurinstelling binnen dit bereik aan te passen. Houd er rekening mee dat u mogelijk wat ervaring in de omgang met het apparaat nodig hebt om de door u geprefereerde instelling te vinden en zo het gewenste resultaat (bijv. licht of sterk gebruind) te bereiken.

U moet een lagere instelling kiezen als u uw crêpes na het bakken wilt opwarmen of warmhouden.

- Zet het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact.

Zorg daarbij voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige standplaats. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn en mag niet gevoelig zijn voor spatten, want spatten kan niet altijd voorkomen worden. Gebruik eventueel een geschikte, hittebestendige onderlegger.

- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact. Het rode netcontrolelampje (C) geeft de aansluiting aan. Bij een lage instelling van de temperatuurregelaar, dus als er geen verwarmingsproces plaatsvindt, brandt tegelijkertijd het bedrijfscontrolelampje (D).

U kunt de temperatuur instellen met behulp van de temperatuurregelaar (B). Draai deze van MIN (laagste temperatuur) naar MAX (hoogste temperatuur), om een hogere temperatuur te kiezen.

- Stel de temperatuurregelaar (B) nu naar de gewenste temperatuur. Het bedrijfscontrolelampje (D) gaat uit en schakelt weer in zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Als de temperatuur weer tot onder de ingestelde waarde daalt, begint het verwarmingsproces opnieuw; dit wordt aangegeven door het uitgaan van het bedrijfscontrolelampje (D). Hierdoor wordt de temperatuur ongeveer constant gehouden (het

bedrijfscontrolelampje (D) gaat tijdens de werking steeds weer aan en uit).

- Als de gewenste temperatuur bereikt is, dus wanneer het bedrijfscontrolelampje (D) gaat branden, legt u het deeg (wij raden eerst een hoeveelheid van ca. 100 g aan) midden op de bakplaat (A).
- Verdeel het deeg nu direct met behulp van de meegeleverde deegverdeler (F) gelijkmatig en dun over de hete bakplaat (A).

Tip: dompel de deegverdeler (F) voor gebruik kort in water en verdeel het deeg zonder grote druk uit te oefenen vanuit het midden in cirkels naar de rand van de bakplaat (A). Zorg ervoor dat het deeg niet over de rand van de bakplaat (A) loopt.

- Zodra de gewenste bruiningsgraad aan de onderkant van de crêpe is bereikt, kunt u de crêpe omkeren. Gebruik hiervoor de crêpespatel (E).
- Als de crêpe klaar is, verwijdert u deze met de crêpespatel (E).

Het apparaat moet na elk gebruik uitgezet en van het net gekoppeld worden door de temperatuurregelaar (B) tot aan de aanslag tegen de wijzers van de klok in te draaien en de stekker uit het geaarde stopcontact te halen. Laat het apparaat (en alle accessoires) afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het geaarde stopcontact.	Steek de stekker in het geaarde stopcontact.
	De temperatuurregelaar is niet ver genoeg gedraaid.	Draai de temperatuurregelaar met de wijzers van de klok mee naar de gewenste temperatuurstand.
Het apparaat werkt niet, maar het groene controlelampje brandt wel.	Temperatuurregelaar staat nog op MIN.	Draai de temperatuurregelaar naar MAX.

Neem bij hier niet vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen en op de Garantiekaart.

Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. De bedieningshandleiding van dit toestel kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voordat u deze reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat en van de bakplaat (A) een droge, eventueel matig vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Wrijf het vervolgens goed droog met een zachte doek.
- Reinig de deegverdeler (F) en de crêpespatel (E) in warm water met een beetje afwasmiddel.
- Spoel ze daarna grondig af met schoon water en droog ze goed af.

Tips en recepten

- Via de temperatuurstelling of de baktijd kunt u de bruining van de crêpe bepalen. Test de verschillende instellingen en baktijden om het door u geprefereerde resultaat te behalen.
- U kunt genieten van zoete of hartige crêpes:
 - Zoet: de crêpes bijvoorbeeld met suiker, confituur, hazelnoot-nougatpasta of slagroom bestrijken.
 - Hartig: crêpes bijvoorbeeld met gestoofde champignons en uien, reepjes ham, geraspte kaas en/of kruiden beleggen.
- Als het deeg te dun of te vet is, adviseren wij om wat bloem toe te voegen.
- Als het deeg te dik is, adviseren wij om wat mineraalwater of melk toe te voegen.

De hieronder vermelde hoeveelheden in de receptvoorstellen moeten als richtwaarden worden beschouwd. Al naargelang de behoefte kunt u de hoeveelheden naar verhouding en naar smaak aanpassen.

Basisrecept voor crêpe-deeg (hoeveelheid voor 7-8 crêpes)

Ingrediënten:	Hoeveelheid:
Tarwebloem	250 g
Boter (gesmolten)	50 g
Melk	200 ml
Water	250 ml
Eieren	2
Zout	1 snufje

Bereiding:

Bloem, zout, eieren en melk omroeren. Geleidelijk water en gesmolten boter toevoegen.

Crêpe met ham en kaas (hoeveelheid voor ca. 4 crêpes)

Ingrediënten:	Hoeveelheid:
Tarwebloem	100 g
Eieren	4
Boter (gesmolten)	30 g
Zout	1 snufje
Melk	6 el
Knoflook	1 teentje
Plant aardige olie	1 tl
Sojasaus	1 el
Sherry	1 tl
Ham (in blokjes)	4 plakjes
Kaas (in blokjes)	4 plakjes

Bereiding:

- De bloem met melk, gesmolten boter, eieren en zout tot een vloeibaar deeg omroeren.
- Ongeveer een half uur laten staan en vervolgens nog eens goed omroeren. Eventueel met 1-2 el mineraalwater wat verdunnen.
- Knoflook in stukjes snijden en met de ham in wat olie en sojasaus kort aanbraden. Vervolgens met wat sherry blussen en kort laten trekken.
- Leg nu wat deeg op de bakplaat en verdeel het gelijkmatig met behulp van de deegverdeler.

- Wanneer de gewenste bruining is bereikt, keert u de crêpe om.
- Bedek nu de gebruinde kant van de crêpe met het knoflook-hammengsel en de kaas en bak het verder.
- Vouw de crêpe nu met behulp van de crêpespatel in vieren en serveer hem.

Technische gegevens

Nominale spanning:	230 V~
Nominale frequentie:	50 Hz
Nominaal vermogen:	1300 W
Veiligheidsklasse:	I

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke

en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaci-

liteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

Artikel: Cr pemaker GT-SF-CPM-06 (AN NL 23016156)

Vanaf aankoopdatum

(kassabon bewaren)

Verkoper

Bedrijfsnaam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Koper

Probleem/Defect:

Naam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar   n van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Telefoon: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1)U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2)Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
- 3)U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.


Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51033262

43/2025





© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

info@globaltronics.com

2025

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland