

AMBIANO®

Designventilator

GT-SF-DVT-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
(tegen lokaal tarief)
💻 Mail: gt-support
@teknihall.be
AN NL 2003021029515 23/2025

GEBRUIKSAANWIJZING



23/2025
AN NL 2003021029515
PO51033069

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Bediening	14
Algemeen	3	Bediening van de	
Inleiding	3	designventilator	14
EU-conformiteitsverklaring	3	Snelheidsstanden	14
Gebruik volgens de voorschriften	3	Timerfunctie (gewenste	
		gebruiksduur)	15
Productonderdelen /		Oscillatiefunctie (SWING)	15
Bij de levering inbegrepen	4	Bedrijfsmodi (MODE)	15
		Decoratieve verlichtingsfunctie	
Veiligheid	6	(verlichte ring)	16
Algemene		Gebruik van de	
veiligheidsaanwijzingen	6	afstandsbediening	17
Gevaren voor kinderen en			
personen met beperkte			
vermogens	6		
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	7		
Gevaren bij het gebruik van de			
designventilator	9		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	12		
Opbouw en montage	13	Storing en oplossing	20
Voor het eerste gebruik	13	Onderhoud, reiniging	
		en verzorging	21
		Technische gegevens	22
		Afvoeren	23
		Garantiekkaart	25

Algemeen

Inleiding

Bedankt om te kiezen voor de designventilator van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.



Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in

gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de ventilatie van droge, gesloten ruimten in particuliere huishoudens. De verlichtingsfunctie kan ook uitsluitend voor decoratieve doeleinden worden gebruikt. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com


Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

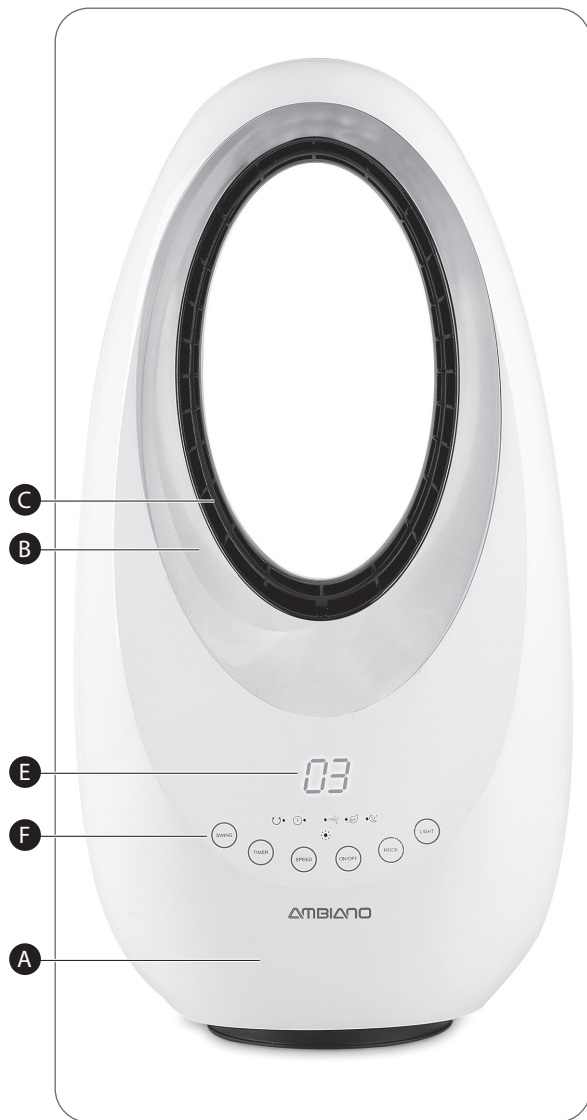

- A) Basisapparaat
- B) Verlichte ring
- C) Luchtuitlaatopeningen
- D) Luchtinlaatopeningen (achterkant van het apparaat) (zonder afb.)
- E) Display
- F) Bedieningspaneel
- G) Afstandsbediening
- H) Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



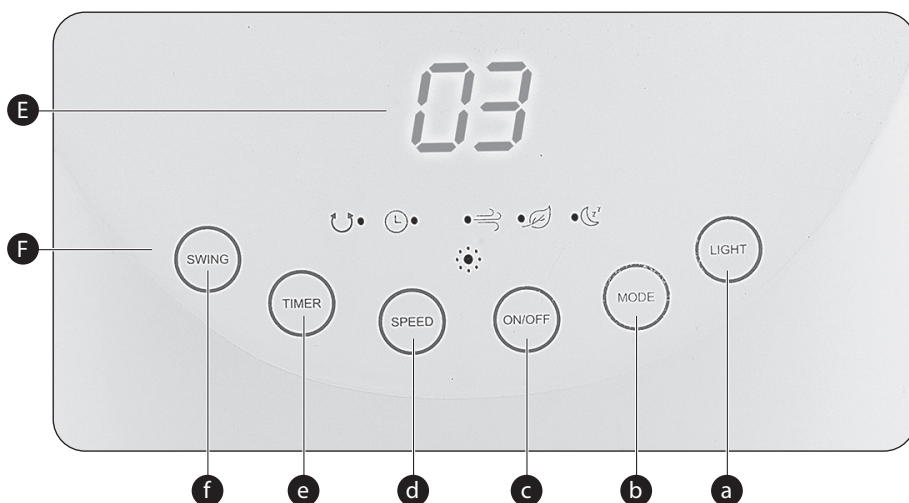

Bedieningspaneel

- a) Toets LIGHT – voor decoratieve verlichtingsfunctie (verlichte ring)
- b) Toets MODE – voor de selectie van de bedrijfsmodus
- c) Toets ON/OFF – voor het in-/uitschakelen van de ventilator
- d) Toets SPEED – voor het instellen van de snelheidsniveaus
- e) Toets TIMER – voor het instellen van de gewenste looptijd
- f) Toets SWING – voor het in- en uitschakelen van de draaifunctie

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluit-snoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het door de fabrikant of diens klantenservice of door een soortgelijk gekwalificeerd persoon te worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het

aanstaat om ongelukken te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het ap-

paraat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik het netsnoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het appa-

raat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Batterijen



Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar

batterijen (en dus ook de afstandsbediening) daarom buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een batterij ingeslikt of op een andere manier in het lichaam terecht is gekomen, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Anders kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden ontstaan, die de dood tot gevolg kunnen hebben.

- Normale batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen gereactiveerd worden. Batterijen mogen niet verhit, uit elkaar gehaald, in het vuur geworpen of kortgesloten worden.

- Reinig indien nodig de batterijen en de contacten voordat u ze plaatst. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit om onherstelbare schade aan de afstandsbediening te voorkomen.
- Stel de batterijen nooit bloot aan extreme omstandigheden, bijv. op radiatoren of in direct zonlicht! Verhoogd gevaar voor lekkage!
- Leeggelopen of beschadigde batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat of de afstandsbediening worden verwijderd. Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvlies. Bij contact met batterijzuur de getroffen plekken onmiddellijk spoelen met veel helder water en direct een arts raadplegen.
- Verwijder verbruikte batterijen altijd onmiddellijk uit het apparaat of de afstandsbediening, omdat ze

kunnen lekken en schade veroorzaken.

- Verwijder de batterijen als u het apparaat en de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt. Verhoogd gevaar voor lekkage!
- Controleer of het apparaat na gebruik uitgeschakeld is.

Gevaren bij het gebruik van de designventilator

- Steek geen vingers of andere lichaamsdelen of voorwerpen door de ventilatieopeningen (luchtinlaat en luchtuitlaat).
- Gevaar voor verwondingen!**
- Zet het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Zo voorkomt u dat het omvalt tijdens het gebruik.
 - Er mogen geen voorwerpen op het apparaat worden gezet.
 - Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het apparaat in geval van een storing snel van het lichtnet kunt loskoppelen.

- Als u een verlengsnoer gebruikt, moet dat voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Dek de ventilatieopeningen niet af met voorwerpen zoals tijdschriften, tafelkleden, gordijnen, enz. Reinig de ventilatieopeningen aan de buitenkant af en toe met een borstel. Zorg er in dat geval voor dat het apparaat uitgeschakeld en niet aangesloten is op een stopcontact.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op zichtbare schade. Gebruik het apparaat niet als het toestel of het netsnoer zichtbare schade vertoont.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. Vermijd direct zonlicht en hitte van radiatoren.
- Let er bij het hanteren van de designventilator vooral op dat vitrages/gordijnen en kleding (vooral dassen, sjaals enz.) of uw sieraden of lange haren niet in het apparaat verstrikt raken. Lang haar en dergelijke kunnen door de luchtstroom worden aangezogen.
- Leg het netsnoer zo dat mensen er niet over kunnen struikelen, want dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- Gebruik alleen originele accessoires. Als er geen originele accessoires gebruikt worden, bestaat er groot gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt. Ga op dezelfde manier te werk bij storingen of als er per ongeluk een voorwerp door de ventilatieopeningen is gevallen.
- Gebruik het apparaat alleen op plekken waar de omgevingstemperatuur niet hoger is dan 40°C.
- De leds van de decoratieve verlichting zijn niet verwisselbaar. Wanneer de leds het einde van hun levensduur hebben bereikt of defect zijn, kunt u de decoratieve

verlichtingsfunctie niet meer gebruiken. Gebruik de ventilator zonder decoratieve verlichtingsfunctie of vervang het volledige apparaat.

- Plaats het apparaat niet direct tegen een muur of te dicht bij andere voorwerpen. Het apparaat heeft voldoende vrije ruimte nodig (minstens 1,5 meter rondom het apparaat - ook aan de achterkant).

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Bedieningshandleiding lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvoeren").



Verwijder de lege batterijen zoals beschreven in het hoofdstuk "Afvalverwijdering".



WAARSCHUWING!

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en overlijden. Ernstige brandwonden kunnen binnen twee uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Bediening

Bediening van de designventilator



Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan er een lichte geur ontstaan. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.

- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond om te voorkomen dat het tijdens gebruik omvalt. Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat.
- Steek de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerd stop-contact met een netspanning die overeenkomt met het typeplaatje.

Druk op de aan-uitschakelaar (c) om het apparaat of de ventilatorfunctie in te schakelen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld (en altijd wanneer het eerder van het lichtnet is losgekoppeld en weer is aangesloten), werkt het apparaat in de modus 'Normaal' (zie hoofdstuk 'Bedrijfsmodi') en op snelheidsniveau '1' (zie hoofdstuk 'Snelheidsniveaus').

Uw apparaat heeft verschillende toepassings- en bedieningsopties die u kunt bedienen of instellen met de andere knoppen op het bedieningspaneel (F) naast de aan-uitschakelaar. De controlelampjes die zich ook daar

bevinden, samen met het display (E), geven aan welke instellingen geselecteerd of actief zijn.

Opmerking: u kunt het apparaat ook in- en uitschakelen en alle instellingen uitvoeren met de meegeleverde afstandsbediening (G). Zie ook de informatie in het hoofdstuk "Het gebruik van de afstandsbediening".

Hieronder volgt een overzicht van de gebruiks- en instelmogelijkheden.

Snelheidsstanden

Uw designventilator kan op verschillende snelheidsniveaus worden gebruikt. Het apparaat biedt de volgende instelopties:

stand 1 = zwakke luchtstroom
stand 2 = gemiddelde luchtstroom
stand 3 = sterke luchtstroom

Op het display (E) ziet u welk snelheidsniveau momenteel geactiveerd is.

Stel na het inschakelen van het apparaat het gewenste snelheidsniveau in door (indien nodig meerdere keren) op de toets SPEED (d) te drukken.

Timerfunctie (gewenste gebruiksduur)

Uw apparaat is uitgerust met een timerfunctie, d.w.z. u kunt een gewenste looptijd instellen van 1 uur tot 12 uur (in stappen van 1 uur). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

- Om de timerfunctie te activeren, drukt u op de toets TIMER (e) nadat u het apparaat hebt ingeschakeld en eventueel de snelheid (of andere instellingen) hebt geselecteerd. Het overeenkomstige controlelampje  gaat branden en het cijfer "01" verschijnt op het display om aan te geven dat een looptijd van 1 uur is ingesteld tot het apparaat of de ventilatorfunctie automatisch uitschakelt.
- Stel nu de gewenste tijdsduur in tot het apparaat uitschakelt door indien nodig meerdere keren op de toets TIMER (e) te drukken. Het controlelampje  gaat branden om aan te geven dat de timerfunctie geactiveerd is. Het display (E) verandert van weergave van het snelheidsniveau naar weergave van de ingestelde of resterende looptijd met intervallen. Het respectieve snelheidsniveau wordt weergegeven als een getal van één cijfer (bijv. "2" voor niveau twee), de resterende tijd wordt weergegeven als een getal van twee cijfers (bijv. "02" voor twee uur).

- Na afloop van de ingestelde tijd wordt het apparaat of de ventilatorfunctie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als u de timerfunctie voortijdig wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op de toets TIMER (e) totdat het bijbehorende controlelampje  uitgaat.

Oscillatiefunctie (SWING)

Ongeacht de bedrijfsmodus en het snelheidsniveau waarop u het apparaat gebruikt, kunt u de draaifunctie op elk moment inschakelen. Druk op de toets SWING (f) om deze functie te activeren en de lucht horizontaal in de kamer te verspreiden.

Het bijbehorende controlelampje  gaat branden en geeft aan dat de draaifunctie is geactiveerd (uitzonde-ring: slaap-/nachtmodus).

Als u de draaifunctie weer wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de toets SWING (f).

Bedrijfsmodi (MODE)

Het apparaat biedt u de keuze uit 3 bedrijfsmodi.

1. normaal () = de normale functie – het apparaat werkt met de ventilator – Functie en het hiervoor geselecteerde snelheidsniveau (1, 2, 3).

2. Natuur () = simulatie van een natuurlijk briesje – het apparaat zendt op bepaalde tijdsintervallen windvlagen uit. U kunt de volgorde en sterkte van deze windvlagen selecteren door het snelheidsniveau in te stellen.

3. Slaap/nacht () = het apparaat start op de ingestelde snelheid en verlaagt de snelheid met één niveau na 30 minuten. Dit betekent dat als u begint op snelheidsniveau 3, het apparaat na 30 minuten overschakelt naar snelheidsniveau 2 en na nog eens 30 minuten naar snelheidsniveau 1.

Als u begint op snelheidsniveau 2, schakelt het apparaat na 30 minuten over op snelheidsniveau 1.

Als u begint op snelheidsniveau 1, wordt het snelheidsniveau niet verder verlaagd. Als het apparaat in deze bedrijfsmodus snelheidsniveau 1 heeft bereikt of deze instelling handmatig is uitgevoerd, werkt het apparaat op het laagste snelheidsniveau totdat het wordt uitgeschakeld (handmatig of door de timerfunctie).

Bovendien gaan, met uitzondering van het controlelampje , alle verlichtingselementen (incl. display (E) en verlichte ring (B) indien van toepassing - zie hoofdstuk "Decoratieve verlichtingsfunctie (verlichte ring)")

ongeveer 1 minuut nadat deze bedrijfsmodus is geactiveerd uit.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is de bedrijfsmodus "Normaal" met de respectieve snelheidsinstelling (1, 2, 3) altijd actief. Het bijbehorende controlelampje  geeft aan dat de bedrijfsmodus "Normaal" geselecteerd is.

- Druk op de toets MODE (b) om over te schakelen naar de bedrijfsmodus "Natuur". Het bijbehorende controlelampje  licht op en geeft aan dat deze bedrijfsmodus geselecteerd is.
- Als u nogmaals op de toets MODE (b) drukt, schakelt het apparaat over naar de modus "Slaap/nacht". Het betreffende controlelampje  gaat nu branden en alle andere actieve lampjes op het apparaat gaan na ongeveer een minuut uit. Als u nu weer op de toets MODE (b) drukt, gaan het display (E) en eventueel de verlichte ring (B) weer branden. Als de slaap-/nachtmodus echter geactiveerd blijft, gaan het display (E) en de eventueel verlichte ring (B) na ongeveer een minuut weer uit.
- Druk nogmaals op de toets MODE (b) om terug te schakelen naar de "normale" bedrijfsmodus.

Decoratieve verlichtingsfunctie (verlichte ring)

Uw designventilator is uitgerust met een decoratieve verlichtingsfunctie

waarmee de verlichte ring (B) in verschillende kleuren verlicht kan worden.

Deze verlichtingsfunctie kan onafhankelijk van de ventilatorfunctie worden bediend, d.w.z. deze kan of moet onafhankelijk van het gebruik van de ventilatorfunctie worden in- of uitgeschakeld (uitzondering: bedrijfsmodus "Nacht/slaap": hier kan de decoratieve verlichting ongeveer één minuut na het activeren van de bedrijfsmodus uitgaan).

- Als u de gekleurde verlichting wilt activeren, schakelt u deze in door op de toets LIGHT (a) te drukken. De verlichte ring (B) begint te branden. De verlichting verandert dan automatisch continu van kleur tijdens het gebruik.
- Als u geen continue kleurverandering wilt, kunt u nogmaals op de toets LIGHT (a) drukken om een kleur te selecteren waarin de verlichte ring (B) continu dient te branden, d.w.z. zonder van kleur te veranderen. Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste kleur verschijnt. U kunt kiezen uit zeven kleuren.
- Druk na de laatste selecteerbare kleur opnieuw op de toets LIGHT (a) om terug te keren naar verlichting met automatische kleurverandering.
- Als u de decoratieve verlichtingsfunctie wilt uitschakelen, houdt u de toets LIGHT (a) langdurig ingedrukt.

Gebruik van de afstandsbediening



De afstandsbediening werkt met een CR2025-batterij. Deze batterij zit al in het batterijvak van de afstandsbediening. Om voortijdige ontlading tijdens het transport te voorkomen, is in het batterijvak ook een isolatiestrip aangebracht. Verwijder de isolatiestrip voordat u de afstandsbediening gebruikt, anders werkt deze niet. De isolatiestrip steekt iets uit het batterijvak. Pak de strip vast bij het deel dat naar buiten steekt en trek hem helemaal uit het batterijvak.

Functies



Voor een optimale werking mogen zich geen objecten tussen de afstandsbediening en het apparaat bevinden, die de signaloverdracht kunnen verstoren.

De designventilator kan worden bediend met de afstandsbediening (G) en de functietoetsen op het bedieningspaneel (F). Om het apparaat te bedienen met de afstandsbediening (G), houdt u de diode (zender) van de afstandsbediening (G) in de richting van het bedieningspaneel (F) op het apparaat.

De volgende toetsen bevinden zich op de afstandsbediening en maken het mogelijk om de overeenkomstige instellingen uit te voeren analoog aan de bediening van het apparaat via het bedieningspaneel.

- Toets ON/OFF - voor het in-/uitschakelen van de ventilator
- Toets SPEED – voor het instellen van de snelheidsniveaus
- Toets SWING – voor het in- en uitschakelen van de draaifunctie
- Toets LIGHT – voor decoratieve verlichtingsfunctie (verlichte ring)
- Toets TIMER – voor het instellen van de gewenste looptijd
- Toets MODE – voor de selectie van de bedrijfsmodus



De batterij vervangen/het batterijvak openen



Let op

Vervang een lege batterij uitsluitend door een nieuwe batterij van hetzelfde type (CR2025). Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij.



Om veiligheidsredenen is het batterijvak voorzien van een extra vergrendeling. Houd deze vergrendeling ingedrukt om tegelijkertijd het batterijvak te kunnen openen.



Als de batterij leeg is, vervangt u ze door een batterij van hetzelfde type. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Leg de afstandsbediening met de toetsen naar beneden op een ge-

schikte ondergrond en houd ze vast met uw linkerhand.

- Druk nu met de nagel van uw rechterduim op de kleine ontgrendeling aan de zijkant van het batterijvak in de richting van het batterijvak. Met de nagel van uw wijsvinger in de daarvoor bestemde inkeping trekt u het batterijvak open.
- Haal de lege batterij eruit en plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type. Let daarbij op de juiste polariteit.
- Om het batterijvak te sluiten; schuift u het weer in de behuizing van de afstandsbediening.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Apparaat niet ingeschakeld.	Schakel het apparaat in door de toets ON/OFF te gebruiken.
De ventilator oscilleert niet.	De automatische oscillatiefunctie is niet geactiveerd.	Druk op de toets SWING voor de oscillatiefunctie.
	Een voorwerp blokkeert het draaimechanisme.	Controleer of het mechanisme soepel draait en verwijder eventueel aanwezige vreemde voorwerpen.

Neem bij hier niet vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen en op de Garantiekaart.

Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. De bedieningshandleiding van dit toestel kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voordat u deze reinigt en opbergt!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Dompel het apparaat en de afstandsbediening nooit in water. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen zoals schuursponsjes. Ze kunnen onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.

- Voor het reinigen van de behuizing gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek. Vervolgens goed droogwrijven.
- Reinig de buitenkant van de luchtinlaat- (C) en luchtuitlaatopeningen (D) met een geschikte, zachte borstel.

Opslag

Bewaar het apparaat inclusief accessoires op een droge plaats die beschermd is tegen stof en ontoegankelijk is voor kinderen. Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Technische gegevens

Nominale spanning:	220–240 V~
Nominale frequentie:	50–60 Hz
Nominaal vermogen:	50 W
Veiligheidsklasse:	II 
Batterij:	1x CR2025 (3V)

Aanvullende informatie

Designventilator - GT-SF-DVT-01

Benaming	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal debiet	F	19,40	m ³ /min
Ingangsvermogen ventilator	P	37,60	W
Servicewaarde	SV	0,52	(m ³ /min)/W
Ingangsvermogen in stand-bymodus	PSB	0,100	W
Geluidsvermogensniveau ventilator	LWA	57,9	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	c	2,758	m/s
Seizoensgebonden stroomverbruik	Q	16,112	kWh/a
Meetnorm voor de bepaling van de servicewaarde	EN IEC 60879: 2019		

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen

worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Garantiekaart

Artikel: Designventilator GT-SF-DVT-01 (AN NL 2003021029515)

Vanaf aankoopdatum

(bewaar de kassabon)

Verkoper

Bedrijfsnaam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Koper

Probleem/Defect:

Naam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantie-afwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Telefoon: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1)U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2)Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
- 3)U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51033069

23/2025



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

info@globaltronics.com

2025

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland