

Gebruiksaanwijzing


AMBIANO®

DUBBELE INDUCTIEKOOKPLAAT



Orginele handleiding

A

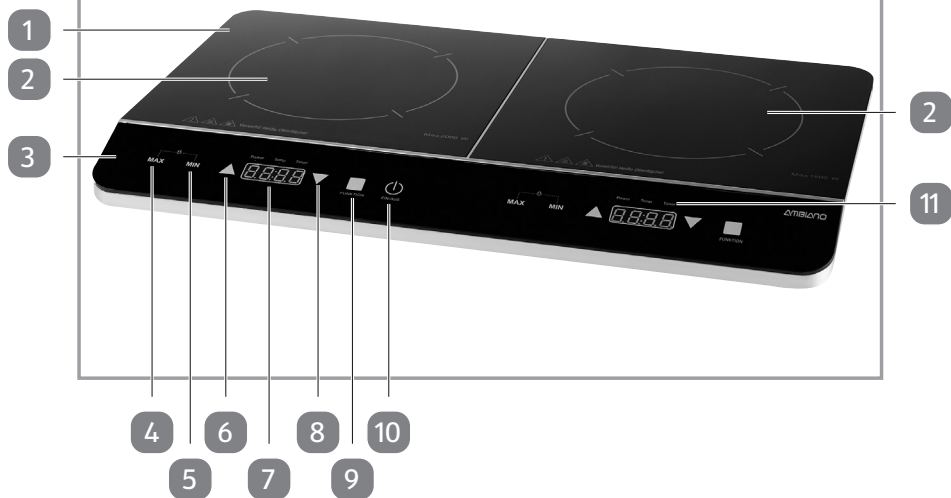

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

- 1 Glasplaat
- 2 Kookplaat (2x)
- 3 Bedieningsveld (daarop 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11)
- 4  Keuzetoets: „MAX“ (direct op maximaal vermogen)
- 5  Keuzetoets: „MIN“ (direct op minimaal vermogen)
- 6  Keuzetoets: verhogen tijd/temperatuur/vermogen
- 7  LED-display
- 8  Keuzetoets: verlagen tijd/temperatuur/vermogen
- 9  Keuzetoets: functie -> vermogen, timer of temperatuur
- 10  Aan-/Uittoets
- 11 Controlelampjes voor bedrijfsmodus en timerfunctie
 1. Lampje (Power): Bedrijfsmodus voor vermogensstanden,
 2. Lampje (Temp): Bedrijfsmodus voor temperatuurstanden,
 3. Lampje (Timer): Timerfunctie.
- 12 Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

Overzicht.....	2
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	3
Algemeen.....	5
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	5
Verklaring van symbolen en overige informatie	5
Veiligheid	6
Gebruik volgens de voorschriften.....	6
Veiligheidsaanwijzingen.....	7
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens.....	7
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	8
Gevaren bij het werken met de dubbele inductiekookplaat	9
Opbouw en montage	13
Voor het eerste gebruik	13
Bediening	14
Gebruik van het apparaat	14
Basisvoorbereiding	15
Bediening van het apparaat	16
Storing en oplossing	22
Onderhoud, reiniging en verzorging.....	24
Technische gegevens	25
Conformiteitsverklaring	26
Verwijdering	26
Verpakking verwijderen.....	26
Apparaat verwijderen	26

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze bedieningshandleiding hoort bij deze dubbele inductiekookplaat. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en het gebruik.

Lees de bedieningshandleiding en met name de veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u de dubbele inductiekookplaat in gebruik neemt. Als deze bedieningshandleiding niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot ernstig letsel of tot schade aan de dubbele inductiekookplaat.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die van toepassing zijn in de Europese Unie. Houd in het buitenland ook rekening met de richtlijnen en wetten die in dat specifieke land gelden.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u de dubbele inductiekookplaat aan een derde geeft, moet u deze bedieningshandleiding erbij geven.

Verklaring van symbolen en overige informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.



WAARSCHUWING!

met betrekking tot persoonlijk letsel

AANWIJZING!

met betrekking tot materiële schade



WAARSCHUWING! Tijdens het gebruik van het apparaat kan de buitenkant zeer warm aanvoelen.



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“): Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Het zegel “Veiligheid getest” bevestigt dat dit apparaat veilig is bij het gebruik waarvoor het is bedoeld. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk „Afvalverwijdering“).

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het verwarmen resp. koken van levensmiddelen met geschikt kookgerei. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de particuliere huishouding, maar niet in keukens voor medewerkers van winkels, kantoren en andere commerciële sectoren, niet in agrarische bedrijven en niet voor klanten van hotels, motels en andere logiesinstellingen zoals pensions met ontbijt. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade, die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING!

Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die overeenkomt met die op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Let er op dat het stopcontact in de buurt van het apparaat zit en goed te bereiken is om in geval van storing direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact te kunnen halen.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende servicestations. Niet deskundig gerepareerde apparaten zijn een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Om ongevallen te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk op hetzelfde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Het apparaat nooit in water dompelen en niet buiten gebruiken, omdat het niet blootgesteld mag worden aan regen of ander vocht! - **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Als het apparaat toch in het water gevallen is, trek dan eerst de stekker er uit en haal dan het apparaat uit het water! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook voor als het netsnoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt en voor iedere reiniging of bij storingen! Trek nooit aan het snoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Zorg er voor dat het snoer of het apparaat nooit op een heet oppervlak of in de buurt van warmtebronnen gelegd of gezet

wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Knik in geen geval het snoer en wikkel het niet om het apparaat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet, als u op een natte ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer niet om met metalen voorwerpen binnen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak van het product is gescheurd, schakelt u het product uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Ter voorkoming van het gevaar voor een elektrische schok, kortsluiting of brand mag u het product niet meer gebruiken.

Gevaren bij het werken met de dubbele inductiekookplaat

- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden met een externe tijdschakelklok of een aparte afstandsbediening.
- Leg geen metalen voorwerpen (zoals bijv. vorken, messen of lepels) op de glasplaat, omdat deze afhankelijk van de hoeveelheid metaal oncontroleerbaar verhit worden. Gevaar voor verbrandingen.
- Gebruik de glasplaat niet om iets op te zetten en houdt puntige en zware voorwerpen uit de buurt om de glasplaat niet te beschadigen. Gebruik het apparaat nooit als de glasplaat beschadigd is. Mocht de glasplaat tijdens de werking beschadigd worden, zet het apparaat dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een deskundige werkplaats.

- Zorg er voor dat het apparaat op een egale, antislip en hittebestendige ondergrond staat. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn, omdat spatten niet altijd voorkomen kan worden.
 - Zet het apparaat uitsluitend op een stabiele en vuurvaste ondergrond. Let er op dat er rondom de kookplaat een afstand van minstens 10 cm is met andere voorwerpen of wanden om een probleemloze ventilatie te garanderen. Gebruik geen zachte ondergrond, de ventilator aan de onderkant van het apparaat zou geblokkeerd kunnen worden.
 - Gebruik het apparaat niet op een ondergrond van metaal.
 - Zet het apparaat niet direct tegen een muur of onder een hangkastje of dergelijke om een opeenhoping van hitte te voorkomen. Dek het apparaat niet af terwijl u het gebruikt. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand tot alle licht smeltende en brandbare voorwerpen
- brandgevaar!**
- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan hoge temperaturen die verwondingen kunnen veroorzaken, bijv. de behuizing, glasplaten enz. kunnen heel heet worden. Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan! Wijs ook andere gebruikers op de gevaren. **Gevaar voor verwondingen!**
 - De glasplaat is ook na het gebruik van het apparaat nog heet, raak hem daarom niet aan. **Verbrandingsgevaar!**
 - Verplaats het apparaat in geen geval als het heet is of als er hete voorwerpen, gerechten of vloeistoffen op liggen. **Verbrandingsgevaar!**
 - Dragers van pacemakers of andere elektronische implantaten moeten voor het gebruik een specialist raadplegen over de verdraagzaamheid van de inductiekookplaat met het implantaat.

- Zet alleen daarvoor geschikt kookgerei op de inductiekookplaat (zie het hoofdstuk „Welk kookgerei (pannen, potten, enz.) is geschikt voor dit apparaat?“).
- Leg geen credit cards, magneetcassettes of andere magnetiseerbare voorwerpen op de glasplaat als hij aan staat. Dit kan leiden tot gegevensverlies. Wij moeten u er op wijzen dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor eventueel gegevensverlies!
- Zet geen lege pannen op de inductiekookplaat als hij aanstaat. Dit beïnvloedt de levensduur van het apparaat.
- Laat de stekker van het apparaat na het gebruik net zolang in het stopcontact zitten, totdat de interne ventilator de kookplaat afgekoeld heeft. Trek de stekker er pas uit als er geen ventilatiegeluid meer te horen is.
- Voorzichtig! Voorwerpen zoals sieraden, ringen, horloges, enz. kunnen heet worden, als ze in de buurt van de kookplaats komen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bereiding van hiervoor geschikte gerechten, in geen geval voor andere doeleinden.
- Verwarm geen gesloten blikken op het apparaat, er bestaat **gevaar voor een explosie!**
- Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige stekkerdoos, maar alleen op een wandstopcontact. Het stroomcircuit van het wandstopcontact moet met minstens 16A beveiligd zijn.
- Gebruik alleen originele accessoires. Als er geen originele accessoires gebruikt worden, bestaat er groot gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

- Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat ook als het uitgezet is nog heel heet kan zijn. **Verbrandingsgevaar!**
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen zoals schuursponsjes.
- Zorg er voor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.
- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en verzorging” in acht.

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

WAARSCHUWING!

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit de verkoopverpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsresten van het apparaat en alle onderdelen volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Denk er aan dat in bepaalde omstandigheden kunststof of lak van meubels de rubberen voetjes van het apparaat aan kunnen tasten. Gebruik eventueel een geschikte, antislip en hittebestendige ondergrond (de ondergrond mag niet zacht zijn).

Voor het eerste gebruik raden wij aan op elke kookplaat **2** 3-4 keer water te koken in een geschikte pan om evt. aanwezige, productiegebonden resten van de inductiekookplaat te verwijderen. De hierbij evt. optredende reuk- of rookontwikkeling is normaal en verdwijnt na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg gedurende deze tijd voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.

Bediening

Gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING!

Let op! Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor inductiekookplaten.

Welk kookgerei (potten, pannen, enz.) is geschikt voor dit apparaat?

- Stalen potten en pannen of geëmailleerd gietijzer
- Kookgerei van materialen zoals ijzer, staal of niet geëmailleerd gietijzer
- Kookgerei van materialen zoals RVS en aluminium, voor zover dit gekenmerkt is als geschikt voor inductiefornuizen. (Let op de beschrijving van het kookgerei)

Om correct te functioneren, moeten alle potten en pannen een vlakke en magnetische bodem hebben (een magneet moet er aan blijven hangen) met een doorsnede van minstens 10-12 cm. De doorsnede van de pannen en potten mag niet groter zijn dan 26 cm.

Niet geschikt kookgerei:

- Potten en pannen waarvan de doorsnede minder is dan 10-12 cm.
- Keramisch en glazen kookgerei
- Kookgerei van RVS, aluminium, brons en koper, tenzij de pan uitdrukkelijk gekenmerkt is als geschikt voor inductiefornuizen.
- Kookgerei met een oneffen bodem (bijv. kleine voetjes of afstandhouders)
- Pannen met een gewelfde bodem



Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan, gebruik warmte-isolerende keukenhandschoenen! Het apparaat en de accessoires kunnen heel heet zijn – verbrandingsgevaar!

AANWIJZING!

Dek nooit de ventilatiegleuven van het apparaat af (aan de achterkant en onderkant van het apparaat), want dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat. Houd voldoende afstand met muren of andere voorwerpen (min. 10 cm).

Let op een voldoende afstand met apparaten en voorwerpen (bijv. een TV, radio, cassette recorder enz.) die gevoelig reageren op magnetische velden.

Basisvoorbereiding

Verwijder voor het gebruik eventueel vuil van de glasplaat en de bodem van de desbetreffende pan en leg geen doekjes, aluminiumfolie of andere voorwerpen tussen de bodem van de pan en de glasplaat.

AANWIJZING!

Zet nooit lege pannen op de glasplaat als die klaar is voor gebruik. De extreme hitteontwikkeling beschadigt deze of laat geëmailleerde lagen er afknappen! Bovendien zou de oververhittingsbeveiliging van het apparaat geactiveerd en daardoor het apparaat uitgeschakeld worden. Laat het apparaat in dit geval afkoelen tot kamertemperatuur. Daarna kan het weer gebruikt worden.

- Zet het apparaat in de buurt van een stopcontact (met een netspanning volgens het typeplaatje), zorg daarbij dat dit stopcontact goed te bereiken is.
- Zorg voor een vlakke en droge evenals antislip en hittebestendige standplaats. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn, omdat spatten niet altijd voorkomen kan worden.

Bediening van het apparaat (voor beide kookplaten 2)



De inductiekookplaat herkent het, als hij zonder kookgerei gebruikt wordt of als het kookgerei er tijdens het gebruik afgehaald wordt. In dat geval klinkt er een repeterend, akoestisch signaal, op het display verschijnt de foutmelding "E0" en het apparaat wordt na ca. 30 seconden uitgeschakeld.

Aanwijzing: De verschillende bedieningselementen op het desbetreffend bedieningsveld reageren om veiligheidsredenen (voor kinderen) niet op een kort contact. Druk het bedieningselement dus niet alleen kort met uw vingertopje aan, maar druk hem zo mogelijk op het hele oppervlak in met uw vingertopje. Een akoestisch signaal geeft aan dat het apparaat heeft gereageerd.

- Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Een akoestisch signaal geeft de aansluiting aan. Op het linker display verschijnt het woord „OFF“. De dubbele inductiekookplaat staat nu in de stand-by modus.
- Zet nu een geschikt kookgerei (bijv. pot of pan, enz.) in het midden op de desbetreffende kookplaat 2. Het kookgerei mag niet leeg zijn.
- Houd de AAN/UIT-toets  10 ca. 2 seconden ingedrukt. Het controlelampje boven de Aan-/Uitknop 10 brandt. De dubbele inductiekookplaat is nu klaar voor gebruik.

Aanwijzing: Als u nu geen verdere instellingen uitvoert, schakelt het apparaat na korte tijd automatisch weer uit. Druk dus meteen op de keuzetoets  9 om het verwarmingsproces te starten of verdere instellingen uit te voeren. De handelwijze wordt op de volgende bladzijden gedetailleerd beschreven.

Aanwijzing: U kunt op 2 verschillende manieren met het apparaat werken, waarvoor u de desbetreffende kookplaat 2 in kunt stellen.

1. Instelling via de vermogensstanden: Hier kunt u kiezen uit de verschillende vermogensstanden, waarmee het apparaat werkt. Op het LED-display 7 wordt de vermogensstand in „Watt“ aangegeven.
2. Instelling met temperatuurstanden: In deze bedrijfsmodus kunt u kiezen tussen verschillende temperatuurstanden, het LED-display 7 geeft de gekozen temperatuurstand aan in „graden Celsius (°C)“.



Per kookveld beschikt uw apparaat steeds over een keuzetoets „MAX“ en keuzetoets „MIN“. Als u op de keuzetoets „MAX“ drukt, kunt u de hoogste vermogensstand activeren (zie de tabel Vermogensstanden), onafhankelijk of u zich in de vermogensmodus of in de temperatuurmodus bevindt en welke instelling u in de desbetreffende modus gekozen hebt. Als u op de keuzetoets „MIN“ drukt, activeert u direct de laagste vermogensstand (zie de tabel Vermogensstanden). Als u een tijd ingesteld hebt met de timerfunctie, verandert deze niet als u omschakelt naar de hoogste of laagste vermogensstand.



Hoe u de passende werking moet kiezen en de instelling van de desbetreffende vermogens- of temperatuurstand, wordt verderop beschreven.



U kunt bij de werking van het apparaat kiezen uit 6 verschillende vermogensstanden, wilt u liever met de temperatuurmodus werken, kunt u kiezen uit 10 verschillende temperatuurstanden.



Boven het display bevinden zich 3 controlelampjes die u laten zien in welke bedrijfsmodus (vermogensstand of temperatuurstand) u zich bevindt en of de timerfunctie ook actief is. De controlelampjes zijn op de volgende manier gerangschikt (van links naar rechts):

- 1. Lampje (Power): Bedrijfsmodus voor vermogensstanden,**
- 2. Lampje (Temp): Bedrijfsmodus voor temperatuurstanden,**
- 3. Lampje (Timer): Timerfunctie.**

Keuze van het vermogen

Door 1 keer op de keuzetoets  **9** te drukken, wordt de vooringestelde vermogensstand „3“ op het LED-display  **7** aangegeven en het apparaat resp. de kookplaat  **2** is ingeschakeld.

Met de keuzetoets  **6** of de keuzetoets  **8** kunt u nu op elk moment de gewenste vermogensstand instellen resp. veranderen. De gekozen vermogensstand wordt op het LED-display  **7** aangegeven.

Vermogensstanden voor de desbetreffende kookplaat 2

	Linker kookplaat	Rechter kookplaat
Stand	Vermogen (W)	Vermogen (W)
1	500	500
2	800	800
3	1200	1000
4	1500	1200
5	1800	1300
6	2000	1500

Aanwijzing: de opgaven kunnen eventueel afwijken.

Temperatuurstanden voor de desbetreffende kookplaat 2

Als u in plaats van de vermogensstand liever met de temperatuurstand wilt werken, gaat u naar de temperatuurmodus door op de keuzetoets  9 te drukken.

Stand (1-5)	T [°C]	Stand (6-10)	T [°C]
1	60	6	160
2	80	7	180
3	100	8	200
4	120	9	220
5	140	10	240

T = Temperatuur

Aanwijzing: de opgaven kunnen eventueel afwijken.

De vooringestelde temperatuur (240°C) wordt aangegeven. Met de keuzetoets  6 of de keuzetoets  8 kunt u nu op elk moment de gewenste temperatuurstand instellen resp. veranderen. De gekozen temperatuurstand wordt op het LED-display  aangegeven. (Temperatuurstanden met intervallen van 20 °C kiezen van 60 °C – 240 °C; eventuele afwijkingen mogelijk).

Belangrijke aanwijzing: U kunt allebei de kookplaten  los van elkaar uitschakelen door gedurende  ca. 2 seconden op de betreffende keuzetoets te drukken. Als u de beide kookplaten  tegelijk gebruikt, kunt u een van de beide kookplaten uitschakelen, terwijl de tweede verder in werking blijft.



Na de opwarmprocedure wordt de temperatuur van het te koken product (automatisch) ongeveer constant gehouden (afhankelijk van de ingestelde temperatuurstand).

Het apparaat moet na ieder gebruik uitgezet en de stekker uit het stopcontact gehaald worden, (als de interne ventilator de plaat afgekoeld heeft en tot stilstand is gekomen) door de stekker uit het stopcontact te trekken. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

Timerfunctie

Met het apparaat kunt u een bepaalde tijd instellen voor de bereiding. Als de ingestelde tijd is afgelopen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld resp. gaat naar stand-by, zodat er niet meer verwarmd wordt. Tijdens de werking kunt u op elk moment de tijdinstelling veranderen door op de keuzetoets ▲ (6) of de keuzetoets ▼ (8) te drukken, de ingestelde vermogens- resp. temperatuurstand blijft hetzelfde.

Als u deze functie wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

1. Tijdinstelling in de vermogensmodus: Nadat u het apparaat aangezet hebt met de Aan-/Uitknop (10), kiest u de vermogensmodus, zoals eerder beschreven, door één keer op de desbetreffende keuzetoets ■ (9) te drukken en stelt u de gewenste vermogensstand in. Door nog een keer op de keuzetoets ■ (9) te drukken, bevindt u zich in de „timermodus“ voor vermogensstanden, het lampje (timer) boven het display (7) knippert en op het LED-display verschijnt het cijfer „0“. Door op de keuzetoets ▼ (8) (of de keuzetoets ▲ (6)) te drukken, kunt u nu de gewenste gebruiksduur instellen (in stappen van 5 minuten tot max. 180 min.)
2. Tijdinstelling in de temperatuurmodus: Nadat u het apparaat aangezet hebt, kiest u de temperatuurmodus, zoals eerder beschreven, door in totaal drie keer op de desbetreffende keuzetoets ■ (9) te drukken en stelt u de gewenste temperatuurstand in. Door nog een keer op de keuzetoets ■ (9) te drukken, bevindt u zich in de „timermodus“ voor temperatuurstanden, het lampje (timer) boven het display (7) knippert en op het LED-display verschijnt het cijfer „0“. Door op de keuzetoets ▼ (8) (of de keuzetoets ▲ (6)) te drukken, kunt u nu de gewenste gebruiksduur instellen (in stappen van 5 minuten tot max. 180 min.)



Als u de keuzetoetsen ▼ **8** of ▲ **6** ingedrukt houdt, loopt de tijd in stappen van 10 minuten verder.

De ingestelde tijd wordt nu per minuut afgeteld. De aanduiding in het LED-display **7** wisselt daarbij steeds van het weergeven van de tijd naar het weergeven van de ingestelde vermogens- resp. temperatuurstand. De controlelampjes boven het display **7** geven weer welke waarde op dat moment wordt weergegeven. U kunt de door u gekozen instellingen op elk moment veranderen, het apparaat werkt altijd met de laatste ingegeven instellingen.

Blokkeerfunctie



De kookplaat heeft een blokkeerfunctie, waarmee u na de gedane instellingen alle keuzetoetsen (behalve de Aan-/Uitknop) kunt blokkeren om zo te voorkomen dat de instellingen ongewild veranderd worden. De blokkeerfunctie wordt geactiveerd door het gelijktijdig indrukken van de keuzetoets „MAX“ en de keuzetoets „MIN“. De blokkeerfunctie wordt door de letters „Loc“ in intervallen op het LED-display weergegeven. Zolang de blokkeerfunctie actief is, wisselt de aanduiding in het LED-display constant van de aanduiding „Loc“ naar de aanduiding van de ingestelde vermogens- of temperatuurstand. Als u de blokkering weer wilt opheffen, drukt u nog een keer gelijktijdig gedurende ca. 2 seconden op de keuzetoetsen „MAX“ en „MIX“. „Loc“ verschijnt niet meer op het LED-display en er klinkt een akoestisch signaal, de keuzetoetsen zijn weer vrijgegeven.

MAX		Keuzetoets: „MAX“: Directe omschakeling naar de hoogste vermogensstand
MIN		Keuzetoets: „MIN“: Directe omschakeling naar de laagste vermogensstand
		Keuzetoets: Verhogen tijd/temperatuur/vermogen
		Keuzetoets: Verlagen tijd/temperatuur/vermogen
		Keuzetoets: functie -> vermogen, timer of temperatuur
		Aan-/Uittoets

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het topcontact.	Doe de stekker in het stopcontact.
Het apparaat heeft zich tijdens het gebruik uitgeschakeld.	Het apparaat werd te heet. (Foutmelding „E6“)	Haal de stekker uit het stopcontact en reinig evt. de ventilatiegleuven. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.
	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, mogelijk werd er leeg kookgerei op de kookplaat gezet. (Foutmelding „E5“)	Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Gebruik nooit leeg kookgerei.
	De ingestelde tijd is afgelopen, het apparaat heeft het verwarmingsproces uitgeschakeld.	Als uw te koken gerecht nog niet voldoende gaar is, verleng dan evt. de kooktijd.
	VTijdelijke onder- of bovenspanning (foutmelding „E3“ of „E4“).	Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.
Het apparaat wil niet aangaan, het piept en in het display verschijnt de foutmelding „E0“.	Er staat geen of geen geschikt kookgerei op de kookplaat.	Gebruik het apparaat nooit zonder kookgerei. Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor inductiekookplaten. Let op de aanwijzingen op het kookgerei.
Het contro-lampje boven de Aan-/Uittoets brandt, maar het apparaat wordt niet warm.	Het apparaat bevindt zich in de standbymodus, de verwarmingsfunctie is niet geactiveerd.	Kies een bedrijfsstand, bijv. werken via de vermogensstanden of via de temperatuurstanden.

Het apparaat bevindt zich in de standby-modus en heeft zichzelf uitgeschakeld.	De automatische uitschakeling bij niet gebruik is geactiveerd.	Zet het apparaat weer aan, als u het wilt gebruiken.
--	--	--

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging

WAARSCHUWING!

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!

WAARSCHUWING!

Let er op dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!

AANWIJZING!

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigings-middelen of voorwerpen met scherpe randen.

- Voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Vervolgens goed droog wrijven.

Reinigen van de ventilatiegleuven:

De ventilatiegleuven (luchtinvoer- en luchtafvoergleuven) regelmatig reinigen met een geschikte, zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240 V~

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 3500 W

Veiligheidsklasse: II 

Meer aanwijzingen voor het energieverbruik van de inductiekookplaat:

- Het energieverbruik van het apparaat werd bepaald volgens DIN EN 60350-2:2014.
- Om het energieverbruik bij het gebruik van de inductiekookplaat zo laag mogelijk te houden, raden wij u aan de respectievelijke instelling van de temperatuur/het vermogen alleen zo hoog te kiezen als nodig is en evt. tijdens de bereiding van uw gerechten aan te passen/te verlagen. Gebruik zoveel mogelijk potten met een deksel.
- Voor het verwarmen van 1 liter (1 kg) water met dit apparaat is er een energieverbruik van 191,1Wh voor de linker kookplaat en 194,2Wh voor de rechter kookplaat nodig. Voor het apparaat resulteert dit zodoende in een gemiddeld energieverbruik van 192,7Wh.
- De doorsnede van de binnen in het apparaat zittende metalen spoel, die gebruikt wordt voor het verwarmen van het kookgerei, bedraagt ca. 200 mm.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het adres dat vermeld staat op de bijgevoegde garantiekaart.

Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen.

Verwijdering

Verpakking verwijderen



De verpakking van het product bestaat uit te recyclen materialen. Het verpakkingsmateriaal kan voor recycling afgegeven worden op openbare inzamelplaatsen.

Apparaat verwijderen



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil! In overeenstemming met wettelijke voorschriften moet het oude apparaat aan het einde van zijn levensduur ingeleverd worden bij een geschikte opslag voor afval. Op die manier worden de waardevolle stoffen in oude apparaten hergebruikt en wordt het milieu gespaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie of uw plaatselijk afvalverwerkingsstation.

NL

Importeur:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
DUITSLAND

KLANTENSERVICE

2005134



NL

0900 / 44 666 44

Fax: +32 (0) 360 55 043



gt-support@teknihall.be

MODELL:
GT-SF-IKD-01

P051030622

3 Jaar

GARANTIE