

AMBIANO®

Insectenlamp

GT-SF-IV-01-E



GEBRUIKSAANWIJZING



23/2025
AN NL 23042322
PO51033083

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Opbouw en montage	10
		Voor het eerste gebruik	10
		Bevestiging van de ketting	10
Algemeen	3	Bediening	11
Inleiding	3	Werkingsprincipe	11
EU-conformiteitsverklaring	3	Gebruik van het apparaat	11
Gebruik volgens de voorschriften	3		
Productonderdelen /		Storing en oplossing	12
Bij de levering inbegrepen	4		
Veiligheid	5	Onderhoud,	
Algemene		reiniging en verzorging	13
veiligheidsaanwijzingen	5	Opbergen	13
Gevaren voor kinderen en			
personen met beperkte		Technische gegevens	14
vermogens	5		
Gevaren bij de omgang		Afvoeren	14
met elektrische apparaten	6		
Gevaren bij de werking van de		Garantiekkaart	17
insectenlamp	7		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	9		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een insectenlamp van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aange-schaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de vol-gende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvul-dig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en op-gevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend ge-schikt voor het verwijderen van ongewenste insecten in droge binnenruimtes. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ont-staan is door niet-reglementair gebruik of een verkeerde bedie-ning, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

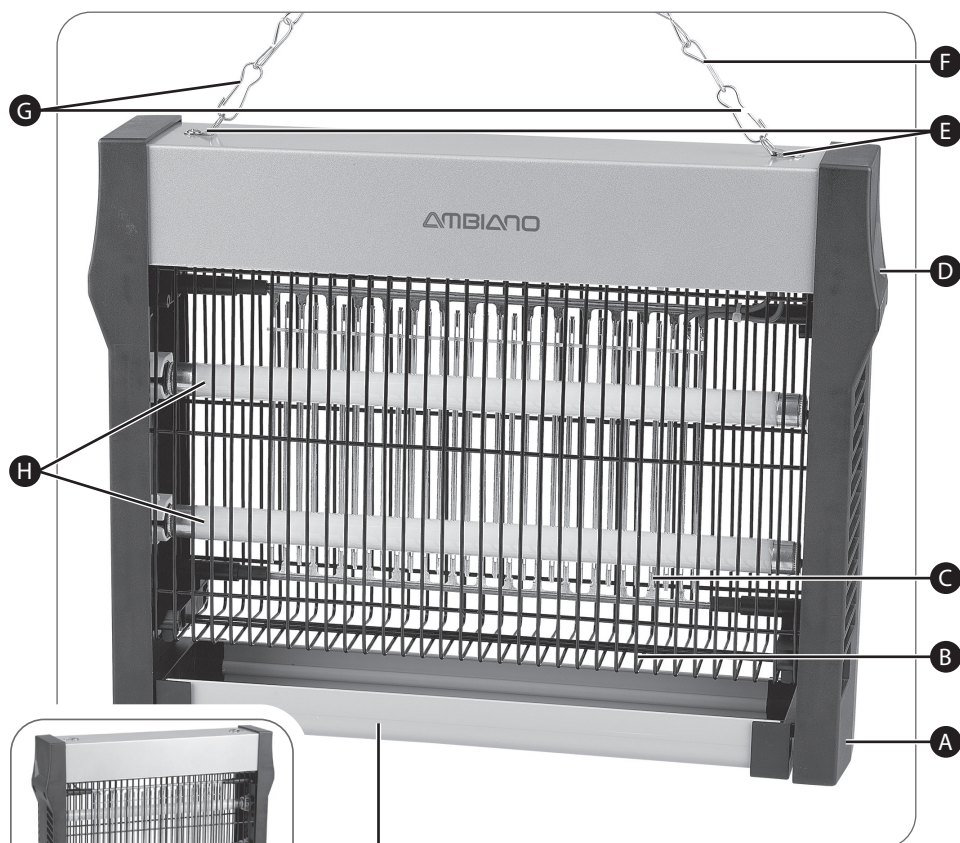

- A) Behuizing
- B) Veiligheidsrooster
- C) Rooster (binnen in het apparaat; hoogspanning)
- D) AAN/UIT-schakelaar
- E) Ogen (2 x)

- F) Ketting
- G) Karabijnhaak (2 x)
- H) Lichtbuizen (2 x)
- I) Opvangbak
- J) Gebruiksaanwijzing en garantietaal (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiele schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Houd het apparaat en het aansluitsnoer buiten het bereik van kinderen.
- De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Gebruik en bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. Laat het verbindingssnoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet-deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat

om ongevallen te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-wegstekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen is, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het ap-

paraat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik in geen geval het net-snoer en wikkel het niet om het apparaat, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat

te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij de werking van de insectenlamp

- Gebruik het apparaat nooit in een explosiegevaarlijke omgeving.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar brandbare dampen of explosief stof aanwezig kunnen zijn.
- Het apparaat mag niet in badkamers of andere ruimtes met veel vochtigheid worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van het bad, de wasbak of andere bakken die water of andere vloeistoffen bevatten, want de nabijheid van water vormt een gevaar.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen.
- Het apparaat mag niet in schuren, stallen of soortgelijke plaatsen worden

gebruikt. Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen worden geplaatst.

- Gebruik alleen originele accessoires. Als er geen originele accessoires gebruikt worden, bestaat er groot gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Laat het apparaat en alle accessoires voor het reinigen volledig afkoelen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen.
- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging" in acht.
- Let er absoluut op dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u de stekker in het

stopcontact steekt of eruit trekt.

- De lichtbuizen van het apparaat kunnen niet worden vervangen. Probeer de ultravioletlampen niet te vervangen of te repareren. Verwijder bij een defect het complete apparaat.
- Als u het apparaat als staand apparaat gebruikt, mag de metalen ketting niet aan de behuizing zijn aangebracht. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- De stroomvoorziening moet via een aardlekschakelaar zijn beveiligd.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Gevaar! Binnen in het apparaat bevinden zich onderdelen met gevaarlijk hoge spanning. Steek geen vingers of andere lichaamsdelen en geen voorwerpen door het veiligheidsrooster en open de behuizing in geen geval als het apparaat is aangesloten op het stroomnet.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvoeren").



Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Bevestiging van de ketting

Bij de levering is een ketting (F) met bijbehorend bevestigingsmateriaal (2 karabijnhaken (G) (verend)) inbegrepen. Deze ketting maakt het mogelijk het apparaat op een geschikte plaats hangend aan te brengen. Bevestig de ketting (F) eerst aan de hiervoor

bestemde ogen (E) aan de bovenkant van het apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk.

- Indien nog niet aangebracht, bevestigt u eerst telkens een van de karabijnhaken (G) aan de uiteinden van de ketting (F).
- Hang nu een karabijnhaak (G) in elk van de twee ogen (E) aan de bovenkant van het apparaat, zodat de ketting (F) stevig aan het apparaat vastzit. Zorg ervoor dat de ketting (F) veilig aan het apparaat is aangebracht en niet kan loskomen.

Aanwijzing: Als u het apparaat als staand apparaat gebruikt, mag de metalen ketting (F) niet aan de behuizing zijn aangebracht. Gevaar voor een elektrische schok!

Aanwijzing: Zorg er voor de ingebruikneming van het apparaat voor dat de opvangbak (I) correct geplaatst is.

Bediening

Werkingsprincipe

Binnen in het apparaat bevinden zich 2 uv-lichtbuizen (H) en een rooster (C) dat bij het gebruik van het apparaat onder hoogspanning staat. De insecten worden gelokt door het gegenereerde licht en worden bij contact met het onder hoogspanning staande rooster (C) door een elektrische schok gedood. De dode insecten vallen daarna in de uitneembare opvangbak (I).

Het buitenste veiligheidsrooster (B) voorkomt dat u het hoogspanningsrooster (C) per ongeluk aanraakt.

Om ervoor te zorgen dat de insecten door het uv-licht van het apparaat worden aangetrokken, adviseren we u het apparaat niet in de buurt van sterke lichtbronnen te plaatsen.

Aanwijzing: Kies een geschikte plaats en let erop dat het apparaat op een geschikte hoogte is geplaatst. Vermijd zonlicht, omdat dit de werking van het uv-licht kan verminderen.

WAARSCHUWING – Dit apparaat bevat een uv-emitter. Kijk niet in de lichtbron.

Gebruik van het apparaat

- Hang het apparaat met behulp van de ketting (F) op een geschikte plaats in de buurt van een geaard stopcontact op. Let erop dat het bevestigingspunt voldoende draagvermogen heeft. U kunt de insectenlamp ook gebruiken als staand apparaat (op tafel, op een plank, in een kast) Hierbij moet echter de ketting (F) worden verwijderd.
- **WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok!**
Let er beslist op dat de AAN/UIT-schakelaar (D) in de UIT-positie "0" staat, voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Sluit het apparaat nu op een correct geïnstalleerd stopcontact aan.
- Om het apparaat in te schakelen, zet u de AAN/UIT-schakelaar (D) in de positie "I". De lichtbuizen (H) gaan branden en de hoogspanning op het inwendige rooster (C) wordt ingeschakeld.
- Om het apparaat uit te schakelen, zet u de AAN/UIT-schakelaar (D) in de positie "0" en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Controleer en leeg de opvangbak (I) wekelijks of vaker bij een verhoogd aantal insecten, zoals beschreven in de paragraaf "onderhoud reiniging en verzorging" op pagina 13.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.	Sluit het apparaat op een geschikt geaard stopcontact aan.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Schakel het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar in.
De ultravioletlamp brandt niet.	Ultravioletlamp defect.	Apparaat verwijderen.

Neem bij hier niet vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen en op de Garantiekaart.

Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. De bedieningshandleiding van dit toestel kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Schakel het apparaat voor het reinigen altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen tot kamertemperatuur. Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Reinig het apparaat wekelijks of vaker bij een verhoogd aantal insecten om een foutloze werking te garanderen.

- Leeg eerst de opvangbak (I). Trek deze hiervoor behoedzaam naar voren uit de behuizing (A). • Voor het reinigen van de behuizing (A) en opvangbak (I) gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek. Vervolgens goed droog wrijven.
- Voor het reinigen van het veiligheidsrooster (B) gebruikt u een geschikte, zachte borstel.
- Plaats de droge opvangbak (I) weer in de behuizing.

Opbergen

Berg de insectenlamp buiten bereik van kinderen op een droge plaats op. Gebruik voor het opbergen de originele verpakking.

Technische gegevens

Nominale spanning:	220-240V~
Nominale frequentie:	50-60 Hz
Nominaal vermogen:	16 W
Veiligheidsklasse:	I
Type lamp:	T5 BL F8W
Spanning metalen rooster:	2200 V~ – 2450 V~

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat

de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

Artikel: Insectenlamp GT-SF-IV-01-E (AN NL 23042322)

Vanaf aankoopdatum

(kassabon bewaren)

Verkoper

Bedrijfsnaam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Koper

Probleem/Defect:

Naam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Hotline: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1)U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2)Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
- 3)U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaf, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51033083

23/2025



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

info@globaltronics.com

2025

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland