

QUIGG

Föhn

GT-SF-KHT-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
Fax: +32 03 605 50 43
💻 Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 5189

GEBRUIKSAANWIJZING



ART.-NR.: 5189
PO51030785

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Onderhoud, reiniging en verzorging	14
Algemeen	3	Storing en oplossing	15
Inleiding	3	Technische gegevens	16
EU-conformiteitsverklaring	3	Verwijdering	17
Gebruik volgens de voorschriften	3		
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4		
Veiligheid	5		
Algemene veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en personen met een beperking	5		
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	6		
Gevaren bij het gebruik van de föhn	7		
Verklaring symbolen en verdere informatie	9		
Opbouw en montage	10		
Voor het eerste gebruik	10		
PRCD-stekker	10		
Ionenfunctie	11		
Bediening	13		
Gebruik van het apparaat	13		
Gebruik van het stylingmondstuk	13		
Functie van de koude-luchttoets	13		
Buiten bedrijf stellen	13		

Algemeen

Inleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de föhn van Quigg. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Gebruik volgens de voorschriften

De föhn met ionenfunctie is uitsluitend geschikt voor het drogen en kappen van mensenhaar. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

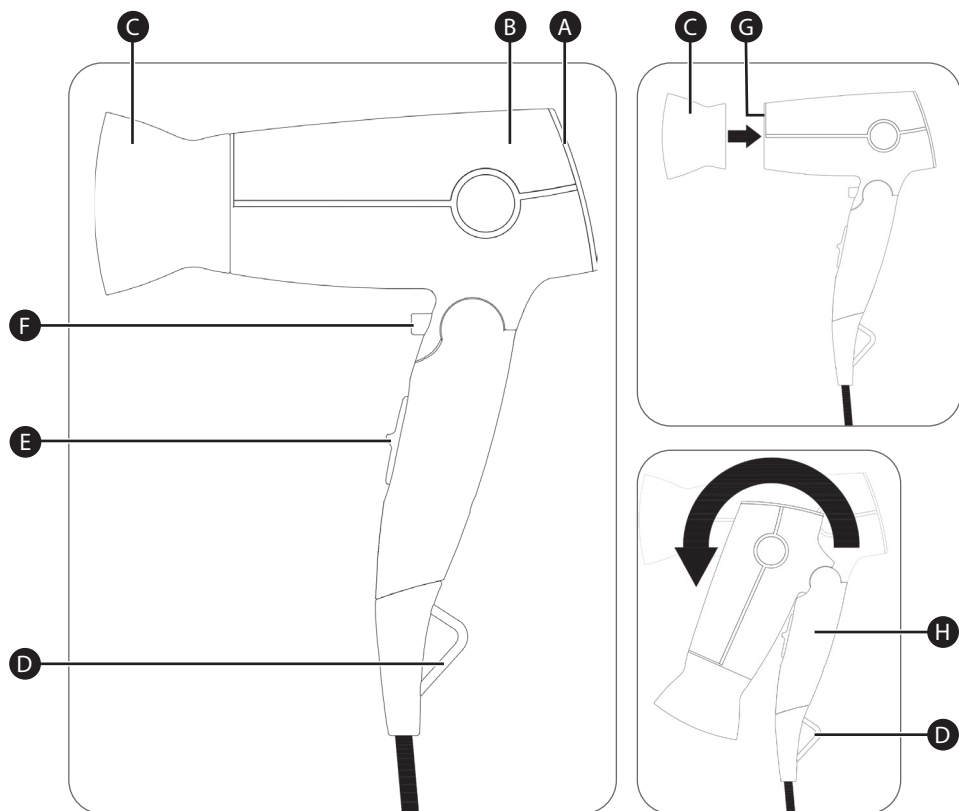

- A) Luchtinlaatrooster
- B) Basisapparaat
- C) Stylingmondstuk
- D) Ophanglus
- E) 3-standen schakelaar
- F) Koude luchttoets

- G) Luchtuitlaat
- H) Inklapbare handgreep
- I) Gebruiksaanwijzing en
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met een beperking

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact, met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat

om ongevallen te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voor

iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik in geen geval het net-snoer en wikkel het niet om het apparaat, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de föhn

- Als het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, moet na het gebruik de stekker uit het stopcontact gehaald worden omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, ook als het apparaat uitgeschakeld is. Als extra beveiliging wordt de installatie van een aardlekschakelaar (FI/RCD) met een toegekende uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer aangeraden. Vraag uw installateur om raad.
- Trek voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen.
- Controleer en reinig indien nodig regelmatig het luchtinlaatrooster, zoals beschreven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".
- Dek het luchtinlaatrooster tijdens het gebruik niet af en reinig het regelmatig. Bij een beperkte luchtinlaat wordt het apparaat uitgeschakeld door de ingebouwde oververhittingsbeveiliging. Zet

de schakelaar in dat geval in positie "0" en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het weer gebruikt.

- Bij het gebruik van een tussenstekker (adapter) moet deze voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet u de föhn altijd uitschakelen en de stekker uit het geaarde stopcontact trekken, als u hem neerlegt.
- Spray in geen geval met haarspray als het apparaat ingeschakeld is. Er bestaat **gevaar voor een explosie of brand**, bovendien zou u zichzelf ernstig kunnen verwonden.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of eruit trekt.
- De föhn is uitsluitend geschikt voor menselijk haar, gebruik hem niet voor synthetische haarstukjes of pruiken.
- Gebruik de föhn niet als u op blote voeten staat!

- Gebruik alleen originele accessoires! Als er geen originele accessoires gebruikt worden, is de kans op een ongeval groter. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aanspraak. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortkomende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Let erop dat uw haar, losse kledingstukken, sieraden enz. niet in de luchtinlaatopeningen terechtkomen. Steek geen voorwerpen in het luchtinlaatrooster.
- Het apparaat moet voor het verwijderen of aanbrengen van accessoires altijd uitgeschakeld zijn en de stekker moet uit het stopcontact getrokken zijn. Laat het apparaat en alle accessoires afkoelen tot kamertemperatuur voordat u deze aanbrengt of verwijdt. Het apparaat en de accessoires kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden. **Verbrandingsgevaar!**

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

**Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade**



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat in geen geval in of in de buurt van het bad, de douche, de wasbak of andere containers waar water of andere vloeistoffen inzitten. Ook als het apparaat uitgeschakeld is, bestaat er een gevaar voor een elektrische schok. Haal daarom na het gebruik altijd de stekker uit het stopcontact!



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvalverwijdering").

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Laat het apparaat, voordat u voor het eerst uw haar droogt, ca. 3-5 minuten op de hoogste stand lopen, zoals beschreven onder „Gebruik van het apparaat“, zodat eventuele productieresten op de verwarmingsdraden verwijderd worden. Zorg daarbij voor voldoende ventilatie door een raam open te zetten!

PRCD-stekker


Uw apparaat is uitgerust met een in de stekker geïntegreerde mobiele aardlekschakelaar (PRCD/aardlekschakelaar) en biedt zo aanvullende beveiliging tegen elektrische schokken, bijv. bij het gebruik van het apparaat in de badkamer. Lekstromen worden snel herkend en de stroomtoevoer wordt vrijwel direct onderbroken.

Om de best mogelijke veiligheid te garanderen wordt de stroomtoevoer door middel van de aardlekschakelaar bij de aansluiting op een stopcontact eerst onderbroken. Dat houdt in dat de aardlekschakelaar (PRCD) vóór het gebruik van de haardroger moet worden ingeschakeld. Anders kan het apparaat niet werken.

Steek dus eerst de stekker in een geschikt stopcontact (let er hierbij op dat de haardroger op de 3-standenschakelaar (E) is uitgeschakeld) en druk vervolgens op de RESET-toets aan de achterkant van de stekker om de PRCD in te schakelen. Het controlelampje van de stekker brandt nu rood en geeft daarmee de stroomtoevoer naar de haardroger aan.

Test de foutloze werking van de aardlekschakelaar door op de testtoets „T“ te drukken. De stroomtoevoer moet dan onmiddellijk worden onderbroken en het controlelampje schakelt

uit. Als de stroomtoevoer niet onderbroken wordt, gebruik het apparaat dan niet, maar neem contact op met onze klantenservice.

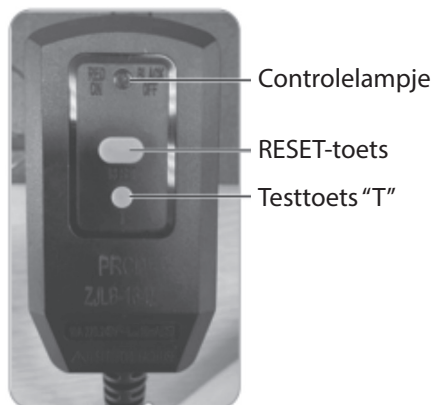

Let op: elke keer als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wordt de aardlekschakelaar geactiveerd, d.w.z. bij het opnieuw op het stroomnet aansluiten moet eerst weer op de RESET-toets worden gedrukt om de haardroger op de 3-standenschakelaar (E) te kunnen inschakelen en gebruiken.

Let erop dat de in de stekker geïntegreerde aardlekschakelaar voortdurend zijn bewakingsfunctie moet uitoefenen, zolang de stekker op het stroomnet is aangesloten. De aardlekschakelaar of de bewakingsfunctie hiervan kan dus niet helemaal worden uitgeschakeld en is daarom ook actief als de stroomtoevoer naar de haardroger is onderbroken. Alleen zo kan de werking van de volledige vei-

ligheidsfunctie van deze aardlekschakelaar beschikbaar worden gesteld en niet alleen het onderbreken van de stroomtoevoer tijdens het gebruik worden gegarandeerd, maar ook dat de stroomtoevoer in geval van lekstromen tijdens of vóór de ingebruikneming wordt uitgeschakeld.

Voor de beschikbaarstelling van de bewakingsfunctie moet de veiligheidsvoorziening echter van energie worden voorzien zolang de stekker op een stopcontact is aangesloten. De hoogte van het energieverbruik voor de energievoorziening van de PRCD is daarbij afhankelijk van het feit of de PRCD is ingeschakeld, en daarmee de stroomtoevoer naar de haardroger is vrijgegeven, of dat de bewakingsfunctie bij een onderbroken stroomtoevoer beschikbaar wordt gesteld. In beide gevallen bedraagt het energieverbruik en daarmee het stroomverbruik minder dan 1 watt.

Trek echter na elk gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Ionenfunctie

Met de föhn met ionenfunctie worden negatief geladen ionen gevormd, d.w.z. in de lucht zitten de deeltjes (atomen of moleculen) worden in de föhn negatief geladen -> geïoniseerd. Ze worden met de

luchtstroom, die door de föhn uitgeblazen wordt, op het haar getransporteerd.

De ionen zorgen er voor dat de op de haren zittende waterdruppels in veel kleinere druppels gedeeld worden. Daardoor ontstaan er een paar positieve effecten voor uw haar.

- Het haar droogt sneller, omdat de kleine waterdruppels sneller verdampen en omdat bovendien een deel van de druppeltjes in het haar kan trekken.
- Door de verkorte droogtijd worden de haren minder belast en drogen ze niet meer zo sterk uit, omdat de duur van de inwerking van de hitte verminderd wordt.
- Door het binnendringen van de kleinere druppeltjes in het haar (bij grote druppels praktisch niet mogelijk), dat vaak een stug en geschubd oppervlak heeft, wordt uw haar gladgemaakt en wordt het daardoor zachter, soepeler en krijgt het een nieuwe glans.
- Uw haar kan door de nieuwe soepelheid gemakkelijker gekamd worden en heeft minder de neiging tot klitten of breken en bovendien is het beschermd tegen UV-stralen.
- Met de ionenfunctie wordt uw haar gekalmeerd en de statische oplaading nagenoeg geneutraliseerd. Het haar wordt zacht en glanzend.

Bediening

Gebruik van het apparaat

Uw föhn is uitgerust met een 3-standenschakelaar (E).

"0" = UIT-stand

"1" = Lage warmte- en blaasstand

"2" = Hoge warmte- en blaasstand

Uw föhn heeft een inklapbare handgreep (H), zodat u het apparaat plaatsbesparend op kunt bergen, als u het niet gebruikt.

- Klap voor het gebruik de inklapbare handgreep (H) tot aan de aanslag naar beneden.
- Sluit het apparaat daarna op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact aan. Let er daarbij altijd op dat het apparaat uitgeschakeld is (3-standen schakelaar (E) op de positie "0").
- Kies zelf of u het apparaat met of zonder het stylingmondstuk (C) wilt gebruiken.

Gebruik van het stylingmondstuk

Voor het snel drogen van uw haar raden wij het stylingmondstuk (C) aan dat bij de levering zit. Hiermee kan de luchtstroom gericht gebruikt worden voor het drogen.

- Zet het stylingmondstuk (C) op de luchttuitlaat (G) van het apparaat.

Wij raden u aan eerst op stand "2" met het drogen te beginnen en na een bepaalde tijd naar stand "1" om te schakelen om het gewenste kapsel te vormen.

Functie van de koude-luchttoets

Houd de koude-luchttoets (F) ingedrukt om het haar sneller af te laten koelen. Daarbij wordt de stroomvoorziening van de verwarmingsspiraal van de föhn onderbroken. Het gevolg is dat er na een korte afkoelfase koude lucht uit de föhn komt.

Verder kunt u met het gebruik van de koude-luchttoets (F) uw haar ook in vorm brengen, bijv. voor het fixeren van een krul.

Buiten bedrijf stellen



Gevaar

Schakel de föhn altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als u deze neerlegt, om gevaren te voorkomen.

- Zet het apparaat met de 3-standen schakelaar (E) uit (positie "0").
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Laat het apparaat helemaal afkoelen.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en/of opbergt! Dompel het apparaat nooit in water en let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen zoals schuursponsjes, deze kunnen onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.

Reiniging van de behuizing

- Voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat en van het stylingmondstuk (C) gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Vervolgens goed droog wrijven.

Verwijder regelmatig verontreinigingen van het luchtinlaatrooster (A) die in het apparaat gezogen kunnen worden en door het contact met de verwarmingsdraad brand kunnen veroorzaken. Gebruik een zachte borstel om het luchtinlaatrooster (A) te reinigen.

Transport

Koppel het apparaat bij elke transport los van het net en laat het volledig afkoelen. Klap de inklapbare handgreep (H) in, om het apparaat plaatsbesparend te vervoeren.

Opbergen van de föhn

Als het apparaat afgekoeld en gereinigd is, klapt u de inklapbare handgreep (H) weer in. Zo kunt u het apparaat plaatsbesparend opbergen.

Bovendien heeft het apparaat een praktische ophanglus (D), zodat het gemakkelijk opgeborgen kan worden.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.	Doe de stekker in het stopcontact.
	De aardlekschakelaar is in werking getreden en heeft de stroomtoevoer onderbroken.	Koppel het apparaat los van het stroomnet. Controleer de stekker en het netsnoer op eventuele schade en vergewis u ervan dat er geen vocht in het apparaat is gekomen. Als de aardlekschakelaar opnieuw in werking treedt nadat u het apparaat weer hebt aangesloten op het stroomnet en de RESET-toets hebt ingedrukt, moet u het apparaat onmiddellijk loskoppelen van het stroomnet en contact opnemen met onze klantenservice.
De verwarmingsdraden zijn roodgloeiend.	De luchtinlaat wordt belemmerd.	Reinig het luchtinlaatrooster zoals beschreven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".
De föhn gaat tijdens het gebruik uit.	De luchtinlaat is geblokkeerd, d.w.z. dat de oververhittingsbeveiliging de stroomvoorziening heeft onderbroken.	Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur. Reinig daarna het luchtinlaatrooster.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240 V~

Nominale frequentie: 50-60 Hz

Nominaal vermogen: 1600 W

Veiligheidsklasse: II 

Verwijdering



De verpakking van het product bestaat uit te recyclen materialen. Het verpakkingsmateriaal kan voor recycling afgegeven worden op openbare inzamelplaatsen.



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!

In overeenstemming met wettelijke voorschriften moeten het oude apparaat en de lichtbuizen aan het einde van hun levensduur ingeleverd worden bij een geordende opslag voor afval. Op die manier worden de waardevolle stoffen in oude apparaten hergebruikt en wordt het milieu gespaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie of uw plaatselijk afvalverwerkingsstation.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

2022

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland