

QUIGG

Elektrische reinigingsborstel

GT-SF-RBA-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
Fax: +32 03 605 50 43
💻 Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2000899

GEBRUIKSAANWIJZING



Alleen voor de stekkernetvoeding

ART.-NR.: 22000899
PO51030769

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Storing en oplossing	18
Algemeen	3	Onderhoud,	
Inleiding	3	reiniging en verzorging	19
EU-conformiteitsverklaring	3	Opbergen:	19
Gebruik volgens de voorschriften	3	Technische gegevens	20
Productonderdelen /		Verwijdering	21
Bij de levering inbegrepen	4	Aanwijzing voor het	
Veiligheid	5	verwijderen van Li-Ion-accu's	21
Algemene		Verwijderen van de accu	21
veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en			
personen met beperkte			
vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	6		
Gevaren bij het gebruik van de			
elektrische reinigingsborstel	7		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	10		
Opbouw en montage	12		
Voor het eerste gebruik	12		
Laden van de accu	12		
Bediening	13		
Opzetstukken	13		
Aanbrengen/verwijderen			
van de opzetstukken	14		
Gebruik van het apparaat	16		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de elektrische reinigingsborstel van Quigg. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. De netadapter voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



Alleen voor de stekkernetvoeding


Gebruik volgens de voorschriften

De elektrische reinigingsborstel is uitsluitend geschikt voor het reinigen van daarvoor geschikte voorwerpen of oppervlakken, zoals keramiek, steen en metaal. Niet gebruiken in zwembaden die water bevatten.

Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Ieder ander gebruik van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

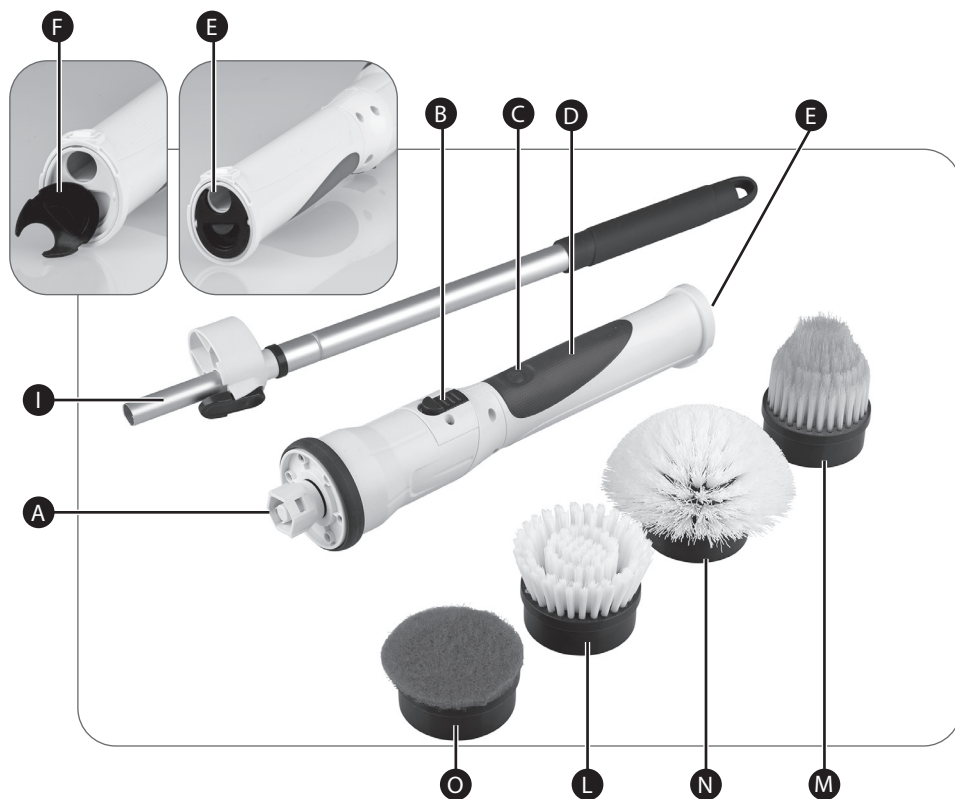

- A) Opname
- B) Ontgrendelingsschuif
- C) AAN/UIT-toets
- D) Handgreep
- E) Opening voor de telescoopsteel
- F) Afdekking laadbus
- G) Laadbus (onder de afdekking; zonder afb.)
- H) Laadcontrolelampje (onder de afdekking; zonder afb.)
- I) Telescoopsteel

- J) Stekkernetvoeding (zonder afb.)
- K) Bedieningshandleiding en garantietaal (zonder afb.)

Opzetstukken:

- L) Vlakke ronde borstel
- M) Kegelvormige ronde borstel
- N) Koepelvormige ronde borstel
- O) Reinigingsmat (incl. kunststof opname)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning in overeenstemming met het typeplaatje.
- Een beschadigd verbindingssnoer kan niet worden vervangen. Verwijder een beschadigde stekkernetvoeding en vervang hem door een stekkernetvoeding van hetzelfde type. Controleer de stekkernetvoeding en het verbindingssnoer regelmatig op beschadigingen.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde stekkernetvoeding en het bijbehorende oplaadstation worden opgeladen.

- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Dompel de stekkernetvoeding en het apparaat nooit in water. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Als het apparaat in het water is gevallen, trek dan eerst de stekkernetvoeding uit het stopcontact en haal daarna het apparaat uit het water. Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het verbindingssnoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is.
- Let er op dat de stekkernetvoeding, het verbindingssnoer en het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen gelegd/gezet worden. Leg het verbindingssnoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of

scherpe voorwerpen.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Knik in geen geval het verbindingssnoer en wikkel het niet om het apparaat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.
- Trek altijd de stekkernetvoeding uit het stopcontact bij storingen, vóór iedere reiniging of als er geen verbinding met het apparaat is! Trek nooit aan het verbindingssnoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat en/of de stekkernetvoeding nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet, als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de elektrische reinigingsborstel

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekkernetvoeding (model: XH0500-0500WG) voor het opladen van de reinigingsborstel (lithium-ion-accu 3,7 V (DC), 2200 mAh). Laad in geen geval niet-herlaadbare batterijen op!

Explosiegevaar!

- Dek de stekkernetvoeding en het apparaat niet af; dit om oververhitting te voorkomen!
- Leeggelopen of beschadigde accu's moeten onmiddellijk uit het apparaat worden verwijderd. Voorkom contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. Bij contact met batterij- resp. accuvloeistof de desbetreffende plaatsen meteen rijkelijk spoelen met helder water en meteen een arts raadplegen!
- Probeer niet het omhulsel van de accu te openen of de accu uit elkaar te halen, want hierdoor kan de accu beschadigd raken. **Verhoogd gevaar voor uitlopen!**
- Voorkom harde stoten en trillingen.

- Bewaar het apparaat en de accessoires niet op hete, koude, vochtige of vuile plaatsen. Extreme omgevingsomstandigheden hebben een negatieve invloed op het oplaadvermogen van de accu.
- Wees bijzonder voorzichtig als u op de trap aan het reinigen bent. Gevaar voor ongevallen!

Gevaar voor vallen!

- Gebruik geen defecte accessoires.
- Let er bij gebruik van de telescoopsteel altijd op dat deze stevig is vergrendeld of vastgezet in de gewenste lengte-instelling. **Gevaar voor verwondingen!**
- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en verzorging' in acht.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing herkenbare schade vertoont of als u denkt dat er iets kapot is (bijv. na een val).
- Vóór het reinigen, onderhouden, aanbrengen of verwijderen van accessoires moet het apparaat worden uitgeschakeld.
- Na de behandeling kan de vloer of het behandelde op-

pervlak vochtig zijn. Loop pas over de gereinigde vloeren als deze helemaal droog zijn.

Gevaar voor uitglijden!

- Voorkom het contact met bewegende onderdelen. Zorg ervoor dat handen, haren, kleding en andere lichaamsdelen evenals voorwerpen die niet gereinigd moeten worden, tijdens het gebruik niet in contact komen met bewegende onderdelen, om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.
- Let er vóór het gebruik op dat het betreffende opzetstuk correct en stevig op het apparaat is aangebracht.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, om schade aan de opzetstukken en de te reinigen voorwerpen/oppervlakken te voorkomen. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de specificaties van de desbetreffende fabrikant en draag hierbij evt. geschikte beschermende handschoenen.
- Draag tijdens het gebruik altijd een geschikte veiligheidsbril, om te voorkomen dat er vuil en/of reinigings-

middel in uw ogen komt.

- Gebruik het apparaat uitsluitend met de correct afgesloten afdekking van de laadbus.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen binnen in het apparaat komen.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken. Elke aansprakelijkheid voor beschadigde voorwerpen/oppervlakken is uitgesloten!

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

**Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade**



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



De stekkernetvoeding voldoet aan beschermingsklasse II.



Het basisapparaat voldoet aan veiligheidsklasse III.

IPX4

Het basisapparaat is spatwaterbestendig.



Gebruik de stekkernetvoeding alleen in droge binnenruimtes. Houd de stekkernetvoeding en het basisapparaat bij het opladen uit de buurt van vocht en nattigheid.



Polariteit aansluitstekker: buiten (-) / binnen (+)



Fail-Safe-veiligheidstransformator voor lage veiligheids-spanning



Schakelvoeding



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 'Verwijdering').



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van accu's (zie het hoofdstuk 'Verwijdering').

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Het apparaat en de accessoires zitten ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en verzorging'.

Opladen van de accu



Laad het apparaat vóór het eerste gebruik gedurende ca. 4 uur op.



Tijdens het laadproces, als de basis met de stekkernetvoeding is verbonden die op het stroomnet is aangesloten, kan het apparaat niet gebruikt worden.

Om de accu van het apparaat op te laden, gaat u als volgt te werk:

- Open de afdekking (F) van de laadbus (G).
- Sluit de laadstekker van de stekkernetvoeding (J) aan op de laadbus (G).
- Sluit nu de stekkernetvoeding (J) aan op een geschikt stopcontact. Het laadcontrolelampje (H) (onder de afdekking (F)) knippert tijdens het laadproces.
- Het laadcontrolelampje (H) brandt voortdurend zodra de accu volledig is opgeladen.
- Als het laadcontrolelampje voortdurend brandt, ontkoppel dan de stekkernetvoeding (J) van het stroomnet en trek de laadstekker uit de laadbus (G).
- Sluit nu de afdekking (F) van de laadbus (G) volledig en correct af.

Bediening

Uw reinigingsborstel beschikt over 4 verschillende reinigungsopzetstukken, die u afhankelijk van het type en de toestand van het te reinigen voorwerp resp. het te reinigen oppervlak op het apparaat kunt aanbrengen.

Bij een correcte montage en correct afgesloten afdekking (F) maakt de spatwaterbestendige uitvoering van het apparaat de reiniging met een ruime hoeveelheid water mogelijk. Dompel het apparaat nooit in vloeistof.

Hardnekkig vuil kan met het apparaat en de betreffende opzetstukken snel en efficiënt van bijv. tegels, stenen vloeren, keramiek en metaal worden verwijderd, zodat u bijvoorbeeld veel delen van uw badkamer met het apparaat kunt reinigen. Gebruik het apparaat niet op gevoelige oppervlakken, om eventuele schade te voorkomen. Test het apparaat resp. het betreffende opzetstuk indien nodig op een onopvallende plek van het te bewerken oppervlak.



Om te voorkomen dat reinigingsmiddel of vuil tijdens het reinigen door de centrifugale kracht naar buiten wordt geslingerd, wordt het apparaat met een relatief gering toerental gebruikt.

Let op: Afhankelijk van de frequentie en het type gebruik kan het noodza-

kelijk zijn dat slijtonderdelen, zoals de verschillende opzetstukken, na enige tijd worden vervangen. Deze slijtonderdelen kunt u bestellen via onze klantenservice. Het serviceadres resp. de contactgegevens vindt u op de garantietaak. Daar vindt u ook informatie over prijzen en verzendkosten.

Opzetstukken

Welk opzetstuk is waarvoor?

Vlakke ronde borstel (L):

Gebruik de vlakke ronde borstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals vloeren, tegels, wasbakken of het bad.

Kegelvormige ronde borstel (M)

Dit opzetstuk is geschikt voor het reinigen van kieren, hoeken en nissen.

Koepelvormige ronde borstel (N):

Deze ronde borstel is door zijn vorm geschikt voor het reinigen van niet-vlakke, gebogen oppervlakken, zoals afvoeren, afvoeropeningen, sokkels (bijv. toilet), enz.

Reinigingsmat (O):

Dit opzetstuk bestaat uit twee onderdelen – de reinigingsmat zelf en de kunststof opname die op het apparaat wordt aangebracht. De reinigingsmat wordt met klittenband aangebracht op de bijbehorende kunststof op-


name. Plaats de reinigingsmat zoveel mogelijk in het midden op de kunststof opname. Het opzetstuk is geschikt voor het reinigen (schuren) van grotere, effen oppervlakken (bijv. tegels, bad, opzetplaten).

Aanbrengen/verwijderen van de opzetstukken:

Let op: Vóór het aanbrengen of verwijderen van de accessoires moet het apparaat worden uitgeschakeld.


- Neem het betreffende opzetstuk in uw hand en plaats het zodanig op de opname (A) dat de daar aangebrachte meenemer in de daarvoor bestemde opening van het opzetstuk wordt geleid. U herkent aan de vorm hoe de delen in elkaar gezet moeten worden. Let er absoluut op dat het opzetstuk stevig en correct aangebracht en vergrendeld is, voordat u het apparaat inschakelt.
- Om het opzetstuk weer van het apparaat te verwijderen, trekt u het naar voren uit de inzetopening (A).

Om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bereiken, wordt aanvullend een telescoopsteel (I) meegeleverd die u op het apparaat kunt aansluiten en desgewenst op de gewenste lengte kunt instellen.

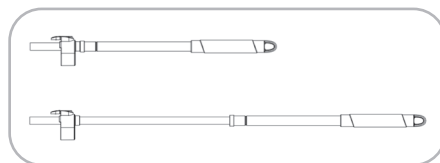


Om de telescoopsteel op het apparaat aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- Neem de telescoopsteel (I) in uw hand en steek het dunne uiteinde van de handgreep in de opening (E) aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.

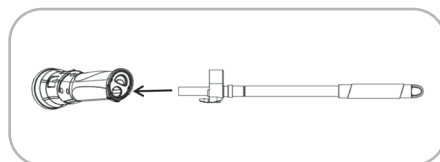


- Lijn de telescoopsteel (I) en het apparaat zo uit, dat het aansluitstuk dat is bevestigd aan het bovenste uiteinde van de telescoopsteel (I) is uitgelijnd met de vorm van de behuizing van het apparaat, en schuif de twee delen in elkaar totdat de

zekeringshendel op het aansluitstuk vastklikt en beide delen stevig met elkaar verbonden zijn.

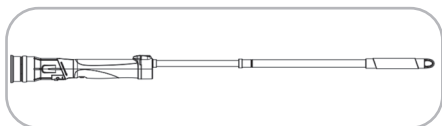

- Om de lengte van de telescoopsteel (I) in te stellen, draait u de handgreep een klein stukje tegen de wijzers van de klok in en trekt/duwt u hem in de gewenste lengte. Draai de handgreep nu weer met de wijzers van de klok mee vast om de ingestelde lengte vast te zetten. Zorg er daarbij voor dat de instelling vaststaat om een verstelling van de lengte tijdens het gebruik te voorkomen.

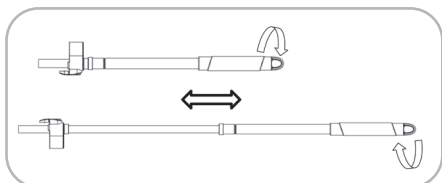


- Om de telescoopsteel (I) van het apparaat te ontkoppelen, drukt u op de zekeringshendel en trekt u de telescoopsteel (I) van het apparaat.


Gebruik van het apparaat

Voor veelzijdig en gemakkelijk gebruik kan het bovenste gedeelte van het apparaat worden gedraaid, zodat het apparaat in een haakse vorm kan worden gebruikt. Bepaalde gebieden zijn dus gemakkelijker te bereiken en kunnen gemakkelijker worden gereinigd.

- Schuif hiervoor de ontgrendelingschuif (B) tot aan de rand naar boven en draai het bovenste gedeelte van het apparaat met de wijzers van de klok mee totdat de ontgrendelingschuif (B) weer in de onderste positie vastklikt en het apparaat in de haakse vorm vastzit.

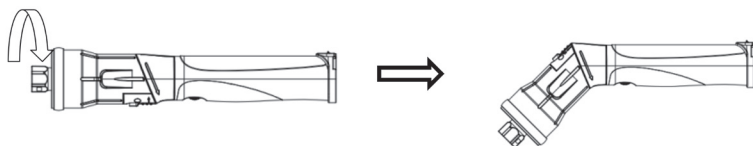

- Om het apparaat weer recht te zetten, schuift u de ontgrendelingschuif (B) weer naar boven om de fixatie te ontgrendelen en draait u het bovenste gedeelte van het apparaat tegen de wijzers van de klok in totdat de ontgrendelingschuif (B) weer in de onderste positie vastklikt en het apparaat in een rechte positie vastzit.

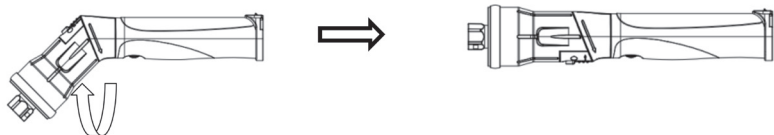

- Breng het gewenste opzetstuk aan op het apparaat.
- Als u reinigingsmiddel wilt gebruiken, brengt u dit nu aan op het te reinigen oppervlak.
- Schakel het apparaat in door op de AAN/UIT-toets (C) te drukken.
- Leid nu het betreffende opzetstuk met lichte druk over het te reinigen gedeelte.
- Schakel het apparaat na het gebruik uit door nog een keer op de AAN/UIT-toets (C) te drukken.

Reinig het apparaat en de gebruikte opzetstukken na ieder gebruik volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De accu is leeg.	Laad de accu zoals in deze bedieningshandleiding beschreven.
	AAN/UIT-toets niet ingedrukt.	Druk op de AAN/UIT-toets om het apparaat aan te zetten.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat binnendringt.



Gevaar

Zolang het apparaat ingeschakeld is, de opzetstukken niet verwijderen, opzetten of reinigen.

Gevaar voor verwondingen!



Gevaar

Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit. Let erop dat er in geen geval water binnen in het apparaat komt.



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt!
Gevaar voor een elektrische schok!

- Haal het desbetreffende opzetstuk er af voordat u het reinigt. Voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat en de telescoopsteel (I) gebruikt u een matig vochtige, goed uitgewrongen doek. Wrijf de behuizing vervolgens goed droog. Gebruik in geen geval oplos-, reinigings- of schuurmiddelen.
- De opzetstukken (incl. reinigingsmat) kunt u onder stromend, warm water reinigen. Laat de opzetstukken na de reiniging volledig drogen.

Opbergen:

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat en de accessoires ervan op een droge en vorstvrije, voor kinderen ontoegankelijke plek, het beste in de originele verpakking.

Technische gegevens

Basisapparaat: GT-SF-RBA-01

Laadspanning: 5 V 

Laadstroom: 500 mA

Looptijd (volledig opgeladen): ca. 1,5 uur ($\pm 10\%$)

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Veiligheidsklasse: IPX4

Veiligheidsklasse: III 

Gebruiks-/laadtemperatuur: apparaat alleen gebruiken of opladen bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C.

Geïntegreerde accu:

Spanning: 3,7 V 

Capaciteit: 2200 mAh

Oplader (stekker-netvoeding):

Model: XH0500-0500WG

Ingangsspanning: 100-240 V~

Frequentie: 50/60 Hz

Ingangsstroom: 0,2 A

Uitgangsspanning: 5 V 

Uitgangsstroom: 500 mA

Uitgangsvermogen: 2,5 W

Veiligheidsklasse: II 

Verwijdering



De verpakking van het product bestaat uit te recyclen materialen. Het verpakkingsmateriaal kan voor recycling afgegeven worden op openbare inzamelplaatsen.



Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!

In overeenstemming met wettelijke voorschriften moet het oude apparaat aan het einde van zijn levensduur ingeleverd worden bij een geschikte opslag voor afval. Op die manier worden de waardevolle stoffen in oude apparaten hergebruikt en wordt het milieu gespaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie of uw plaatselijk afvalverwerkingsstation.

Aanwijzing voor het verwijderen van Li-Ion-accu's



LET OP - de accu bevat milieugevaarlijke stoffen. Het verwijderen met het huisvuil is sinds 1-10-1998 wettelijk verboden. Verwijder de accu volgens de geldende wettelijke bepalingen via de handel of een door de openbaar erkende instanties daarvoor ingerichte inzamelplaats!


Verwijderen van de accu

Let op: De accu moet gescheiden van de andere onderdelen van het apparaat verwijderd worden. Als de accu leeg is, haalt u de accu eruit en verwijderd u hem volgens de voorschriften.


De accu kunt u als volgt verwijderen:

- Koppel de reinigingsborstel van de stekkernetvoeding (J) los voordat u de accu eruit haalt.
- Gebruik het apparaat niet zolang tot het niet meer werkt.
- Verwijder de drie schroeven op het middelste deel van de behuizing en verwijder de nu losgedraaide


bovenste en onderste afdekking van dit deel van de behuizing.

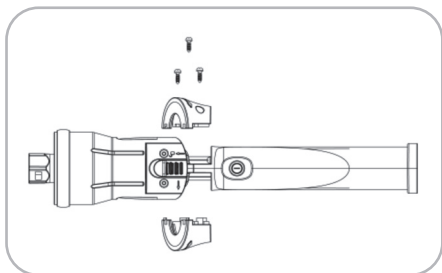


- Trek de twee overige delen van de behuizing iets uit elkaar en knip de twee leidingen door die nu toegankelijk zijn.

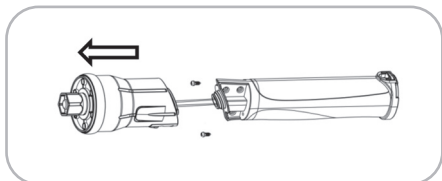

- Draai de twee schroeven van de handgreep los.
- Trek nu de accuhouder uit de handgreep door deze bij de opening voor de telescoopsteel (E) uit de handgreep te trekken.

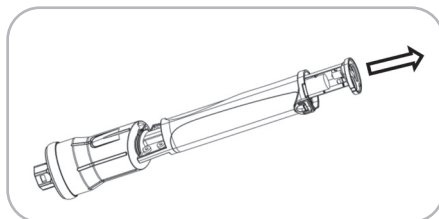

- Ontkoppel de accufixatie en verwijder de accu.

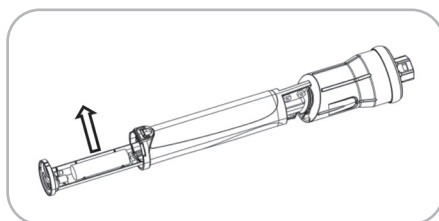

- Verwijder de accu volgens de voorschriften.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

2022

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland