

QUIGG

Accu-steelstofzuiger

GT-SF-VCS-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
✉ Fax: +32 (0) 360 55 043
✉ Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 0655

GEBRUIKSAANWIJZING



Alleen voor stekernetvoeding/netadapter
Licentiehouder: Chou Sen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd

ART.-NR.: 0655
POS1031171

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Bediening	15
		Gebruik van het apparaat	15
Algemeen	3	Overzicht zuigmondstukken	16
Inleiding	3	Apparaat gebruiken	17
EU-conformiteitsverklaring	3		
Gebruik volgens de voorschriften	3		
		Storing en oplossing	19
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4	Onderhoud, reiniging en verzorging	20
		Vloermondstuk reinigen	20
		Stofcontainer (E) leegmaken	21
		Filters (F + G) reinigen	22
		Opbergen	23
Veiligheid	6	Technische gegevens	24
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	6		
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	7	Afvoeren	25
Gevaren bij het gebruik van de accu-steelstofzuiger	7	Verpakking afvoeren	25
Verklaring symbolen en verdere informatie	10	Artikel afvoeren	25
		Stekkernetvoeding	26
		Accupack uit het apparaat halen	26
		Aanwijzing voor het verwijderen van de li-ionaccu	26
Opbouw en montage	12		
Voor het eerste gebruik	12		
Montage van de wandhouder	12		
Opladen van het accupack	12		
Betekenis van de ledlampjes (accu-statusweergave)	13		
Laadproces (wordt weergegeven tijdens het opladen van het apparaat)	14		
Ontladingsproces (wordt weergegeven tijdens het gebruik van het apparaat)	14		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de accu-steelstofzuiger van Quigg. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. De netadapter voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:




Alleen voor stekkernetvoeding/netadapter
Licentiehouder: Chou Sen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd



Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het zuigen van droog vuil in droge ruimten of in auto's (of vergelijkbare voertuigen) met de passende accessoires. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Ieder ander gebruik van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

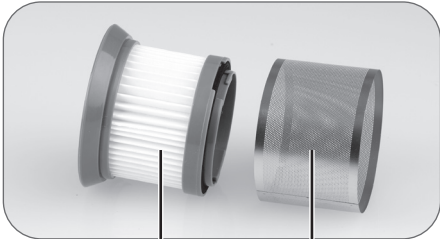

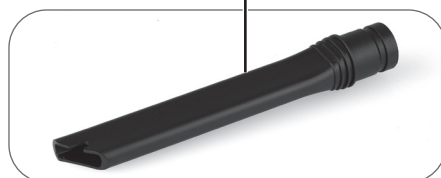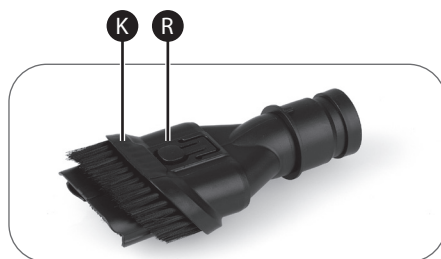

- A) Basisapparaat
- B) Accu-statusweergave
- C) Ontgrendelknop stofcontainer
- D) Zuigopening (= inzetopening voor zuigmondstukken/zuigbuis)
- E) Stofcontainer
- F) Filter voor grof stof
- G) Fijnstoffilter (HEPA)
- H) Aan-/uitknop
- I) Laadbus
- J) Kierenmondstuk
- K) Kussen-/borstelmondstuk
- L) Vloermondstuk
- M) Zuigbuis
- N) Wandhouder (incl. montagemateriaal)
- O) Ontgrendelknop zuigopening
- P) Ontgrendelklem
- Q) Afvoerluishopeningen
- R) Ontgrendelknop
- S) Netadapter/stekkernetvoeding (zonder afb.)
- T) Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker

mogen niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

- Houd het apparaat, de stekkernetvoeding en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het verbindingssnoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit de netadapter alleen aan op een volgens de

voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning in overeenstemming met het typeplaatje.

- Een beschadigd verbindingssnoer kan niet worden vervangen. Verwijder een beschadigde stekkernetvoeding en vervang hem door een stekkernetvoeding van hetzelfde type. Controleer de stekkernetvoeding en het verbindingssnoer regelmatig op beschadigingen.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde stekkernetvoeding en het bijbehorende oplaadstation worden opgeladen.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.

- Dompel de stekkernetvoeding en de accu-handstofzuiger nooit in water en gebruik ze niet buiten, want deze componenten mogen niet worden blootgesteld aan regen of andere vochtigheid! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Als het apparaat in het water is gevallen, trek dan eerst de stekkernetvoeding uit het stopcontact en haal daarna het apparaat uit het water. Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het verbindingssnoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is.
- Let er op dat de stekkernetvoeding, het verbindingssnoer en het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen gelegd/gezet worden. Leg het verbindingssnoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of

scherpe voorwerpen.

Gevaar voor een elektrische schok!

- Knik in geen geval het verbindingssnoer en wikkel het niet om het apparaat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.
- Trek altijd de stekkernetvoeding uit het stopcontact bij storingen, vóór iedere reiniging of als er geen verbinding met het apparaat is! Trek nooit aan het verbindingssnoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat en/of de stekkernetvoeding nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet, als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de accu-steelstofzuiger

- Laad het accupack van de accu-steelstofzuiger uitsluitend op met de meegeleverde netadapter/stekkernetvoeding – model: CS13A270050FGF (li-ionaccupack 22,2 V \equiv , 2200 mAh). Niet-oplaadbare batterijen mag u in geen geval opladen! **Explosiegevaar!**
- Gebruik de meegeleverde stekkernetvoeding uitsluitend om het accupack te laden dat zich in het apparaat bevindt.
- Dek de stekkernetvoeding en de afvoerluchtopeningen van de handstofzuiger niet af. Het kan oververhitting veroorzaken!
- Leeggelopen of beschadigde accupacks moeten onmiddellijk uit het apparaat worden verwijderd. Voorkom contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. **Bij contact met batterij- resp. accuvloeistof de desbetreffende plaatsen onmiddellijk rijkelijk spoelen met helder water en meteen een arts raadplegen!**
- Probeer niet het omhulsel van de accupack te openen of het accupack uit elkaar te halen.

Dit zou het accupack stukmaken. **Verhoogd gevaar voor lekkage!**

- Het accupack dat zich in het apparaat bevindt kan niet worden vervangen.
- Voorkom harde stoten en trillingen.
- Bewaar de stofzuiger en de accessoires niet op hete, koude, vochtige of vuile plaatsen. Extreme omgevingsomstandigheden hebben een negatieve invloed op het oplaadvermogen van het accupack.
- Gebruik geen defecte mondstukken of accessoires. Het gevaar bestaat dat ze het te reinigen voorwerp beschadigen of dat u zich verwondt!
- Gebruik het apparaat nooit met verwijderde of beschadigde stoffilters. Het kan leiden tot gevaarlijke situaties!
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, schakelt u het apparaat altijd uit voordat u een van de mondstukken of accessoires bevestigt of wegneemt.
- Vermijd contact met bewegende onderdelen. Zorg ervoor dat handen, haren, kleding en andere voorwerpen en lichaamsdelen tijdens

het gebruik niet in contact komen met bewegende onderdelen (bijv. de borstelrol van het vloermondstuk). Zo voorkomt u persoonlijk letsel of materiële schade.

Gevaar voor verwondingen!

- Zuig nooit gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers op, noch puntige voorwerpen, glassplinters en water of andere vloeistoffen. Daarmee kunt u de stofzuiger beschadigen en uzelf in gevaar brengen. Gloeiende as, brandende sigaretten enz. zetten de filters in brand, vocht kan kortsluiting veroorzaken, puntige voorwerpen beschadigen de filters.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing zichtbare schade vertoont of als u vermoedt dat er iets defect is (bijv. na een val).
- Bij de reiniging en het onderhoud van het apparaat, het verwisselen van onderdelen of het omschakelen naar een andere functie moet het apparaat eerst uitgezet worden. Bovendien mag het apparaat of het accupack niet zijn aangesloten met

de stekkernetvoeding.

- Zuig met het vloermondstuk niet vlak bij kabels, snoeren en lange tapijtfrajes. Deze voorwerpen kunnen hierdoor beschadigd raken. Ze kunnen ook verstrikt raken in de borstelrol en het apparaat op die manier beschadigen.
- Om ongevallen te voorkomen mag u met het apparaat geen voor de gezondheid schadelijke, vochtige, natte, explosieve of giftige voorwerpen, grove glassplinters, oplosmiddelen, toner, gips, cement, steengruis, boorstof, gassen of gloeiende as op- of wegzuigen.
- Zuig niet op levende wezens. Dat kan ongevallen veroorzaken. Zuig niet op kledingstukken die op het lichaam gedra-

gen worden. Mondstuk- en andere zuigopeningen mogen nooit in de nabijheid van haren, ogen en oren komen.

- Gebruik alleen originele accessoires! Als er geen originele accessoires gebruikt worden, is de kans op een ongeval groter. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aanspraak. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortkomende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Wees bijzonder voorzichtig als u op traptreden aan het zuigen bent. **Gevaar voor ongevallen!**
- De leds aan de voorkant van het vloermondstuk kunnen niet vervangen worden.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



De stekkernetvoeding voldoet aan beschermingsklasse II.



Het basisapparaat (handstofzuiger) voldoet aan veiligheidsklasse III.



Alleen gebruiken in gesloten binnenruimtes



Polariteit aansluitstekker: buiten (-) / binnen (+)



Voor het opladen van het apparaat moet de meegeleverde aparte netadapter CS13A270050FGF worden gebruikt.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 'Verwijdering').



Li-Ion

Let op – de accu bevat milieugevaarlijke stoffen. Het verwijderen met het huisvuil is sinds 1-10-1998 wettelijk verboden. Verwijder de accu volgens de geldende wettelijke bepalingen via de handel of een door de openbaar erkende instanties daarvoor ingerichte inzamelplaats!

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze **Garantiebepalingen op de Garantiekaart**.

Het apparaat en de accessoires zitten ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en verzorging'.

Montage van de wandhouder



Om ervoor te zorgen dat u het apparaat altijd binnen handbereik hebt, is er een wandhouder (N) meegeleverd waarin u het apparaat gemakkelijk kunt opbergen.



Bij de bevestiging van de wandhouder moet u er beslist op letten, dat er in of achter de wand geen elektrische leidingen of waterleidingbuizen zitten. **Gevaar voor een elektrische schok!** Gebruik eventueel een kabeldetector of vraag advies aan een vakman.

- Kies een geschikte plaats voor de bevestiging van de wandhouder (N). Let er daarbij op dat het apparaat ontoegankelijk moet zijn voor kinderen, ook als het in de wandhouder (N) is aangebracht.
- Let er ook op dat de wandhouder (N) zich in de buurt van een stopcontact bevindt dat gebruikt kan worden om het accupack op te laden.
- Denk er ook aan de wandhouder (N) voldoende hoog aan te brengen, voor zover u het apparaat inclusief zuigbuis (M) en vloermondstuk (L) correct wilt kunnen bevestigen.
- Voor het bepalen van de plaatsen voor de boorgaten kan de wandhouder (N) als sjabloon gebruikt worden.
- Teken met een potlood door de gaten in de wandhouder (N) de positie van de boorgaten af.
- Voor de bevestiging van de wandhouder (N) boort u met een voor de pluggen geschikte boor 2 gaten in de wand.
- Steek de pluggen in de boorgaten.

- Bevestig de wandhouder (N) met de schroeven aan de wand.

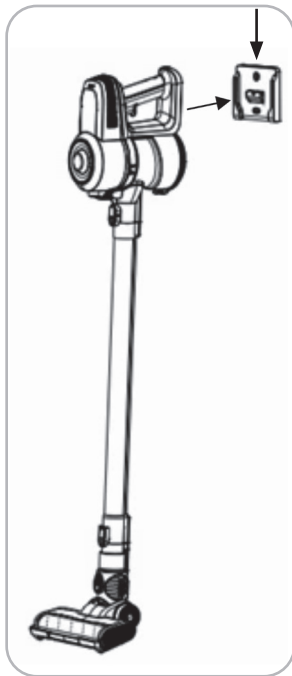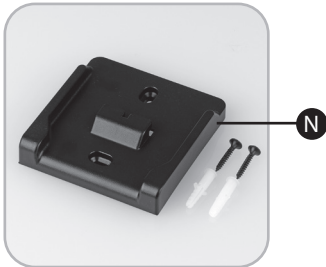

Opladen van het accupack

De accu-steelstofzuiger moet vóór het eerste gebruik 4-5 uur opgeladen worden. Het laadproces moet gebeuren tussen 0° en 40° Celsius.

1. Om de accu-handstofzuiger op te laden, steekt u de laadstekker in de laadbus (I) van het basisapparaat (A).
2. Steek de stekker van de stopcontactvoeding (S) in het stopcontact. De ledlampjes (accu-statusweergave) (B) lichten op.



Tijdens het laadproces kan het apparaat niet gebruikt worden.

Wij adviseren u het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening zodra het laadproces voltooid is.

Betekenis van de ledlampjes (accu-statusweergave)

De ladings- en ontladingsstatus van het accupack wordt weergegeven door de ledlampjes (accu-statusweergave) (B). De weergave bestaat uit drie lampjes op de achterkant van het bovenste gedeelte van het basisapparaat. In de volgende beschrijving worden de drie lampjes aangeduid met de cijfers 1, 2 en 3, waarbij 1 het lampje is dat zich het verst naar links bevindt.

De statusweergave voor het laadproces of het ontladingsproces (bij gebruik van het apparaat) geeft het volgende aan:

Laadproces (wordt weergegeven tijdens het opladen van het apparaat)

Laadstatus	Ledlampjes (accu-statusweergave)
0%-40%	Lampjes 1, 2 en 3 knipperen
40%-70%	Lampje 1 brandt continu Lampjes 2 en 3 knipperen
70%-100%	Lampjes 1 en 2 branden continu Lampje 3 knippert
100%	Lampjes 1, 2 en 3 branden continu

Ontladingsproces (wordt weergegeven tijdens het gebruik van het apparaat)

Laadstatus	Ledlampjes (accu-statusweergave)
70%-100%	Lampjes 1, 2 en 3 branden continu
40%-70%	Lampjes 1 en 2 branden continu
10%-40%	Lampje 1 brandt continu
<10%	Lampje 1 knippert
0%	Apparaat incl. lampjes worden uitgeschakeld

Bediening

Gebruik van het apparaat



Gevaar

Zuig met het apparaat geen giftige resp. gezondheids-schadelijke, brandgevaarlijke of explosieve stoffen of gloeiende as uit de haard of kachel op. Brand- en explosie-gevaar!



Gevaar

Nooit opzuigen: toner, gips, cement, steengruis, boorstof, toxische of explosieve stoffen, gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers, puntige voorwerpen zoals glassplinters, vloeistof!




Let op

Als een van de filters tijdens het gebruik van de stofzuiger niet correct geplaatst of beschadigd is, kan opgezogen stof of vuil in de motorbehuizing komen en de stofzuiger beschadigen. Gebruik de stofzuiger alleen als alle filters onbeschadigd en correct geplaatst zijn.

Uw apparaat is uitgerust met verschillende accessoires, die vele toepassingsmogelijkheden bieden.

Zo worden een kierenmondstuk (J), een kussen-/borstelmondstuk (K) en een vloermondstuk (L) meegeleverd. U kunt al deze mondstukken rechtstreeks aansluiten op de zuigopening (D) van het basisapparaat (A). Op die manier gebruikt u het apparaat als handstofzuiger. U kunt ook eerst de zuigbuis (M) aansluiten op de zuigopening (D) van het basisapparaat (A). Bevestig de accessoires op dezelfde manier aan de zuigbuis (M). U verkrijgt nu een steel- of vloerstofzuiger.

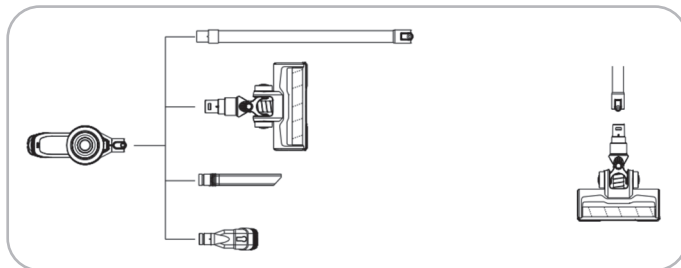

Overzicht zuigmondstukken

Kierenmondstuk (J)

Het kierenmondstuk (J) is geschikt voor het uitzuigen van stofplooien, kieren, hoeken of nissen.

- Om het mondstuk te gebruiken, steekt u het tot aan de aanslag in de zuigopening (D) van het basisapparaat, tot het met een „klik“ vergrendeld is. U kunt het mondstuk ook gebruiken in combinatie met de zuigbuis (M) om beter bij moeilijk bereikbare plaatsen te komen.
- Om het mondstuk weer weg te nemen, drukt u op de ontgrendelknop (O) aan de zuigopening (D) of eventueel op de zuigbuis (M). Haal het mondstuk eraf.

Kussen-/borstelmondstuk (K)

Dit is een 2-in-1 mondstuk dat u kunt gebruiken als meubelmondstuk of als borstelmondstuk, afhankelijk van de positie van het verschuifbare borstelgedeelte.

- Om het mondstuk te gebruiken, steekt u het tot aan de aanslag in de zuigopening (D) van het basisapparaat, tot het met een „klik“ vergrendeld is. U kunt het mondstuk ook gebruiken in combinatie met de

zuigbuis (M) om beter bij moeilijk bereikbare plaatsen te komen.

- Indien u het kussen-/borstelmondstuk (K) als borstelmondstuk wilt gebruiken, drukt u op de daar aangebrachte ontgrendeling (R) en schuift u het borstelgedeelte naar voren in de richting van het zuiguiteinde van het kussen-/borstelmondstuk (K), tot het daar vastklikt.

Als borstelmondstuk is dit accessoire geschikt voor het zacht reinigen van schilderij-/deurlijsten, boeken, zichtbeschermingsinrichtingen, lampenkappen enz.

- Om het kussen-/borstelmondstuk (K) als meubelmondstuk te gebruiken, zet u het borstelgedeelte in de achterste positie. Druk daartoe op de op het borstelgedeelte aangebrachte ontgrendeling (R) en schuif het borstelgedeelte naar achteren, weg van het zuiguiteinde van het kussen-/borstelmondstuk, tot het vastklikt.
- Om het mondstuk weer weg te nemen, drukt u op de ontgrendelknop (O) aan de zuigopening (D) of eventueel op de zuigbuis (M). Haal het mondstuk eraf.

Vloermondstuk (L)

Het vloermondstuk (L) is geschikt om grotere oppervlakken te reinigen. In combinatie met de zuigbuis kunt u hiermee comfortabel uw vloeren

reinigen. Het vloermondstuk (L) heeft aan de onderkant een extra borstelrol, die samen met de zuigfunctie voor een optimaal reinigingsresultaat zorgt. Wij bevelen in principe het gebruik aan van het vloermondstuk (L) in combinatie met de zuigbuis (M). Uiteraard kunt u het echter ook rechtstreeks aansluiten op het basisapparaat (A).

Bovendien is het vloermondstuk aan de voorzijde uitgerust met ledverlichting. Die ledverlichting verlicht de te bewerken zone.

- Om het vloermondstuk (L) te gebruiken, plaatst u eerst de zuigbuis (M) in de zuigopening (D) totdat de buis hoorbaar vastklikt. Vervolgens sluit u het vloermondstuk (L) aan op de zuigbuis (M) totdat het hoorbaar vastklikt.
- Om het mondstuk weer weg te nemen, drukt u op de ontgrendelknop (O) aan de zuigopening (D) of eventueel op de zuigbuis (M). Haal het mondstuk eraf.

Zuigstanden



Uw apparaat heeft twee zuigstanden. Afhankelijk van de toepassing selecteert u ze door de frequentie of de manier waarop u de aan-/uitknop indrukt. Hierna volgt een korte beschrijving van de zuigstanden.

Zuigstand 1 → lage zuigstand – voor zacht en energiebesparend zuigen op kwetsbare oppervlakken en/of bij geringe vervuiling. Bij gebruik van de lage zuigstand beschikt het apparaat over een langere looptijd per acculading.

Zuigstand 2 → hoge zuigstand – voor krachtig zuigen bij sterke vervuiling.

- Als u het apparaat met de aan-/uitknop (H) aanzet (de aan-/uitknop (H) 1 x kort indrukken), is automatisch zuigstand 2 actief.
- Als u wilt overschakelen naar de lagere zuigstand 1, houdt u de aan-/uitknop in zuigstand 2 lang ingedrukt. Om weer over te schakelen naar de vorige zuigstand, houdt u de aan-/uitknop nogmaals lang ingedrukt.
- Om het apparaat uit te zetten drukt u opnieuw kort op de aan-/uitknop (H).

Apparaat gebruiken



Gevaar

Zet het apparaat na ieder gebruik uit. Doe dat ook voordat u accessoires bevestigt of eraf haalt.

- Om het apparaat te gebruiken, bevestigt u het gewenste accessoire en drukt u vervolgens kort op de aan-/uitknop (H) om het apparaat in te schakelen. De motor begint te draaien en het apparaat zuigt met de hoge zuigstand.
- Als u met de lage zuigstand wilt werken, houdt u de aan-/uitknop (H) nogmaals lang ingedrukt, tot het apparaat overschakelt naar de lage zuigstand.
- Schuif en trek het betreffende mondstuk voorzichtig over het te reinigen oppervlak en indien nodig ook tot in de hoeken.
- Zet het apparaat daarna uit met de aan-/uitknop (H).

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De accu is leeg.	Laad de accu op.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten.
Het controlelampje gaat niet branden tijdens het laadproces.	Het accupack is niet correct verbonden met de stekkernetvoeding.	Verbind de laadstekker van de stekkernetvoeding met de laadbus van het basisapparaat. Steek de stekkernetvoeding in een geschikt stopcontact.
Het zuigvermogen is zwak.	De stofcontainer is vol.	Maak de stofcontainer leeg.
	De filter is niet correct geplaatst of vuil.	Plaats de filter correct of reinig hem.
	De zuigmondstukken zijn verstopt.	Zet het apparaat uit. Verwijder de verstopping.
De verlichting van het vloermondstuk is zwak of werkt niet.	De verlichting (leds) is defect.	Neem contact op met onze klantenservice.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Hetzelfde geldt voor de stekkernetvoeding. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen.



Let op

Reinig geen van de filters in de afwasmachine. Gebruik geen heet water, reinigingsmiddelen of harde borstels voor het reinigen van de filters.



Let op

Let erop dat elke filter helemaal droog moet zijn, voordat hij opnieuw gebruikt wordt. Laat de filters uitsluitend aan de lucht drogen, gebruik in geen geval een of ander verwarmingsapparaat. Een vochtige of natte filter kan het zuigvermogen van het apparaat verminderen of

een beschadiging van de elektronica veroorzaken.



Reinig de afvoerluchtopeningen en de filters met regelmatige tussentijden. Als u merkt dat het vermogen van het apparaat minder is geworden, is dit vaak een teken dat de filters en/of de afvoerluchtopeningen gereinigd moeten worden.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat, de stofcontainer (E) en de andere accessoires een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Vervolgens goed droogwrijven.
- Reinig de afvoerluchtopeningen van tijd tot tijd met een zachte borstel.

Vloermondstuk reinigen



Gevaar


Haal vóór het reinigen van het vloermondstuk of de borstelrol het vloermondstuk van het basisapparaat of de zuigbuis. Zo voorkomt u dat het accessoire onbedoeld in werking treedt.

- Zuig de onderkant van het vloermondstuk (L) af en toe uit met het basisapparaat (A) (handstofzuiger).



Als de borstelrol erg vuil is, kan hij uit het vloermondstuk gehaald en apart gereinigd worden.

Om de borstelrol uit het vloermondstuk te halen, gaat u als volgt te werk.

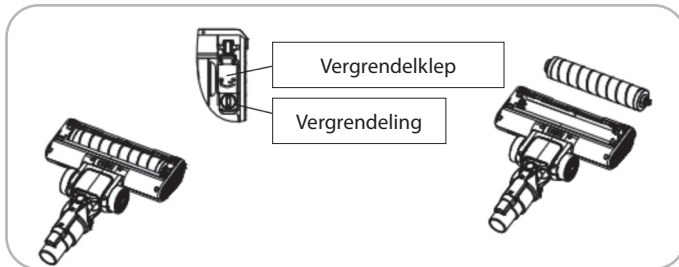

- Open de vergrendelklep aan de onderzijde van het vloermondstuk (L) door de vergrendeling een klein stukje in de richting van de pijl „grendel geopend“ te draaien, tot u de vergrendelklep kunt openen.
- Neem de borstelrol uit het vloermondstuk (L).
- Verwijder al het vuil grondig van de borstelrol.
- Zet daarna de borstelrol weer in het vloermondstuk (L) door eerst de zijde te plaatsen die van de vergrendelklep is afgewend, en vervolgens de andere zijde.
- Sluit de vergrendelklep weer en fixeër hem door de vergrendeling kort in de richting te draaien van de pijl „grendel gesloten“.

Stofcontainer (E) leegmaken

Tip: wij raden u aan om geschikte reinigings- of wegwerphandschoenen te dragen als u de stofcontainer (E) leegmaakt of de filters wegneemt. Maak de stofcontainer (E) leeg, bij voorkeur buiten.

Bovendien raden wij aan om de stofcontainer (E) na elke zuigbeurt leeg te maken, maar uiterlijk als de vulhoeveelheid van de stofcontainer de MAX-markering bereikt heeft. Als de stofcontainer (E) erg vol is, kan de zuigkracht afnemen.

- Om de stofcontainer (E) van het apparaat te halen, drukt u op de ontgrendelknop van de stofcontainer (C). Draai de stofcontainer tot de driehoek op het basisapparaat (A)


naar het symbool „grendel geopend“ op de stofcontainer (C) wijst. Neem nu de stofcontainer naar beneden weg.

Filters (F + G) reinigen

- Open de klep aan de onderzijde van de stofcontainer (E) en draai de filters (F + G) kort tegen de wijzers van de klok in (in de richting van de pijl „UNLOCK“), totdat u ze (naar de onderkant toe) uit de stofcontainer (E) kunt halen.



Trek de filter voor grof stof (F) van de fijnstoffilter (H).

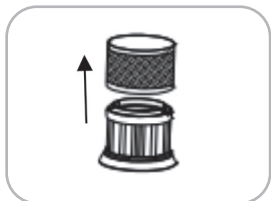

- Klop de filters voorzichtig uit boven een vuilnisbak en reinig ze met een zachte borstel. Als een filter erg

vuil is, reinig deze dan grondig met water (gebruik hoogstens lauwwarm water) en laat hem vervolgens helemaal drogen.



- Na het reinigen en drogen van de desbetreffende filter zet u de filter voor grof stof (F) weer op de fijnstoffilter (G). Plaats de filters vervolgens weer nauwkeurig in de stofcontainer (E) en vergrendel door kort met de wijzers van de klok mee te draaien (in de richting van de pijl „LOCK“). Controleer of de onderdelen goed zitten.
- Sluit nu de klep weer en bevestig de stofcontainer (E) opnieuw op het basisapparaat (A). Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de driehoek op het basisapparaat op één lijn staat met het symbool „grendel geopend“ op de stofcontainer (E). Draai vervolgens de stofcontainer (E) een beetje, zodat de driehoek op het basisapparaat (A) op één lijn staat met het symbool „grendel gesloten“ op de stofcontainer (E), en beide delen stevig aan elkaar bevestigd zijn.


Opbergen

Berg het apparaat incl. accessoires nu op een droge en tegen stof beschermde plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.

Berg het apparaat niet op met een ontladen accupack. Het kan leiden tot onherstelbare schade door diepontlading. De optimale laadstand van de accu's voor het opbergen bedraagt ca. twee derde.


U kunt ook de wandhouder (N) gebruiken om het apparaat en enkele accessoires op te bergen.

Hang daartoe het apparaat met de eventueel bevestigde zuigbuis (M) en het daaraan bevestigde vloermondstuk (L) met de ophangingen van het basisapparaat (A) in de daarvoor bestemde haken van de wandhouder (N).

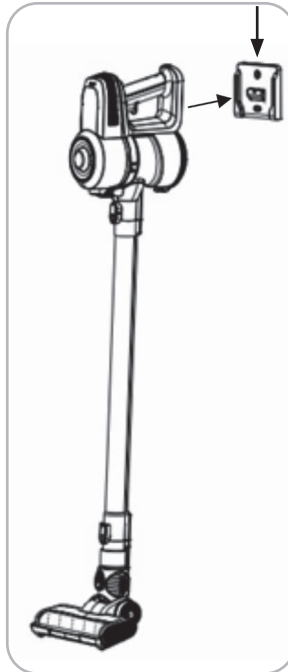

Technische gegevens


Netadapter/ stekkernetvoeding:

Model:	CS13A270050FGF
Ingangsspanning:	100-240 V~
Frequentie:	50/60Hz
Ingangsstroom:	0,5 A
Uitgangsspanning:	27 V ===
Uitgangsstroom:	500mA
Uitgangsvermogen:	13,5 W
Veiligheidsklasse:	II 

Accupacks:

Spanning:	22,2 V ===
Capaciteit:	2200 mAh
Type:	6 x 3,7 Li-Ion

Basisapparaat (stofzuiger):

Model:	GT-SF-VCS-01
Vermogen:	140 W
Veiligheidsklasse:	III 
Gebruiks-/laadtemperatuur:	apparaat alleen gebruiken of opladen bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Afgezien daarvan kunnen consumenten oude apparaten van een bepaald type gratis inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van een nieuw apparaat.

De randlengtes van de respectieve apparaten mogen echter niet meer dan 25 cm zijn.

Stekkernetvoeding

Als de stekkernetvoeding het einde van de levensduur heeft bereikt, maakt u het netsnoer los en voert u de onderdelen op milieuvriendelijke wijze af volgens de op dat moment geldende voorschriften. Meer informatie krijgt u bij de verantwoordelijke gemeentelijke instantie.

Accupack uit het apparaat halen



Let op

De accupacks moeten gescheiden van de andere onderdelen van het apparaat verwijderd worden. Als de accu het einde van zijn levensduur bereikt heeft, haalt u de accupacks eruit en verwijdert u ze volgens de voorschriften.



Gevaar

Tussen de accucontacten mag geen elektrisch geleidende verbinding gemaakt worden. Gevaar voor kortsluiting!

- Laat het basisapparaat (A) zo lang werken tot alle functies stilvallen. Haal slechts dan het accupack eruit.
- Neem de stofcontainer (E) van het basisapparaat (A).
- Na het wegnemen van de stofcontainer (E) worden vier schroeven toegankelijk aan de onderzijde van de cirkelvormige omtrek van het

basisapparaat (A). Draai deze schroeven los met een geschikte schroevendraaier.

- Verwijder nu de bovenste behuizingsafdekking van het basisapparaat (A).
- Maak nu alle snoerverbindingen los door ze bij de stekkerbindingen los te trekken.
- Draai nu de drie schroeven los waarmee het accupack aan het basisapparaat (A) is bevestigd.
- Haal het accupack eruit en verwijder het volgens de voorschriften.

Aanwijzing voor het verwijderen van li-ionaccu's



LET OP - de accu bevat milieugevaarlijke stoffen. Het verwijderen met het huisvuil is sinds 1-10-1998 wettelijk verboden. Verwijder de accu volgens de geldende wettelijke bepalingen via de handel of een door de openbaar erkende instanties daarvoor ingerichte inzamelplaats!

Ontlaad de accu volledig voordat u hem afvoert. Laat hiervoor het apparaat net zo lang aanstaan, totdat de motor niet meer loopt. Neem bij de afvalverwijdering ook het chemische systeem van de accu in acht (zie „Technische gegevens“).



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging
(ook van delen) alleen met toestemming van:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

2022

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland