



# Électrique set de moulins à sel/poivre

GT-SPM-12



3 Ans  
GARANTIE

SERVICE CLIENTÈLE  
☎ +32 (0) 3 707 14 49 (tarif fixe)  
💻 gt-support@teknihall.be  
AN BE 2007030130453, DE 2009010349695 19/2026



## NOTICE D'UTILISATION



2007030130453  
4068706979965/4068706979972/4068706979989  
19/2026  
POS1033490

## Contenu de l'emballage

- Électrique set de moulins à sel/poivre GT-SPM-12 (gris, vert ou anthracite)
- 8 piles de type AA (1,5 V (courant continu))
- Notice d'utilisation/Carte de garantie

## Vérifier le contenu du colis

Sortez tous les composants de l'emballage et vérifiez si le contenu est complet et intact. Dans le cas contraire, adressez-vous au service après-vente dont l'adresse figure sur la carte de garantie. Jetez l'emballage dans le respect de l'environnement.

## Informations générales

### Lire et conserver le mode d'emploi



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser cet article.

Le non-respect des instructions de ce mode d'emploi peut endommager l'article.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous cédez cet article à un tiers, remettez-lui également le mode d'emploi qui l'accompagne.

## Signification des symboles

Les pictogrammes et mentions suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'article ou sur l'emballage.

### REMARQUE !

Cette mention vous met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce pictogramme vous donne des informations utiles sur l'assemblage ou l'utilisation.



Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité ») Les produits caractérisés par ce pictogramme répondent aux dispositions applicables au sein de l'espace économique européen.

## Sécurité

### Utilisation conforme

Cet appareil sert à mouder des grains de sel ou de poivre. Il est conçu pour un usage privé et pour les quantités habituellement utilisées par les ménages.

Il est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Utilisez cet article uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de manipuler ou de modifier le produit !

Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

### Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers qui en découlent.

Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils soient âgés de 8 ans ou plus et soient sous la surveillance d'un adulte. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet appareil.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil.

En cas d'utilisation inappropriée des piles, il y a un danger d'explosion ou de brûlure par des liquides s'échappant des piles.

- N'exposez pas les piles à une forte chaleur et ne les jetez pas dans un foyer ouvert.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois et n'utilisez que des piles de même type.
- Remplacez toutes les piles en même temps et n'utilisez pas de piles ayant des niveaux de charge différents.
- Ne court-circuitez pas les piles et ne démontez pas.
- N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.
- Évitez le contact du liquide des piles avec la peau, les yeux les muqueuses.
- En cas de contact avec le liquide des piles, rincez les endroits concernés immédiatement avec suffisamment d'eau claire et consultez un médecin.
- Retirez et éliminez immédiatement et correctement les piles usagées.
- Tenez les piles hors de la vue et de la portée des enfants.
- Si les piles sont avalées ou qu'elles pénètrent dans le corps d'une manière ou d'une autre, consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'article, les piles ou l'emballage.
- Utilisez l'article hors de la portée des enfants.
- Tenez l'article hors de la portée des enfants.
- N'apportez aucune modification à l'article. Confiez les réparations à un atelier spécialisé pour éviter tout danger et dommage.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides.

### REMARQUE ! Résidus de production !

Des résidus liés à la production peuvent se trouver sur ou dans tous les composants de l'article. Toutes les pièces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments doivent être soigneusement contrôlées et nettoyées avant la première utilisation.

## Utilisation


### Insérer / changer les piles

#### REMARQUE !

Risque de détérioration !

Les piles mal insérées peuvent endommager l'article.


- Respectez la polarité +/- indiquée dans le compartiment des piles et sur les piles.
- Veillez à avoir les mains sèches lorsque vous insérez les piles dans leur compartiment.
- Remplacez les piles uniquement par des piles de même type.

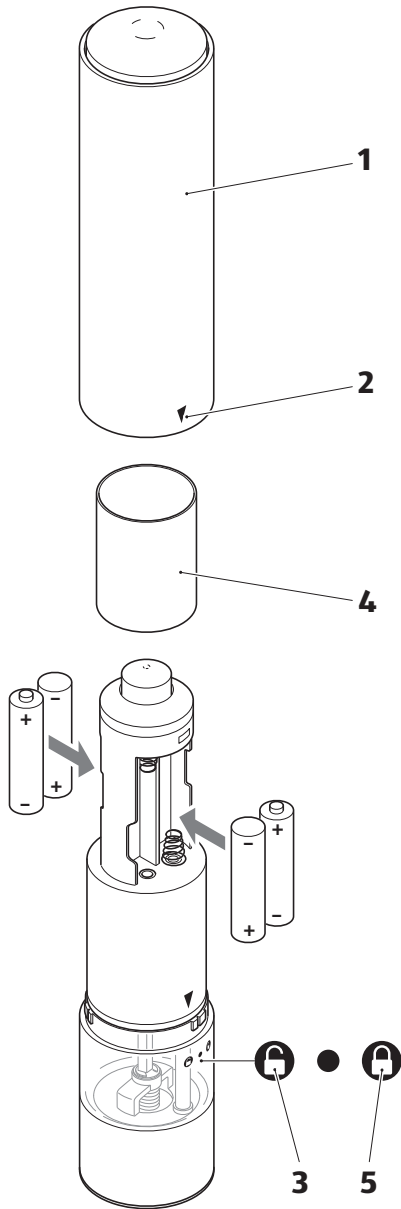

1. Tournez la coque supérieure **1** pour aligner le repère **2** sur le symbole **3** et tirez-la vers le haut.
2. Tirez le couvercle du compartiment des piles **4** vers le haut.
3. Retirez les piles usagées du compartiment des piles et jetez-les conformément à la réglementation (voir le chapitre **Élimination**).
4. Si besoin, nettoyez les bornes des piles et de l'appareil.
5. Insérez 4 piles AA (1,5 V) comme sur le schéma.
6. Refermez le couvercle du compartiment des piles **4**.
7. Repositionnez la coque **1** du moulin en alignant le repère **2** sur le symbole . Tournez ensuite la coque sur le symbole **5**, pour verrouiller le moulin.

### Remplir le moulin de sel ou de poivre

1. Retirez la coque supérieure **1**, comme décrit dans la rubrique **Insérer/remplacer les piles**.

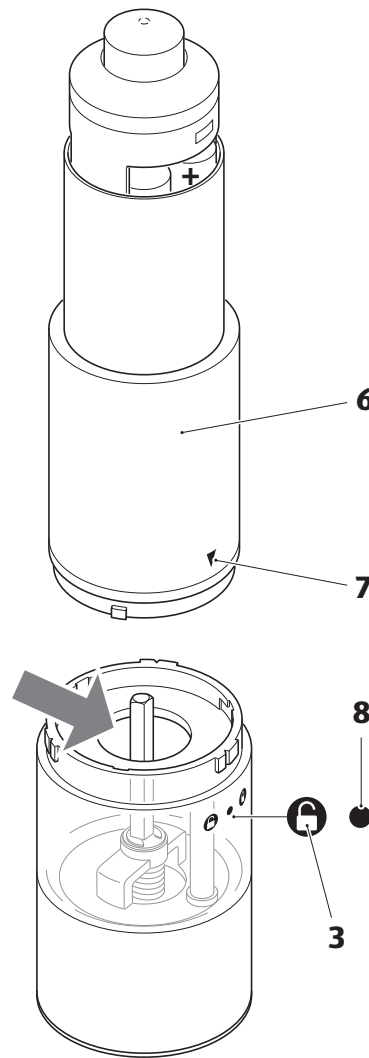

2. Tournez le bloc moteur **6** pour aligner le repère **7** sur le symbole **3** et tirez-le vers le haut.
3. Versez le sel ou le poivre dans le réservoir, par l'orifice, jusqu'au repère **8** de niveau maximal.

#### REMARQUE !

Risque de détérioration !


Ne verser que des grains à mouder. N'ajoutez pas d'agent déshydratant tel que du riz. Cela pourrait endommager le moulin.

4. Repositionnez le bloc moteur **6** en alignant le repère **7** sur le symbole **3**. Puis tournez le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.
5. Repositionnez la coque supérieure **1**, comme décrit dans la rubrique **Insérer/remplacer les piles**.

Fonction

 Ôtez le couvercle **9** avant de procéder au broyage.

1. Appuyez sur le déclencheur **12** pour démarrer le broyage, le voyant LED **10** s’allume.

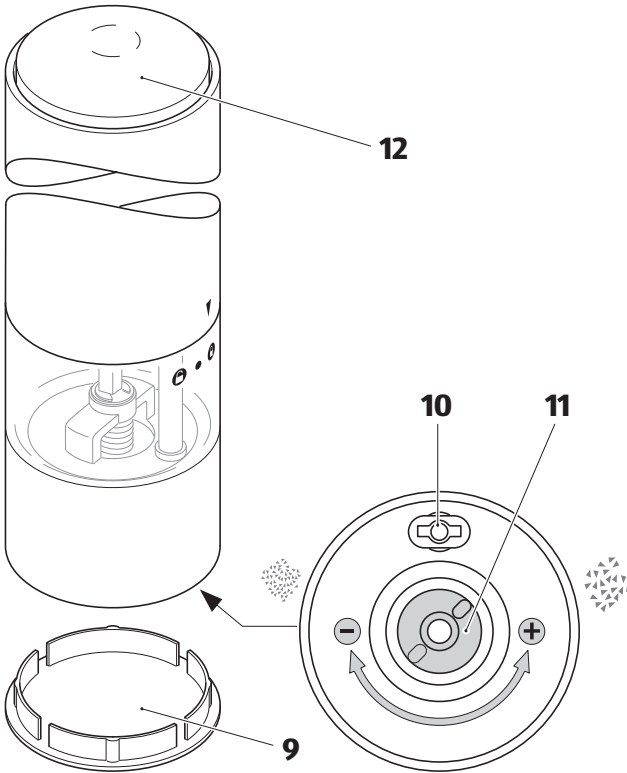

Régler la taille de la mouture

**REMARQUE !** Risque de détérioration !

Ne tournez pas la mollette de réglage **11** de la taille de la mouture jusqu’à la butée, dans le sens des aiguilles d’une montre. Le moulin risque de se bloquer et vous risquez d’endommager.

1. Tournez la mollette de réglage **11** de la taille de la mouture dans le sens des aiguilles d’une montre (sens de rotation ) pour une mouture plus fine, et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (sens de rotation ) pour une mouture plus grossière.

Le moulin ne fonctionne pas correctement

Si le broyeur vient à se bloquer ou ne se met pas en marche, procédez d’abord comme suit :

- Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre →grains plus gros et tournez-la à nouveau sur sa position initiale.
- Vérifiez si le couvercle du compartiment des piles est bien fermé jusqu’à la butée.
- Remplacez les piles.

Nettoyage et rangement

**REMARQUE !** Risque de détérioration !

N’utilisez pas de détergent agressif, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon, ni d’objets nettoyants aiguisés ou métalliques.

- Videz le produit broyé du moulin.
- Nettoyer le moulin avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Laissez bien sécher le moulin avant de verser à nouveau le produit à broyer.
- Si vous n'utilisez pas l'article pendant une période prolongée, retirez les piles du compartiment des piles et rangez-le dans son emballage.

Caractéristiques techniques

Modèle : GT-SPM-12 (gris, vert ou anthracite)  
Piles : 4 × 1,5 V , type LR6/AA  
Dimensions : environ Ø 5,2 x 23 cm  
Capacité : max. 50 ml de rebroyé

Nos produits étant constamment améliorés, des modifications conceptuelles et techniques sont possibles.

Ce mode d’emploi est téléchargeable au format PDF sur notre site **www.gt-support.de**

 Déclaration de conformité

Le produit est certifié conforme aux normes légales. Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur le site internet **www.gt-support.de**

Élimination

Élimination de l’emballage



Éliminez l’emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de produit



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!**

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l’environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l’appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l’appareil avant de l’emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée (voir sous **Insérer / changer les piles**). Cela s’applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l’appareil sans dommage.

Les propriétaires privés d’appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs. Le dépôt d’appareils usagés est gratuit.

D’une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d’un revendeur soumis à l’obligation de reprendre ces appareils, lorsqu’ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.



**Ne jetez pas les piles et batteries dans les ordures ménagères !**

La loi oblige les consommateurs à déposer les piles et batteries, qu’elles contiennent des substances nocives ou non, dans un point de collecte de leur commune ou chez un commerçant, afin de les éliminer de manière écologique et de recycler les matières premières qui les composent.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l’appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l’appareil avant de l’emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée.

La pile de la colonne lumineuse ne peut pas être retirée sans la détruire.

Avant de jeter les piles et batteries au lithium, collez les bornes pour éviter un court-circuit externe.

Jetez uniquement les piles et batteries déchargées.

**Distribué par** (Ce n’est pas l’adresse du SAV) :

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hambourg, Allemagne  
info@globaltronics.com

P051033490 / AN BE: 2007030130453, DE 2009010349695 / 19/2026

Conditions de la garantie

Le produit que vous venez d’acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d’achat.

1. Au cas où l’appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d’achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l’usure habituelle, la surcharge ou l’utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

**Dans le cas d’une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone: +32 (0) 3 707 14 49**

Ceui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

**S’il vous plaît, n’envoyez pas votre article sans appel !**

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d’achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente :



**Globaltronics Service Center**  
c/o teknihall Benelux bvba, Brusselsstraat 33, 2321 Meer, BELGIQUE

La garantie devient nulle en cas d’interventions sur l’appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez à emballer le produit correctement. Nous n’endosons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.

P051033490

19/2026