



Elektrische zout- en pepermolenset GT-SPM-13



Geschikt voor voedsel

GEBRUIKSAANWIJZING



2003021089373
4070757090889
31/2026
P051033618

De levering omvat

- Elektrische zout- en pepermolenset GT-SPM-13
- 12 x 1,5V (gelijkstroom) ACTIV ENERGY batterijen, type LR03/AAA
- Gebruiksaanwijzing/Garantiekaart

Inhoud van de levering controleren

Neem alle onderdelen uit de verpakking en controleer of de omvang van de levering compleet en niet beschadigd is. Neem eventueel contact op met het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres. Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Lees voor de ingebruikname van het artikel alstublieft de handleiding, in het bijzonder de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en houd u daaraan.

Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan het artikel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik.

Als u het artikel doorgeeft aan derden, geef dan altijd deze gebruiksaanwijzing mee.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de artikel of op de verpakking gebruikt.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende information over de installatie of over de bediening.



CE-conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat dient om zout en peper te malen en is ontworpen voor gebruik in het particuliere huishoudens en de daar gewoonlijk voorkomende hoeveelheden.

Deze is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor zakelijk gebruik.

Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade.

Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet worden gemanipuleerd of gewijzigd!

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden.

Als de batterijen verkeerd worden behandeld, bestaat er gevaar voor explosie of chemische brandwonden als gevolg van lekkende batterijvloeistof.

- Stel de batterijen niet bloot aan sterke hitte en gooi ze niet in open vuur.
- Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd en alleen door batterijen van hetzelfde type.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen of batterijen met verschillende laadstatussen.
- Sluit de batterijen niet kort en demonteer ze niet.
- Probeer nooit batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvlies.
- Als u in contact komt met de batterijvloeistof spoel dan de getroffen zones onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk en voer ze op de juiste manier af.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als batterijen worden ingeslikt of op een andere manier in het lichaam terechtkomen, dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.
- Laat kinderen niet spelen met het artikel, de batterijen of de verpakking.
- Gebruik het artikel buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het artikel buiten het bereik van kinderen.
- Voer geen wijzigingen uit aan het artikel. Laat reparaties uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats om gevaren en schade te voorkomen.
- Dompel het artikel niet onder in water of andere vloeistoffen.

OPMERKING! Productieresten!

Productiegerelateerde resten kunnen zich op of in alle onderdelen van het artikel bevinden. Alle onderdelen die in contact kunnen komen met voedsel moeten voor het eerste gebruik zorgvuldig worden gecontroleerd en grondig worden gereinigd.

Bediening

Batterijen plaatsen / vervangen


OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen het artikel beschadigen.

- Let op de polariteit +/- die in het batterijvak gedrukt staat en op de batterij zelf.
- Plaats de batterijen alleen met droge handen in het batterijvak.
- Vervang de batterijen alleen door dezelfde soorten batterijen.

1. Draai de bovenste schaal **1** met de markering **2** op het symbool **5** en verwijder het naar boven.
2. Verwijder de motorunit **3** naar boven.
3. Verwijder indien nodig de oude batterijen en voer ze af (zie hoofdstuk **Afvoer**).
4. Reinig indien nodig de contactpunten van de batterij en de apparaten.
5. Plaats 6 AAA-batterijen (1,5 V , type LR03) zoals aangegeven op de illustratie.
6. Plaats de motorunit **3** op de maalkamer. Let op de uitsparing **4**.
7. Plaats de bovenste schaal **1** met de markering **2** op het symbool **5**. Draai vervolgens de bovenste schaal naar het symbool **6** om ze op het maalmechanisme te vergrendelen.

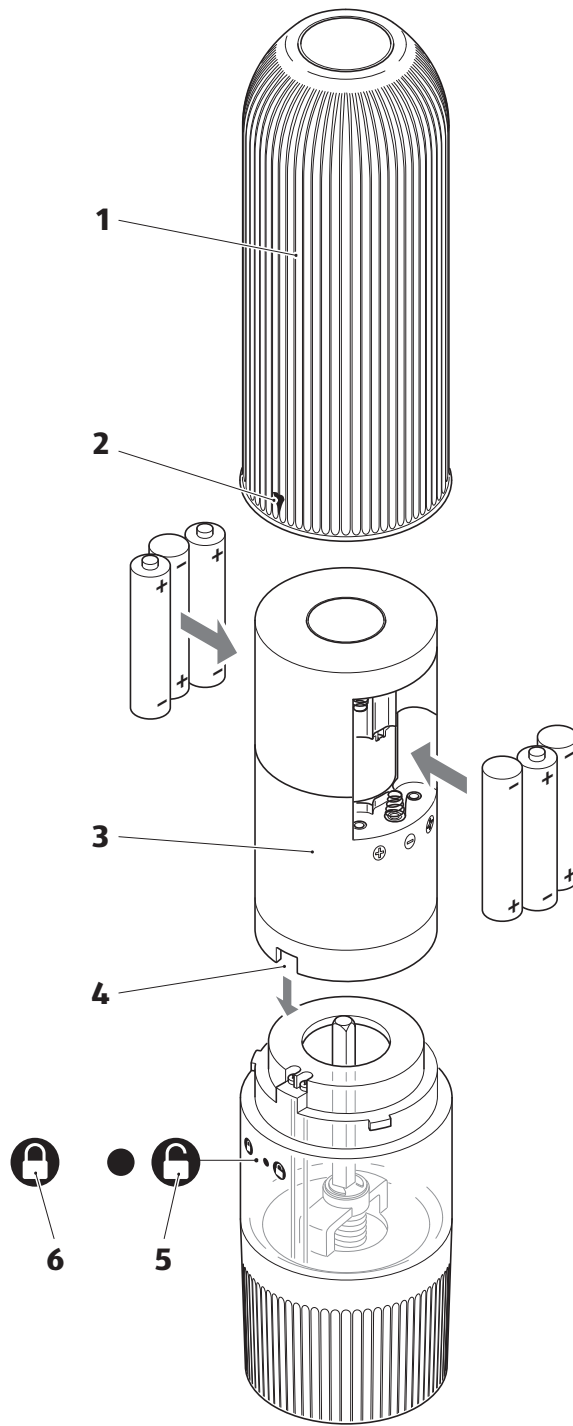

Vullen met zout of peper


1. Verwijder de bovenste schaal **1** zoals beschreven onder **Batterijen plaatsen/vervangen**.
2. Vul de maalkamer met zout of peper via de opening, maar alleen tot aan de bovenste rand **7**.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!


Vul alleen met zuiver maalgoed. Voeg geen droogmiddel zoals rijst toe. Het maalmechanisme kan daardoor worden beschadigd.

3. Plaats de motorunit **3** en de bovenste schaal **1** zoals beschreven onder **Batterijen plaatsen / vervangen**.

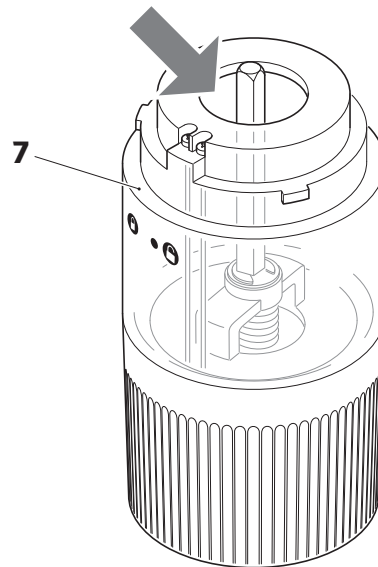

Functie

1. Druk op de knop **8** om het maalproces te starten en de led **9** in te schakelen voor de verlichting.

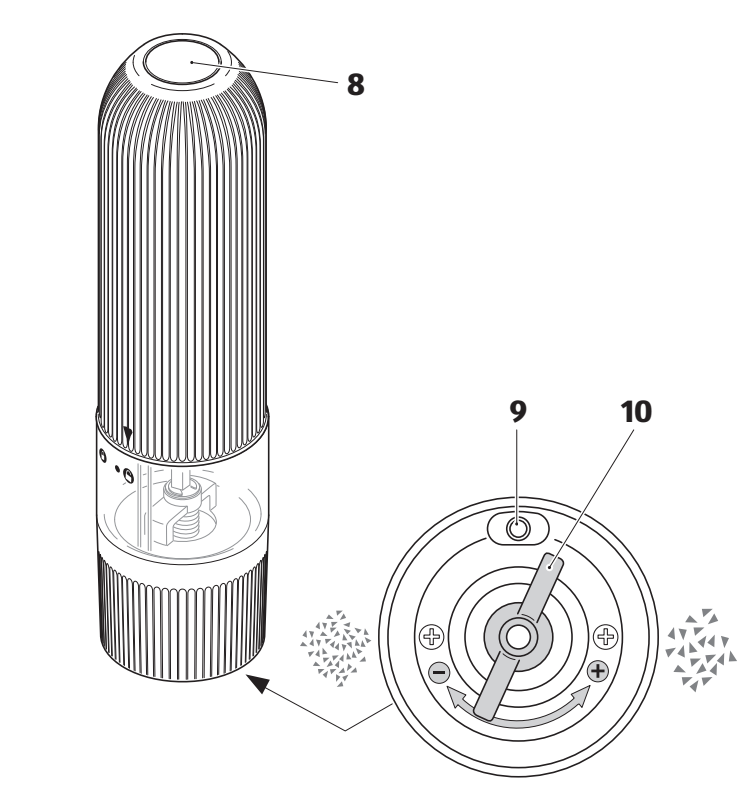

Maalgraad instellen

OPMERKING! **Gevaar voor schade!**

Draai de instelknop voor de instelling van de maalgraad **10** niet naar rechts vast. Het maalmechanisme wordt daardoor geblokkeerd en kan worden beschadigd.

1. Draai de instelknop voor de instelling van de maalgraad **10** naar rechts (draairichting ➡) voor een fijnere maling en naar links (draairichting ➡) voor een grovere maling.

Molen werkt niet goed

Als het maalmechanisme vastloopt of niet start, doe dan eerst het volgende:

- draai de instelknop eerst tegen de wijzers van de klok in ->”grover en dan terug naar uw instelling.
- vervang de batterijen.

Reiniging en bewaren

OPMERKING! **Gevaar voor schade!**

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen.

- Giet het maalgoed uit de molen.
- Reinig het artikel met een licht bevochtigde zachte doek.
- Laat de molen volledig drogen voordat u hem opnieuw vult met het maalgoed.
- Als u het artikel langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de batterijdrager en bewaar ze in de verpakking.

Technische gegevens

Model:	GT-SPM-13
Batterijen:	6 x 1,5V  (gelijkstroom) ACTIV ENERGY batterijen, type LR03/AAA
Afmetingen:	ca. Ø 5,3 x 20,5 cm
Capaciteit:	max. 70 ml

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als PDF-bestand van onze Homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

 conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met  het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden afgevoerd!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Geïmporteerd door (Geen serviceadres):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland
info@globaltronics.com

P051033618 / AN: NL 2003021089373 / 31/2026

P051033618

31/2026



Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44, (lokaal tarief) • Mail: gt-support@teknihall.be

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onvoldoende niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst.

Geachte klant,	
Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onvoldoende niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst.	
Probleem/defect:	
Verkooper	
Verkocht door ALDI-filiaal:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
Koper	
Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	
E-mail:	Telefoonnr.:
(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Garantiekaart (vanaf de aankoopdatum (bewaars aankoopbewijs))
Artikel: Elektrische zout- en pepermolenset GT-SPM-13 (AN: NL2003021089373)