

AMBIANO®

Toaster Grille-pain Broodrooster

GT-TDS-06

Deutsch 02
Français..... 16
Nederlands 30



GTIN: 4068706568534

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI ORIGINAL • ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



AN BE: 2007030079431
AN DE: 2009010320175
NOSW: 34/2025 • IOSW: 35/2025
PO51033109

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	3
Anleitung lesen und aufbewahren.....	3
Zeichenerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	6
Teile und Bedienelemente	7
Vor dem ersten Gebrauch	8
Gebrauch.....	9
Brot toasten.....	9
Brot auftoasten	9
Gefrorenes Brot toasten	10
Feststeckendes Brot aus dem Röstschaft entfernen.....	10
Stichwort „Acrylamid“	11
Tipps und Hinweise zum Gebrauch.....	11
Fehlersuche	12
Reinigen.....	12
Gehäuse reinigen	13
Krümelschublade reinigen	13
Aufbewahren	13
Technische Daten	13
Konformitätserklärung.....	14
Entsorgen	14
Garantiekarte	15

Sicherheit

Anleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche!

Dieses Symbol signalisiert, dass der Toaster sehr heiß wird und Sie sich daran verbrennen können.



Wechselspannung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Toaster dient zum Toasten von Brotwaren wie Toastbrot, dickerer Scheiben Schnittbrot u. Ä. sowie zum Erwärmen von Lebensmitteln, die speziell dafür vorgesehen sind.

Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen ist der Toaster ungeeignet. Informationen zum Entfernen von Brotrümeln und zum Reinigen, falls das Gerät mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen ist, finden Sie im Kapitel „Reinigen“.

Produktionsrückstände!

Nicht für den Verzehr geeignete produktionsbedingte Rückstände können sich auf oder in allen Komponenten des Artikels befinden. Komponenten die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sind vor dem ersten Gebrauch zu kontrollieren und sorgfältig zu reinigen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung und fehlerhafter Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder Kundenservice ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Toaster und Netzanschlussleitung dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie den Toaster daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen wie z. B. einem Waschbecken. Es darf kein Wasser an die elektrischen Teile gelangen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Platzieren Sie den Toaster so, dass keine Flüssigkeiten auf die Gerätesteckverbindung überlaufen können.
- Betreiben Sie den Toaster nicht unbeaufsichtigt.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Toaster hineinstecken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
 - wenn der Toaster beschädigt ist,
 - wenn die Netzanschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt sind,
 - wenn der Toaster heruntergefallen ist.
- Wickeln Sie die Netzanschlussleitung vor jedem Gebrauch vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Greifen Sie niemals in das Geräteinnere des Toasters, auch nicht wenn der Toaster kalt ist.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in den Toaster ein.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Toaster.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie den Toaster nicht benutzen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bevor Sie das Gerät reinigen oder wegstellen,
 - wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,

- bei Gewitter.
- Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät oder an der Netzanschlussleitung vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte den Benutzer gefährden. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben zu werden.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Folien und Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG!

Gefahr von Brand und Verbrennungen!

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät besteht die Gefahr von Brand und Verbrennungen.

- Decken Sie den Toaster niemals ab, während Sie ihn benutzen oder wenn er noch heiß vom Gebrauch ist.
- Legen Sie die zu röstenden Brotwaren nie direkt auf den Toaster bzw. die Röstschächte. Ansonsten könnte sich die Hitze im Gerät stauen.
- Die Krümelschublade muss während des Gebrauchs eingesteckt sein.
- Reinigen Sie den Toaster regelmäßig und entfernen Sie die Brotkrumen (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie es nicht und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen, reinigen oder wegstellen.
- Verwenden Sie möglichst Standard-Toastbrot. Ansonsten können Sie aufgrund der kleineren Größe oder Form beim Herausnehmen des getoasteten Brotes mit heißen Teilen in Berührung kommen und sich verbrennen.

- Getoastete Brotwaren können sehr heiß sein. Lassen Sie sie abkühlen oder verwenden Sie einen Topflappen, um die Brotwaren anzufassen.
- Fassen Sie das getoastete Brot mittig an und entnehmen Sie es erst dann, wenn es vom Gerät angehoben wurde.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die beim Gebrauch auftretende Wärme aus dem Gerät rundum gut abziehen kann. Stellen Sie das Gerät nicht unter einen Hängeschrank oder in eine Ecke.
- Toasten Sie Brot oder Brötchen wegen der Brandgefahr nie mehrfach. Nutzen Sie zum erneuten „Aufknuspern“ ausschließlich die Auftoast-Funktion.
- Wenn sich der Toaster nach einigen Minuten nicht automatisch ausschaltet, drücken Sie die Stopp-Taste oder ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Das gilt auch, wenn Rauch aus dem Gerät steigt.
- Toasten Sie keine Brotwaren wie Knäckebrot, Zwieback, o. Ä. Bereits mit Fett, Butter oder Ähnlichem bestrichene sowie noch in Folie eingepackte Brotwaren dürfen ebenfalls nicht getoastet werden.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße an der Unterseite des Toasters durch Oberflächen auf denen sie stehen oder durch die dort verwendeten Reinigungsmittel angegriffen oder aufgeweicht werden können. Legen Sie ggf. eine rutschfeste und hitzebeständige Unterlage unter den Toaster.
- Reinigen Sie den Toaster nicht mit harten, kratzenden oder scheuern- den Reinigungsmittel, Stahlwolle o. ä.

Lieferumfang

- Toaster
- Betriebsanleitung mit Garantiekarte



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Stellen Sie den Toaster auf einen stabilen, ebenen Untergrund. Achten Sie dabei auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen wie Herdplatten, Heizungsrohren etc.

Teile und Bedienelemente

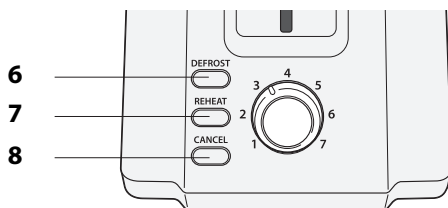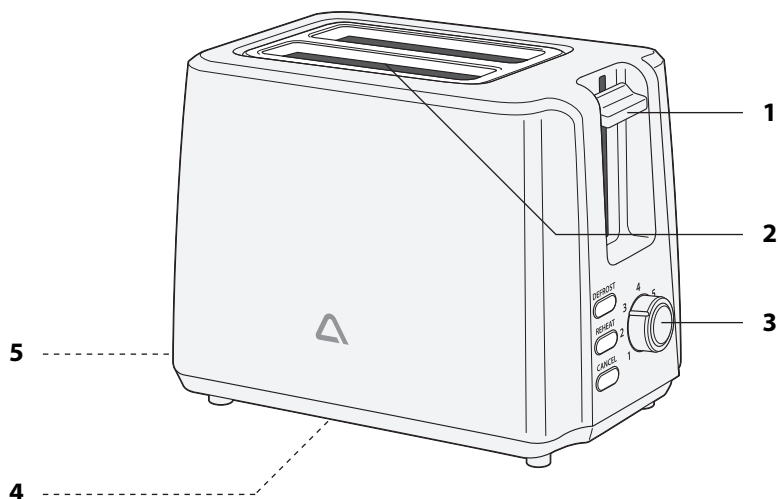

Teile und Bedienelemente

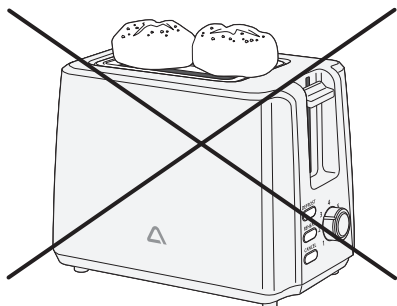

- 1 Bedienhebel
- 2 Röstschacht
- 3 Bräunungsregelung
- 4 Kabelaufwicklung
- 5 Krümelschublade
- 6 DEFROST (Auftauen)
- 7 REHEAT (Aufwärmen)
- 8 CANCEL (Stopp-Taste)

Vor dem ersten Gebrauch

Auspacken und aufstellen

WARNUNG!

Brandgefahr!

Brot kann brennen. Verwenden Sie deshalb den Toaster nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen.

1. Nehmen Sie den Toaster aus der Verpackung und entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Prüfen Sie Toaster und sonstige Teile auf mögliche Transportschäden. Wenn Gerät oder Teile Schäden aufweisen, den Toaster nicht benutzen. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung von der Kabelaufwicklung **5** ab.
4. Führen Sie die Netzanschlussleitung unter dem Toaster zur Seite heraus. Achten Sie darauf, dass die Füße des Toasters nicht auf der Netzanschlussleitung stehen.
5. Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche. Die beim Gebrauch auftretende Wärme muss rundum gut abziehen können.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten.

Erstes Aufheizen

WARNUNG!

Gefahr von Brand und Verbrennungen!

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät besteht die Gefahr von Brand und Verbrennungen.

- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie es nicht und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen, reinigen oder wegstellen.
- Decken Sie den Toaster niemals ab, während Sie ihn benutzen oder wenn er noch heiß vom Gebrauch ist.
- Betreiben Sie den Toaster nicht unbeaufsichtigt. Dabei muss die Krümelschublade immer eingesteckt sein.



- Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die bald darauf verfliegt. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. über ein geöffnetes Fenster.
- Der Bedienhebel rastet nur ein, wenn der Netzstecker des Toasters in eine stromführende Steckdose eingesteckt ist.

Heizen Sie vor dem ersten Gebrauch das Gerät 4x auf, ohne Brotwaren zu toasten.

1. Drücken Sie den Bedienhebel **1** herunter.
2. Stellen Sie mit der Bräunungsregelung **3** die höchste Stufe ein.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang 3x, nachdem sich das Gerät jeweils ausgeschaltet und einen Moment abgekühlt hat.

Anschließend ist der Toaster gebrauchsbereit.

Gebrauch

Brot toasten

WARNUNG!

Gefahr von Brand und Verbrennungen!

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät besteht die Gefahr von Brand und Verbrennungen.

- Decken Sie niemals den Toaster ab (z. B. mit Aluminiumfolie) während des Gebrauchs oder wenn der Toaster noch heiß vom Gebrauch ist.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie es nicht und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen, reinigen oder wegstellen.
- Getoastete Brotwaren können sehr heiß sein. Lassen Sie sie abkühlen oder verwenden Sie einen Topflappen, um die Brotwaren anzufassen.
- Legen Sie die zu röstenden Brotwaren nie direkt auf den Toaster bzw. die Röstschächte. Ansonsten könnte sich die Hitze im Gerät stauen.
- Wenn sich der Toaster nach einigen Minuten nicht automatisch ausschaltet, drücken Sie die Stopp-Taste CANCEL oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das gilt auch, wenn Rauch aus dem Gerät aufsteigt.



- Der Bedienhebel rastet nur ein, wenn der Netzstecker des Toasters in eine stromführende Steckdose eingesteckt ist.
- Drücken Sie die Stopp-Taste CANCEL wenn Sie den Toastvorgang vorzeitig unterbrechen wollen.

1. Stellen Sie den Bräunungsregler **3** auf den gewünschten Bräunungsgrad.

1 = sehr helle Bräunung.

7 = sehr dunkle Bräunung (nur für große Scheiben bei dunklem Brot geeignet).

2. Stecken Sie jeweils eine Scheibe Brotware in die Röstschächte **2**.

3. Drücken Sie den Bedienhebel **1** nach unten, bis er einrastet.

Sobald der gewählte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus. Die getoasteten Brotwaren werden angehoben und die Leuchte der Stopp-Taste CANCEL erlischt.



Wenn Sie nur eine einzelne Scheibe Brot toasten, sollten Sie den eingestellten Bräunungsgrad etwas verringern.

Brot auftoasten

Mit der Auftoast-Funktion REHEAT können Sie Brot erwärmen, ohne es zu bräunen. Das ist z. B. praktisch, wenn Sie bereits getoastetes Brot nochmals erwärmen möchten.

1. Stecken Sie das Brot in die Röstschächte **2**.
2. Drücken Sie den Bedienhebel nach unten, bis er einrastet.
3. Drücken Sie die Taste REHEAT **7**.

Wenn das Brot aufgewärmt und knusprig ist, schaltet sich der Toaster automatisch ab und die Broteisbeiben werden angehoben.

i Der Bräunungsgrad beim Auf-toasten ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Gefrorenes Brot toasten

Bei dieser Funktion wird gefrorenes Brot in einem Durchgang zunächst aufgetaut und dann getoastet.

1. Klopfen oder kratzen Sie loses und überschüssiges Eis vom Brot.
2. Stellen Sie den Bräunungsregler auf den gewünschten Bräunungsgrad.
3. Stecken Sie das Brot in die Röst-schächte **2**.
4. Drücken Sie den Bedienhebel **1** nach unten, bis er einrastet.
5. Drücken Sie die Auftau-Taste DEFROST **6**.


Wenn das Brot aufgetaut und geröstet ist, schaltet sich der Toaster automatisch ab und die Broteisbeiben werden angehoben.

i Auftauen und Toasten sind miteinander verbunden. Um eine leichte Bräunung zu erzielen, stellen Sie einen kleinen Bräunungsgrad ein.

Feststeckendes Brot aus dem Röstschacht entfernen

So gehen Sie vor, wenn ein Stück Brot feststeckt und verhindert, dass die Broteisbeiben nach dem Toasten angehoben werden:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster abkühlen.

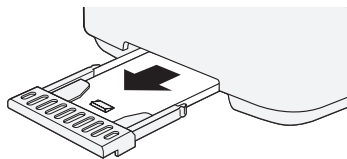

2. Ziehen Sie die Krümelschublade **5** heraus.
3. Drehen Sie den Toaster auf die Seite, so dass die Broteisbeibe herausfallen kann.

Falls erforderlich, verwenden Sie einen Holzstab, z. B. einen Kochlöffelgriff, um die verklemmte Broteisbeibe zu entfernen. Verwenden Sie auf keinen Fall ein Messer oder ähnliche metallene Werkzeuge. Solche Werkzeuge könnten die Heizdrähte im Geräteinneren beschädigen. Berühren Sie beim Entfernen feststeckender Brotware keinesfalls die Heizdrähte.

Stichwort „Acrylamid“

Nach derzeitigem Kenntnisstand entsteht Acrylamid als „Nebeneffekt“ der so genannten Bräunungsreaktion beim Backen, Braten, Grillen, Frittieren und Toasten von kohlenhydratreichen Lebensmitteln wie beispielsweise Getreideprodukten.

Acrylamid wird - basierend auf Tierversuchen - als möglicherweise krebserregend und erbgutschädigend betrachtet und bildet sich besonders an der Lebensmittel-Oberfläche. Daher ist es ratsam, Brot, Brötchen und andere Brotwaren nur kurz und mit einem eher hell eingestellten Bräunungsgrad zu rösten. Beachten Sie bitte: Der Kenntnisstand der wissenschaftlichen Forschung entwickelt sich stetig weiter und könnte sich bei Drucklegung dieser Bedienungsanleitung bereits geändert haben.

Weitere und vor allem neuere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse und anderen Medien wie z. B. dem Internet.

Tipps und Hinweise zum Gebrauch

- Verwenden Sie eine niedrige Bräunungsstufe, wenn Sie trockenes Brot bräunen, da trockenes Brot schneller bräunt als frisches Brot.
- Die automatische Zentrierung sorgt dann dafür, dass die Brot- oder Toastscheiben mittig zwischen den Heizdrähten gehalten werden und gleichmäßig bräunen.

- Nach dem Toasten werden die Brotscheiben automatisch angehoben, damit sie leichter entnommen werden können (Liftfunktion).
- Warten Sie zwischen zwei Toastvorgängen ca. 1 Minute. Der Toast wird dadurch gleichmäßiger gebräunt und Sie vermeiden, dass der Toaster überhitzt.
- Für dunkleres Brot wählen Sie einen höheren Bräunungsgrad als beispielsweise für Weißbrot.
- Die Ziffern der Bräunungsregelung **4** sind keine Zeitangaben. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt für den Bräunungsgrad.
- Den höchsten Bräunungsgrad sollten Sie nur für große Scheiben dunkles Brot verwenden. Wenn Sie helles Brot zu stark toasten, wird es ungenießbar. Außerdem kann es zu Rauchentwicklung beim Toasten kommen. Drücken Sie in diesem Fall sofort die Stopp-Taste.
- Brotart und -dicke sowie die Temperatur beeinflussen den Bräunungsgrad. Probieren Sie zunächst einen niedrigen Bräunungsgrad aus.
- Wählen Sie einen niedrigen Bräunungsgrad, wenn Sie nur eine Scheibe toasten.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache / Abhilfe
Keine Funktion bzw. Bedienhebel rastet nicht ein.	▪ Netzstecker in eine stromführende Steckdose eingesteckt? ▪ Bratscheiben möglicherweise zu dick?
Toaster schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus bzw. Brot ist kaum gebräunt.	▪ Auftoast-Funktion REHEAT aktiviert? Die Auftoast-Funktion dient lediglich zum "Aufknuspern" von bereits getoastetem Brot. ▪ Zu niedrigen Bräunungsgrad eingestellt?
Toast ist zu stark gebräunt.	▪ Zu hohen Bräunungsgrad eingestellt?
Das Brot wird nach dem Toasten nicht angehoben.	▪ Gehen Sie vor, wie unter „Feststreckendes Brot aus dem Röstschacht entfernen“ beschrieben.

Reinigen

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrennungen.

- Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr!

Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses.

- Der Toaster darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Toaster reinigen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Sachschäden führen.

- Reinigen Sie den Toaster nicht mit harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle o. Ä. Die Oberfläche könnte zerkratzen.

Gehäuse reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Toasters von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Krümelschublade reinigen

Herabgefallene Brotkrümel werden in der Krümelschublade aufgefangen. Die Krümelschublade muss regelmäßig - abhängig vom Gebrauch - gereinigt werden.

1. Ziehen Sie die Krümelschublade **5** heraus.
2. Entleeren Sie die Krümelschublade und wischen Sie sie mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.
3. Schieben Sie die trockene Krümelschublade wieder vollständig in das Gerät.

Aufbewahren

- Reinigen Sie den Toaster und das Zubehör. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
- Bewahren Sie alle gereinigten Teile bei längerem Nichtgebrauch an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf. Als Umverpackung können Sie hierfür die Originalverpackung nutzen.
- Netzanschlussleitung nicht um das Gerät wickeln, verwenden Sie die Kabelaufwicklung. Durch fehlerhaftes Aufwickeln kann die Kabelisolation beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr.

Technische Daten

Modell:	GT-TDS-06
Versorgungsspannung:	220-240 V ~
Netzfrequenz:	50-60 Hz
Leistung:	750 W
Schutzklasse:	I
Abmessungen:	ca. 261 x 156 x 178 mm
Gewicht:	ca. 940 g
Revisionsnummer:	2025_01

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**.

Entsorgen

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Generell haben Vertrieber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertrieber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt.

Garantiekarte

(ab Kaufdatum (Kaufbeleg
aufbewahren))

Artikel: Toaster GT-TDS-06 (AN: BE 2007030079431)

Händler

Firmenname:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:

Käufer

Name/Vorname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail: (für Statusmeldungen zur Reparatur)	Unterschrift:

Garantiebedingungen

Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

**Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline:
+32 (0) 3 707 14 49**

Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch Höhere Gewalt entstanden sind.

Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIEN

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

Table des matières

Sécurité	17
Lire et conserver la notice d'utilisation	17
Explication des symboles.....	17
Utilisation conforme à l'usage prévu	17
Consignes de sécurité	18
Contenu	20
Vue détaillée	21
Avant la première utilisation	22
Utilisation	23
Griller du pain	23
Réchauffer du pain	23
Griller du pain congelé.....	24
Déloger du pain coincé dans la chambre de grillage	24
Acrylamide.....	24
Conseils et instructions concernant l'utilisation	25
Dépannage	26
Nettoyage	26
Nettoyage du boîtier	27
Nettoyage du tiroir ramasse-miettes.....	27
Rangement	27
Déclaration de conformité.....	27
Données techniques	27
Recyclage	28
Carte de garantie	29

Sécurité

Lire et conserver la notice d'utilisation



Lisez les instructions suivantes avec attention et conservez la notice afin de pouvoir la relire ultérieurement si nécessaire.

Joignez la notice d'utilisation si vous remettez set appareil à une autre personne.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur l'appareil ou l'emballage.

ATTENTION !

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION !

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

REMARQUE !

Ce mot signalétique avertit de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous donne des informations complémentaires sur l'utilisation.



Déclaration de conformité :
Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires de l'Espace économique européen.



Sécurité contrôlée : Les produits marqués de ce symbole correspondent aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).



Risque de brûlure par une surface chaude !

Ce symbole signale que le grille-pain devient très chaud et que vous risquez de vous brûler.



Tension alternative

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce grille-pain sert à faire griller des produits panifiés, tels que toasts, petits pains, tranches de pain plus épaisses et autres produits comparables. Il sert également à faire réchauffer des denrées alimentaires spécifiquement prévues à cette fin.

L'appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique. Le grille-pain n'est pas conçu pour être utilisé à des fins professionnelles ou domestiques comparables dans des cuisines réservées au personnel dans des magasins, des bureaux et autres environnements professionnels, dans des fermes, par les clients des hôtels, motels ou autre environnement à caractère résidentiel ou dans des environnements de type chambres d'hôte.

Pour savoir comment ôter les miettes de pain et nettoyer l'appareil s'il est entré en contact avec des aliments, reportez-vous au chapitre « Nettoyage ».

Résidus de production !

Des résidus de production impropres à la consommation peuvent être présents sur ou dans tous les composants de cet article.

Les composants susceptibles d'être en contact avec des aliments, doivent être inspectés avec la première utilisation et nettoyés soigneusement.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Risque d'électrocution !

Une installation électrique défectueuse, une tension de réseau trop élevée et une manipulation inappropriée d'un appareil électrique peuvent provoquer des chocs électriques.

- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service atelier ou son SAV afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne pas plonger le grille-pain ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides. Risque d'électrocution ! Veuillez ne pas utiliser le grille-pain à proximité de sources d'humidité comme un évier. Ne pas mouiller les pièces électriques.
- Placez le grille-pain de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse déborder sur les prises électriques de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Branchez l'appareil à une prise à contact de protection dont l'installation est conforme aux normes et à la tension des « données techniques ».
- Veillez à ce que la prise soit facilement accessible afin que vous puissiez, si nécessaire, débrancher rapidement l'appareil.
- Ne laissez pas le grille-pain en marche sans surveillance.
- Veillez à ce que des enfants n'introduisent pas d'objets dans le grille-pain.
- Ne versez jamais de liquide dans le grille-pain.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le grille-pain est endommagé,
 - si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés,
 - si le grille-pain est tombé.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant chaque utilisation. Veillez alors à ce que le cordon ne soit pas endommagé par des bords coupants ou des objets brûlants.
- Ne mettez jamais la main à l'intérieur du grille-pain, même s'il est froid.
- N'introduisez aucun objet métallique dans le grille-pain.
- Débranchez le grille-pain :
 - si vous ne l'utilisez pas,
 - après chaque utilisation,
 - avant de nettoyer ou de ranger l'appareil,
 - en cas de panne manifeste pendant l'utilisation,
 - en cas d'orage.
- Pour débrancher le grille-pain, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation mais retirer toujours la fiche de la prise.

- N'apportez aucune modification à l'appareil ou au cordon d'alimentation. Pour toute réparation, adressez-vous à des réparateurs spécialisés. Les appareils qui ne sont pas réparés dans les règles de l'art présentent un danger pour l'utilisateur. Veuillez également tenir compte des conditions de garantie ci-jointes.
- N'utilisez pas de rallonge.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé

ATTENTION !

Risques pour les enfants et personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes souffrant d'un handicap, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales limitées) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple les jeunes enfants).

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances si elles ont été supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions de cette personne sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Maintenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont encadrés.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants n'aient pas accès aux films de protection et au matériel d'emballage. Ils risquent de s'étouffer.

ATTENTION !

Risque d'incendie et de brûlures !

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner un risque d'incendie et de brûlures.

- Le pain peut brûler. N'utilisez jamais le grille-pain à proximité ou sous des matériaux inflammables comme des rideaux.
- Ne recouvrez jamais le grille-pain pendant son utilisation ou lorsqu'il est encore chaud.
- Ne posez jamais le pain à griller directement sur le grille-pain ou sur les chambres de grillage. La chaleur pourrait alors s'accumuler à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez le grille-pain régulièrement et retirez les miettes de pain (cf. Chapitre « Nettoyage »).
- Le tiroir ramasse-miettes doit être inséré pendant l'utilisation.
- Utilisez si possible du pain de mie standard. En effet, si les dimensions ou la forme sont de plus petite taille, vous risquez d'entrer en contact avec les pièces brûlantes en retirant le pain toasté et de vous brûler.
- L'appareil devient brûlant pendant l'utilisation. Ne le touchez pas et attendez qu'il refroidisse entièrement avant de le changer de place, de le nettoyer ou de le ranger.
- Les produits panifiés grillés peuvent être très chauds. Laissez-les refroidir ou utilisez une manique pour les saisir.

- Prendre le pain grillé par le milieu et ne le retirer que lorsqu'il est à moitié sorti de l'appareil.
- Placez l'appareil de telle sorte que la chaleur produite pendant l'utilisation puisse facilement s'échapper de tous les côtés. Ne jamais placer l'appareil sous un placard ou dans un coin.
- En raison d'un risque d'incendie, ne pas griller le pain ou le petit pain plusieurs fois. Pour le rendre à nouveau « croustillant », utilisez uniquement la fonction « Réchauffage ».
- Si le grille-pain ne s'éteint pas automatiquement après quelques minutes ou si de la fumée sort de l'appareil, appuyez sur le bouton Stop ou débranchez l'appareil.
- Ne pas griller du pain suédois ou des biscottes ou autres produits comparables. Ne pas griller non plus des produits panifiés tartinés ou encore emballés.
- Ne pas nettoyer le grille-pain avec des produits de nettoyage agressifs, abrasifs ou à décapants, de la laine de verre ou autres produits similaires.

Contenu

- Grille-pain
- Mode d'emploi avec carte de garantie



REMARQUE !

Risque d'endommagement !


Une utilisation inappropriée du grille-pain peut endommager l'appareil.

- Placez le grille-pain sur une surface plane et stable. Veillez à ce qu'il soit suffisamment éloigné des sources de chaleur intenses comme des plaques de cuisson, des conduites de chauffage, etc.
- Attention, les surfaces sur lesquelles sont posés les pieds de l'appareil sous le grille-pain ou les produits de nettoyage utilisés à cet endroit peuvent les corroder ou les ramollir. Si nécessaire, posez le grille-pain sur un support antidérapant et résistant à la chaleur.

Vue détaillée

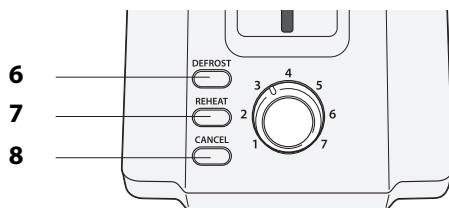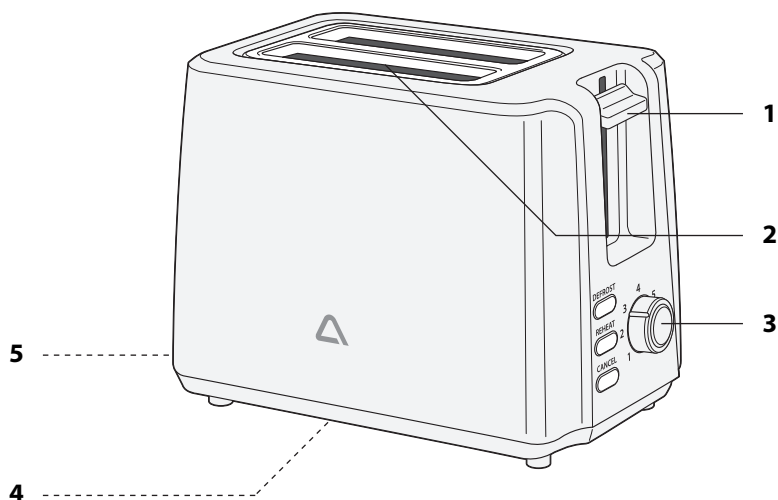

Vue détaillée

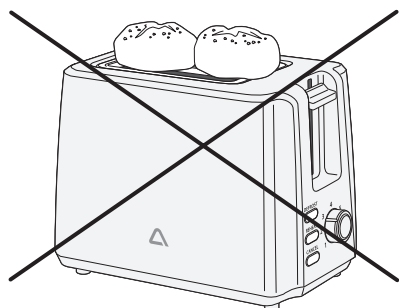

- 1 Levier
- 2 Chambre de grillage
- 3 Régulateur brunissage
- 4 Range-cordon
- 5 Tiroir ramasse-miettes
- 6 DEFROST (dégivrer)
- 7 REHEAT (réchauffer)
- 8 CANCEL (cancel)

Avant la première utilisation

Déballage et installation

⚠ ATTENTION !

Risque d'incendie !

- Le pain peut prendre feu. N'utilisez donc jamais le grille-pain à proximité ou en dessous de matériaux inflammables comme des rideaux.
1. Sortez le grille-pain de l'emballage et retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage.
 2. Vérifiez si le grille-pain et les autres pièces n'ont pas été éventuellement endommagés pendant le transport. Si l'appareil ou des pièces sont endommagés, n'utilisez pas le grille-pain. Contactez le fabricant en utilisant l'adresse de service sur la carte de garantie.
 3. Détachez le cordon d'alimentation et le dérouler. Il se trouve sous le grille-pain.
 4. Faites sortir le cordon d'alimentation du dessous du grille-pain sur le côté. Assurez-vous que les pieds du grille-pain ne reposent pas sur le cordon d'alimentation.
 5. Placez le grille-pain sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. La chaleur produite pendant l'utilisation doit pouvoir s'échapper de tous les côtés.
 6. Branchez l'appareil à une prise électrique à contact de protection facilement accessible.

Mise en service

⚠ ATTENTION !

Risque d'incendie et de brûlures !

- Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner un risque d'incendie et de brûlures.
 - L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Ne le touchez pas et laissez-le entièrement refroidir avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
 - Ne recouvrez jamais le grille-pain ni pendant son utilisation ou s'il est encore chaud.
 - N'utilisez pas le grille-pain sans surveillance. Le tiroir ramasse-miettes doit toujours être fermé
- i**

 - Lors de la première utilisation, une légère odeur - qui se dissipe rapidement - peut se dégager. Veillez à une aération suffisante, par ex. en ouvrant une fenêtre.
 - Le levier ne s'enclenche que si le grille-pain est branché à une prise électrique.

Avant la première utilisation, veuillez faire chauffer l'appareil 4 x, sans faire griller de produits panifiés.

1. Abaisser le levier.
2. Réglez la commande de grill **3** sur le niveau le plus élevé.
3. Répétez l'opération 3 x après l'arrêt respectif de l'appareil et son refroidissement.

Le grille-pain est ensuite prêt à être utilisé.

Utilisation

Griller du pain

ATTENTION !

Risque d'incendie et de brûlures !

Une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner un risque d'incendie et de brûlures.

- Ne couvrez jamais le grille-pain (par exemple avec du papier aluminium) pendant l'utilisation ou lorsque le grille-pain est encore chaud après utilisation.
- L'appareil devient brûlant pendant son utilisation. N'y touchez pas et laissez-le refroidir entièrement avant de le changer de place, de le nettoyer ou de le ranger.
- Les produits panifiés grillés peuvent être très chauds. Laissez-les refroidir et utilisez une manique pour les saisir.
- Avant de les griller, ne déposez pas les produits panifiés directement sur le grille-pain ou sur les chambres de grillage. La chaleur pourrait alors s'accumuler dans l'appareil.
- Si le grille-pain ne s'éteint pas automatiquement après quelques minutes, appuyez sur le bouton d'arrêt CANCEL ou débranchez la fiche secteur de la prise. Cela s'applique également si de la fumée sort de l'appareil.



- Le bouton de commande ne s'enclenche que lorsque la fiche d'alimentation du grille-pain est branchée sur une prise sous tension.
- Appuyez sur la touche stop lorsque vous voulez interrompre le processus de grill.

1. Réglez le régulateur sur le degré de grill souhaité.

1 = grill très léger

7 = grill très foncé (ne convient que pour les grosses tranches de pain complet).

2. Insérez une tranche de pain dans chacune des fentes de grill **2**.

3. Appuyez sur le levier de commande **1** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Dès que le niveau de grill sélectionné est atteint, le grille-pain s'éteint automatiquement. Les pains grillés sont soulevés et le voyant du bouton d'arrêt s'éteint.



Si vous ne faites griller qu'une seule tranche de pain, pensez à baisser légèrement le degré de brunissement réglé.

Réchauffer du pain

La fonction Réchauffage REHEAT vous permet de réchauffer du pain sans le brunir, ce qui est utile, par ex. si vous souhaitez réchauffer du pain déjà grillé..

1. Mettez le pain dans les chambres de grillage **2**.
2. Appuyez sur le levier de commande vers le bas jusqu'à enclenchement.
3. Appuyez sur la touche de grillage REHEAT **7**.

Lorsque le pain est réchauffé et croustillant, le grille-pain s'arrête automatiquement et les tranches de pain sont soulevées.



Pour faire griller les tranches de pain, le degré de brunissement est une valeur fixe qui ne peut pas être modifiée.

Griller du pain congelé

Cette fonction permet tout d'abord de décongeler le pain congelé puis de le griller.

1. Grattez la glace superflue de la surface du pain.
2. Réglez la commande de brunissage sur le degré de brunissage souhaité..
3. Mettez le pain dans les fentes de grill 2.
4. Appuyez sur le levier de commande 1 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Appuyez sur la touche de grillage DEFROST 6.

Une fois le pain décongelé et grillé, le grille-pain s'éteint automatiquement et les tranches de pain sont soulevées.




La décongélation et le grillage sont liés. Pour obtenir un brunissement léger, réglez un petit degré de brunissement.

Déloger du pain coincé dans la chambre de grillage

Procédure à suivre lorsqu'un morceau de pain est coincé et empêche l'éjection des tranches de pain grillées :

1. Débranchez et laissez refroidir le grille-pain.

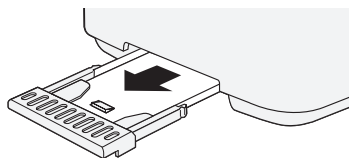

2. Tirez le tiroir ramasse-miettes 5.

3. Inclinez le grille-pain afin que la tranche de pain puisse sortir.
Si nécessaire, utilisez une baguette en bois, comme un manche de cuillère à soupe, pour déloger la tranche de pain coincée. N'utilisez en aucun cas un couteau ou tout autre outil métallique. De tels outils peuvent endommager les fils chauffants à l'intérieur de l'appareil. Ne pas toucher les fils chauffants.

Acrylamide

D'après les connaissances actuelles, il se dégage de l'acrylamide comme « effet secondaire » suite à la réaction de brunissage lors du rôtissage, de la cuisson, du grillage, de la friture et du réchauffement d'aliments à teneur en glucides, par exemple les produits céréaliers.

En se basant sur des essais animaliers, l'acrylamide est considéré comme un cancérigène éventuel et peut endommager les gènes ; l'acrylamide se forme particulièrement à la surface des aliments.

Pour cette raison, il est conseillé de ne faire griller que peu de temps le pain, les petits pains et les autres aliments céréaliers et de régler un faible degré de brunissage.

À noter : Les connaissances de la recherche scientifique évoluent et peuvent

avoir changé au moment de l'impression de ce mode d'emploi. Dans la presse quotidienne et les autres médias (p. ex. Internet) vous trouverez d'autres et, surtout, de nouvelles informations.

Conseils et instructions concernant l'utilisation

- Si vous souhaitez griller une seule tranche, sélectionnez un degré de brunissage peu élevé.
- Choisissez un degré de brunissage peu élevé si vous grillez du pain sec, le pain sec brunissant plus vite que le pain frais.
- Le centrage automatique permet de maintenir les tranches de pain ou de toast au centre des fils chauffants et de les brunir uniformément.
- Une fois grillées, les tranches de pain sont éjectées automatiquement et peuvent ainsi être retirées plus facilement (fonction Remontée).
- Entre deux cycles, attendez d'environ 1 minute, afin d'obtenir un brunissage uniforme du toast et d'éviter une surchauffe du grille-pain.
- Pour un pain plus foncé, choisissez un degré de brunissage plus élevé que pour le pain blanc, par exemple.
- Les chiffres du régulateur de brunissage n'indiquent pas le temps. Ils servent uniquement d'indice pour le degré de brunissage.
- Optez pour le degré de brunissage le plus élevé uniquement pour les grandes tranches de pain noir. Un pain blanc trop grillé est immangeable. Par ailleurs, de la fumée peut se dégager pendant l'opération. Dans ce cas, appuyez immédiatement sur la touche Stop.
- Le type du pain et l'épaisseur de la tranche ainsi que la température agissent sur le degré de brunissage. Essayez tout d'abord un degré de brunissage peu élevé.

Dépannage

Problème	Cause possible/solution
Aucune fonction ou le levier ne s'enclenche pas.	▪ La prise électrique est-elle branchée ? ▪ Les tranches de pain sont-elles éventuellement trop épaisses ?
Le grille-pain s'éteint rapidement ou le pain est à peine grillé.	▪ La fonction Réchauffage REHEAT est-elle activée ? La fonction Réchauffage sert seulement à rendre le pain déjà grillé « croustillant ». ▪ Le degré de brunissage sélectionné est-il trop faible ?
Le toast est trop grillé.	▪ Le degré de brunissage sélectionné est-il trop élevé ?
Une fois grillé, le toast n'est pas éjecté.	▪ Suivez la procédure décrite sous « Déloger le pain coincé dans la chambre de grillage ».

Nettoyage

ATTENTION !

Risque d'électrocution !

Un comportement erroné avec le mixer peut provoquer un choc électrique.

- Débrancher le grille-pain avant de le nettoyer.

ATTENTION !

Risque d'électrocution !

En cas de mauvaise manipulation de l'appareil, il y a un risque de court-circuit électrique.

- Ne pas plonger le grille-pain dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez le grille-pain avant de le nettoyer.

REMARQUE !

Dommages matériels

Une manipulation inadéquate peut endommager l'appareil.

- Ne nettoyez pas l'article avec des agents de nettoyage durs, abrasifs ou abrasifs, de la laine d'acier ou autre. La surface pourrait être rayée.

Nettoyage du boîtier

1. Après utilisation, retirez la prise.
2. Laissez le grille-pain refroidir complètement.
3. Essuyez le boîtier du grille-pain de l'extérieur avec un chiffon doux, légèrement humide.

Nettoyage du tiroir ramasse-miettes

Les miettes tombent dans le tiroir ramasse-miettes. Le tiroir ramasse-miette doit être nettoyé régulièrement – indépendamment de son utilisation.

1. Sortir le tiroir ramasse-miettes **5**.
2. Vider le tiroir ramasse-miettes et l'essuyer avec un chiffon doux, légèrement humidifié.
3. Une fois sec, réinsérer entièrement le tiroir ramasse-miettes.

Rangement

- Nettoyez le grille-pain et les accessoires. Laissez toutes les pièces sécher complètement.
- En cas de non utilisation prolongée, rangez toutes les pièces nettoyées dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Vous pouvez utiliser l'emballage d'origine comme emballage extérieur.
- N'enroulez pas le câble de raccordement au secteur autour de l'appareil, utilisez l'enrouleur de câble. Un enroulement incorrect peut endommager l'isolation du câble et présenter un risque de choc électrique.

Déclaration de conformité



La conformité de ce produit avec les normes légales est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale sur internet sous www.gt-support.de.

Données techniques

Modèle :	GT-TDS-06
Tension d'alimentation :	220-240 V ~
Tension alternative :	50-60 Hz
Puissance :	750 W
Classe de protection :	I
Dimensions :	env. 261 x 156 x 178 mm
Poids :	env. 940 g
Numéro de révision :	2025_01

Nos produits étant constamment améliorés, nous nous réservons le droit de modifier la forme et les caractéristiques techniques sans préavis.

La notice d'utilisation actuelle peut être téléchargée sur notre page Internet www.gt-support.de.

Recyclage

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de l'appareil

Éliminez le produit conformément aux dispositions applicables dans votre pays.



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers!

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Les consommateurs sont contraints par la loi de jeter les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie, séparément des déchets ménagers non triés. Cela permettra de garantir une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement et des ressources.

Les batteries et accumulateurs qui ne sont pas fixés dans l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être extraits sans dommage, doivent être retirés de l'appareil avant de l'emmener dans un point de collecte et éliminés de manière appropriée. Cela s'applique également aux ampoules qui peuvent être extraites de l'appareil sans dommage. Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans des déchetteries municipales ou les déposer dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les revendeurs.

Le dépôt d'appareils usagés est gratuit. D'une manière générale, les revendeurs sont tenus de proposer un service gratuit de reprise des appareils usagés, en mettant à disposition des points de collecte appropriés, à une distance raisonnable. Les consommateurs ont la possibilité de déposer gratuitement un appareil usagé auprès d'un revendeur soumis à l'obligation de reprendre ces appareils, lorsqu'ils achètent un appareil neuf équivalent, offrant globalement les mêmes fonctions. Cette possibilité est aussi offerte pour les livraisons à un ménage privé.

Carte de garantie

(à partir de la date d'achat
(conservez votre reçu))

Article: Grille-pain GT-TDS-06 (AN: BE 2007030079431)

Revendeur

Nom de l'entreprise :
Rue/No. :
Code postal, lieu :

Acheteur

Nom :	
Rue/No. :	
Code postal, lieu :	
Mail: (Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)	Signature:

Conditions de la garantie

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante. La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.

1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison). Les endommagements dus à l'usure habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre service après-vente au préalable par téléphone : +32 (0) 3 707 14 49

Celui-ci vous renseignera sur la suite de la procédure.

Veuillez ne pas envoyer votre article sans d'abord nous appeler !

Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, à une utilisation non conforme et à un cas de force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente :



Globaltronics Service Center
c/o teknikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIQUE

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non compétentes. Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter la hotline avant), veuillez emballer le produit correctement. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.

Inhaltsverzeichnis

Veiligheid.....	31
De handleiding lezen en bewaren.....	31
Legenda.....	31
Gebruik volgens de voorschriften	31
Veiligheidsvoorschriften	32
Levering	34
Onderdelen en bedieningselementen.....	35
Voor het eerste gebruik	36
Gebruik	37
Brood roosteren	37
Brood roosteren (opwarmfunctie).....	37
Bevroren brood roosteren	38
Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen.....	38
Trefwoord „acrylamide“	38
Tips en informatie over het gebruik.....	39
Foutopsporing.....	40
Reinigen.....	40
Opbergen.....	41
Technische gegevens.....	41
Conformiteitsverklaring.....	42
Afvoeren	42
Garantiekart	43

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Verbrandingsgevaar door heet oppervlak!
Dit symbool geeft aan dat het broodrooster erg heet wordt en u zich kunt branden.



Wisselspanning

Gebruik volgens de voorschriften

Deze broodrooster wordt gebruikt voor het roosteren van broodproducten als toast, broodjes, dikker gesneden brood enz. en voor het verwarmen van levensmiddelen die speciaal daarvoor voorzien zijn.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De broodrooster is niet geschikt voor zakelijk of huishoudelijk gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en op andere zakelijke terreinen, in agrarische hoeven, door klanten in hotels, motels of andere wooninstellingen of in bed-and-breakfast-pensions.

Voor informatie over het verwijderen van broodkruimels en het reinigen als het apparaat in contact is gekomen met voedsel, zie het hoofdstuk "Reinigen".

Productieresten!

Productiegerelateerde resten die niet geschikt zijn voor consumptie kunnen aanwezig zijn op of in alle onderdelen van het artikel.

Onderdelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, dienen te worden gecontroleerd en zorgvuldig gereinigd vóór het eerste gebruik

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Als de netaansluitleiding van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde klantenservice worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- De broodrooster en het netsnoer mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik de broodrooster daarom ook niet in de buurt van bronnen van natigheid zoals een wasbak. Er mag geen water bij de elektrische onderdelen komen.
- Plaats de broodrooster zo dat er geen vloeistoffen op de stekkeraansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact met randaarding, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik de broodrooster niet zonder dat er toezicht is.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de broodrooster steken.
- Gebruik het apparaat niet:
 - als de broodrooster beschadigd is,
 - als het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn,
 - als de broodrooster op de grond gevallen is.
- Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Grijp nooit in de binnenkant van de broodrooster, zelfs niet indien de broodrooster koud is.
- Steek geen metalen voorwerpen in de broodrooster.
- Giet nooit vloeistof in de broodrooster.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u de broodrooster niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.

- Breng geen veranderingen aan het apparaat of het netsnoer aan. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik geen verlengsnoer.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als zij van die persoon instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen worden uitgevoerd door kinderen vanaf 8 jaar onder toezicht.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houdt plastic en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en verbranding!

Bij onjuist gebruik van het apparaat bestaat er gevaar voor brand en brandwonden.

- Dek de broodrooster nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan..
- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op de broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- De kruimellade moet tijdens het gebruik in de broodrooster zitten.
- Maak de broodrooster regelmatig schoon en verwijder de broodkruimels (zie hoofdstuk "Reiniging").
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Gebruik indien mogelijk standaard toastbrood. Anders kunt u door de kleinere maat of vorm bij het uitnemen van het geroosterde brood in contact komen met hete delen en zich verbranden.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannenvast om het brood aan te raken.
- Neem het geroosterde brood in het midden vast en verwijder het pas wanneer het door het apparaat naar boven werd gebracht.

- Zet het apparaat zo neer dat de bij het gebruik optredende warmte uit het apparaat goed kan wegtrekken. Plaats het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek.
- Rooster brood of broodjes nooit meer dan eenmaal omwille van het brandgevaar. Gebruik om het brood opnieuw "op te piepen" uitsluitend de opwarmfunctie.
- Als de broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.
- Rooster geen kleine broodproducten als knäckebröt, beschuiten en dergelijke. Broodproducten die met vet, boter of dergelijke zijn besmeerd evenals broodproducten die nog in folie zijn verpakt mogen ook niet worden geroosterd.
- Let op: de voetjes van het apparaat aan de onderkant van de broodrooster kunnen worden beïnvloed of verweekt door de oppervlakken waarop ze staan of de reinigingsmiddelen die voor die oppervlakken worden gebruikt. Leg eventueel een antislip en hittebestendige onderlaag onder de broodrooster.
- Reinig de broodrooster niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.

Levering

- Broodrooster
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart




OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van de broodrooster kan leiden tot schade aan het apparaat.

- Zet de broodrooster op een stabiele, vlakke ondergrond. Let daarbij op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen en dergelijke.

Onderdelen en bedieningselementen

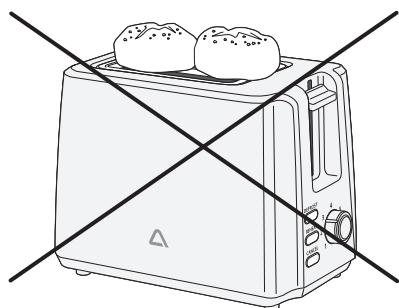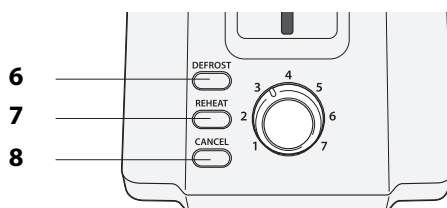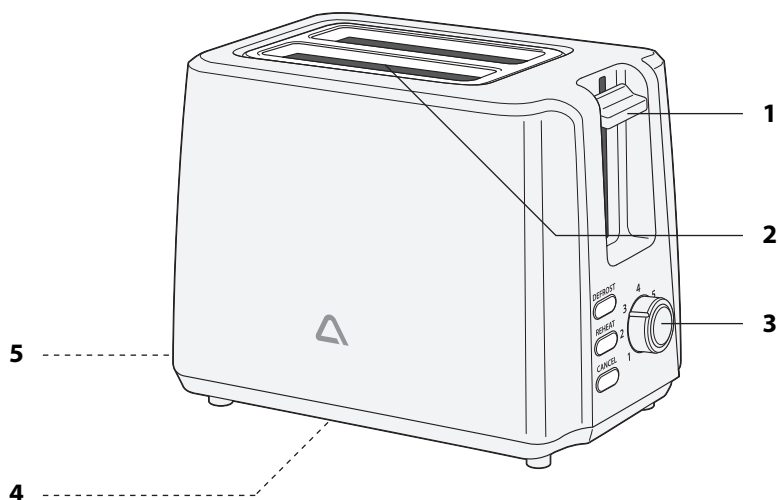

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Bedieningshendel
- 2 Roostergleuf
- 3 Bruiningsknop
- 4 Kabelopwikkeling
- 5 Kruimellade
- 6 DEFROST (ontdooien)
- 7 REHEAT (opwarmen)
- 8 CANCEL (stop)

Voor het eerste gebruik

Uitpakken en instellen

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Brood kan branden. Gebruik de broodrooster daarom nooit in de buurt of onder brandbare materialen zoals gordijnen.

1. Neem de broodrooster uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de broodrooster en andere onderdelen op mogelijke transportschade. Als het apparaat of onderdelen beschadigingen vertonen, mag u het broodrooster niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart staat.
3. Wikkel het netsnoer van de kabelwikkelaar **4** af.
4. Leid het netsnoer van onder de broodrooster naar de zijkant. Zorg ervoor dat de voetjes van de broodrooster niet op het netsnoer staan.
5. Zet de broodrooster op een stabiel, vlak en warmtebestendig oppervlak. De bij het gebruik optredende warmte moet rondom goed kunnen wegtrekken.
6. Steek de netstekker in een goed toegankelijk stopcontact met randaarding.

De eerste keer opwarmen

WAARSCHUWING!

Brand- en brandgevaar!

Er bestaat gevaar voor brand en brandwonden als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of gordijnt.
- Dek de broodrooster nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan.
- Gebruik de broodrooster niet zonder dat er toezicht is. Hierbij moet de kruimellade zich altijd in het apparaat bevinden.



- Bij het eerste gebruik kan een lichte geurontwikkeling worden waargenomen die snel daarna verdwijnt. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.
- De bedieningshendel klikt alleen vast wanneer de netstekker van de broodrooster in een onder spanning staand stopcontact zit.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwarmt u het 4 maal op zonder brood te roosteren.

1. Druk de bedieningshendel **1** omlaag.
2. Zet de bruiningsknop **3** op de hoogste stand.
3. Herhaal deze procedure 3 keer nadat het apparaat uitgeschakeld en even afgekoeld is.

Daarna is de broodrooster klaar voor gebruik.

Gebruik

Brood roosteren

WAARSCHUWING!

Brand- en brandgevaar!

Er bestaat gevaar voor brand en brandwonden als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

- Dek het broodrooster nooit af (bijvoorbeeld met aluminiumfolie) tijdens gebruik of wanneer het broodrooster nog heet is van gebruik.
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannenvlap om het brood aan te raken.
- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op de broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- Wanneer de broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.



- De bedieningstoets klikt alleen vast wanneer de netstekker van de broodrooster in een onder spanning staand stopcontact zit.
- Druk op de stopknop CANCEL als u het roosteren voortijdig wilt onderbreken.

1. Stel de bruiningsknop in op de gewenste bruiningsgraad.

1 = zeer lichte bruining

7 = zeer donkere bruining (alleen geschikt voor grote sneden donker brood).

2. Steek telkens een snede brood in de roostergleuf **2**.

3. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.

Zodra de gewenste bruiningsgraad is bereikt, schakelt de broodrooster zich automatisch uit. Het geroosterde brood en het lampje van de stopknop gaat uit.



Als u slechts één sneetje brood roostert, dient u het ingestelde bruiningsniveau iets te verlagen.

Brood roosteren (opwarmfunctie)

Met de opwarmfunctie REHEAT kunt u brood opwarmen zonder het te roosteren.

Dat is bijvoorbeeld praktisch wanneer u al geroosterd brood nog eens wilt opwarmen.

1. Klop of kras los en overtollig ijs af van het brood.

2. Steek het brood in de roostergleuf **2**.

3. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.

Wanneer het brood opgewarmd en knapperig is, schakelt de broodrooster automatisch uit en worden de sneetjes brood opgetild.



De bruiningsgraad voor het opwarmen ligt vast en kan niet worden gewijzigd.

Bevroren brood roosteren

Bij deze functie wordt bevroren brood eerst ontdooid en vlak daarna in één keer geroosterd.

1. Klop of kras los en overtollig ijs af van het brood.
2. Stel de bruiningsregelaar in op de gewenste bruiningsgraad.
3. Steek het brood in de roostergleuf **2**.
4. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.
5. Druk op de DEFROST **6** roostertoets.

Wanneer het brood ontdooid en geroosterd is, schakelt de broodrooster zich automatisch uit en worden de sneden brood opgetild.




Ontdooien en roosteren zijn met elkaar verbonden. Stel een laag bruiningsniveau in voor een lichte bruining.

Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen

Doe dit wanneer een stuk brood vast komt te zitten en voorkomt dat de sneden brood na het roosteren worden opgetild:

1. Trek de netstekker uit het stop-contact en laat de broodrooster afkoelen.

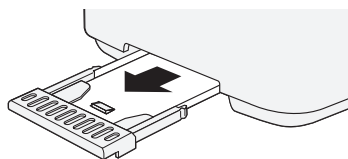

2. Trek de kruimellade **5** eruit.

3. Draai de broodrooster op zijn kant zodat de snede brood er kan uitvallen.

Gebruik indien nodig een houten stokje, bijvoorbeeld de handgreep van een houten lepel om de vastzittende snede brood te verwijderen. Gebruik in geen geval een mes of gelijkaardige metalen gereedschappen. Dergelijke gereedschappen kunnen de verwarmingsdraden aan de binnenkant van het apparaat beschadigen. Raak in geen geval de verwarmingsdraden aan wanneer u vastgeklemd brood verwijdert.

Trefwoord „acrylamide“

Volgens de huidige kennis ontstaat acrylamide als 'neveneffect' van de zogenaamde bruiningsreactie bij het bakken, braden, grillen, frituren en roosteren van koolhydraatrijk voedsel zoals graanproducten.

Acrylamide wordt - op basis van dierproeven - als potentieel kanker- verwekkend en genetisch schadelijk beschouwd en vormt zich vooral op het oppervlak van het levensmiddel. Daarom is het raadzaam om brood, broodjes en andere broodproducten slechts voor korte tijd en met een eerder licht ingestelde bruiningsgraad te roosteren. Let op: De stand van de kennis van het wetenschappelijk onderzoek evolueert voortdurend en zou al veranderd kunnen zijn sinds het drukken van deze handleiding.

Voor meer en vooral recentere informatie kunt u terecht bij de dagelijkse pers en andere media zoals internet.

Tips en informatie over het gebruik

- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u droog brood roostert omdat droog brood sneller bruint dan vers brood.
- De automatische centrering zorgt er dan voor dat het de sneden brood of toast in het midden tussen de verwarmingsstangen worden gehouden en gelijkmatig bruinen.
- Na het roosteren worden de sneden brood automatisch omhooggetild om het uitnemen te vergemakkelijken (liftfunctie).
- Wacht tussen twee roosterbeurten minstens een halve minuut. Hierdoor wordt de toast gelijkmatiger bruin en u voorkomt dat de broodrooster oververhit.
- Voor donker brood kiest u een hogere bruiningsgraad dan bijvoorbeeld voor wit brood.
- De cijfers van de bruiningsknop **4** zijn geen tijdsaanduidingen. Ze dienen enkel als aanwijzing voor de bruiningsgraad.
- De hoogste bruiningsgraad mag alleen worden gebruikt voor grote sneden donker brood. Wanneer u licht brood te sterk roostert, is het niet eetbaar. Bovendien kan zich tijdens het roosteren rook ontwikkelen. Druk in dit geval onmiddellijk op de stopknop.
- De soort en de dikte van het brood evenals de temperatuur hebben een invloed op de bruiningsgraad. Probeer eerst een lage bruiningsgraad.
- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u slechts één snede roostert.

Foutopsporing

Probleem	Mogelijke oorza(a)k(en)
Geen functie of bedieningshendel klikt niet vast.	▪ Stekker in een onder spanning staand stopcontact gestoken? ▪ Sneden brood misschien te dik?
Broodrooster schakelt na een korte tijd weer uit of het brood is haast niet bruin.	▪ Opwarmfunctie REHEAT geactiveerd? De opwarmfunctie dient alleen maar voor het “oppiepen” van al geroosterd brood. ▪ Bruiningsgraad te laag ingesteld?
Bruiningsgraad te hoog ingesteld?	▪ Bruiningsgraad te hoog ingesteld?
Het brood wordt na het roosteren niet opgetild.	▪ Ga te werk zoals beschreven onder “Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen”.

Reinigen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

Bij onjuiste omgang met het apparaat bestaat gevaar voor brandwonden.

- Laat de broodrooster helemaal afkoelen, voordat u hem schoonmaakt.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kortsluiting!

Bij onjuiste omgang met het apparaat bestaat het gevaar van elektrische kortsluiting.

- De broodrooster mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de broodrooster schoonmaakt.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan kan leiden tot schade aan het apparaat.

- Gebruik geen stoomreinigers, scherpe voorwerpen, agressieve chemicaliën, harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen.

De behuizing schoonmaken

1. Haal de stekker van de broodrooster uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Laat de broodrooster volledig afkoelen.
3. Veeg de buitenkant van de behuizing van de broodrooster af met een zachte, licht bevochtigde doek.

Kruimellade schoonmaken

1. Trek de kruimellade **5** eruit.
2. Maak de kruimellade leeg en veeg hem schoon met een zachte, lichtjes bevochtigde doek.
3. Schuif de droge kruimellade weer volledig in het apparaat.

Opbergen

- Reinig de broodrooster en accessoires. Laat alle onderdelen volledig drogen.
- Bewaar alle gereinigde onderdelen op een droge plaats buiten het bereik van kinderen als u ze langere tijd niet gebruikt. U kunt de originele verpakking als buitenverpakking gebruiken.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat, maar gebruik de kabeloproller **4**. Verkeerd wikkelen kan de kabelisolatie beschadigen en er bestaat een risico op elektrische schokken.

Technische gegevens

Modell	GT-TDS-06
Voedingsspanning:	220-240 V ~
Netfrequentie:	50-60 Hz
Vermogen:	750 W
Beschermingsklasse:	I
Afmetingen:	ca. 261 x 156 x 178 mm
Gewicht:	ca. 940 g
Revisienummer:	2025_01

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoeren

Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Broodrooster GT-TDS-06 (AN: BE 2007030079431)

Handelaar

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat.:	
Postcode/plaats:	
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Garantievoorwaarden

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende productiebewaking gefabriceerd. De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.

1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens uitvallen, dan neemt u contact op met ons servicecenter.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen onderdelen telefonisch tot ons servicecenter.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen (bewijs door rekening). Beschadigingen die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van een klacht vooraf telefonisch contact op met de service-hotline: +32 (0) 3 707 14 49

Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.

Zend uw artikel NIET ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop.

Deze garantie geldt niet in geval van beschadigingen, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze service-hotline:



Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIË

De garantieclaim vervalt als blijkt dat onbevoegden op de een of andere wijze ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten dat dit gebeurt in een geschikte verpakking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

KUNDENSERVICE • SERVICE
CLIENTS • KLANTENSERVICE



+32 (0) 3 707 14 49



gt-support@teknihall.be

AN: BE2007030079431 NOSW 34/2025 • IOSW: 35/2025

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer
gt-support@teknihall.be
BELGIEN/BELGIQUE/BELGIË

Vertrieben durch: (keine Serviceadresse!)

Fabriqu   pour : (Ce n'est pas l'adresse du SAV !)

Verkocht door: (Geen serviceadres!)

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den M  hlen 5

20457 Hamburg/Hambourg, Deutschland/Allemagne/Duitsland

info@globaltronics.com