

AMBIANO®

Broodrooster

GT-TDS-06



GEBRUIKSAANWIJZING



AN: NL 2003021006844
35/2025
PO51033108

Inhoud

Veiligheid.....	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Levering	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Voor het eerste gebruik	8
Gebruik	9
Brood roosteren	9
Brood roosteren (opwarmfunctie).....	9
Bevroren brood roosteren	10
Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen.....	10
Trefwoord „acrylamide“	10
Tips en informatie over het gebruik	11
Foutopsporing.....	12
Reinigen.....	12
Opbergen.....	13
Technische gegevens.....	13
Conformiteitsverklaring.....	14
Afvoeren	14
Garantiekaart	15

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik,



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Verbrandingsgevaar door heet oppervlak!
Dit symbool geeft aan dat het broodrooster erg heet wordt en u zich kunt branden.



Wisselspanning

Gebruik volgens de voorschriften

Deze broodrooster wordt gebruikt voor het roosteren van broodproducten als toast, dikker gesneden brood enz. en voor het verwarmen van levensmiddelen die speciaal daarvoor voorzien zijn.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De broodrooster is niet geschikt voor zakelijk of huishoudelijk gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en op andere zakelijke terreinen, in agrarische hoeven, door klanten in hotels, motels of andere wooninstellingen of in bed-and-breakfast-pensions.

Voor informatie over het verwijderen van broodkruimels en het reinigen als het apparaat in contact is gekomen met voedsel, zie het hoofdstuk "Reinigen".

Productieresten!

Productiegerelateerde resten die niet geschikt zijn voor consumptie kunnen aanwezig zijn op of in alle onderdelen van het artikel.

Onderdelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, dienen te worden gecontroleerd en zorgvuldig gereinigd vóór het eerste gebruik

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Als de netaansluitleiding van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde klantenservice worden vervangen, om risico's te vermijden.
 - Bedien het apparaat niet met natte handen.
 - De broodrooster en het netsnoer mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik de broodrooster daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak. Er mag geen water bij de elektrische onderdelen komen.
 - Plaats de broodrooster zo dat er geen vloeistoffen op de stekkeraansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.
 - Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
 - Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact met randaarding, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
 - Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.
 - Gebruik de broodrooster niet zonder dat er toezicht is.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de broodrooster steken.
 - Gebruik het apparaat niet:
 - als de broodrooster beschadigd is,
 - als het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn,
 - als de broodrooster op de grond gevallen is.
 - Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
 - Grijp nooit in de binnenkant van de broodrooster, zelfs niet indien de broodrooster koud is.
 - Steek geen metalen voorwerpen in de broodrooster.
 - Giet nooit vloeistof in de broodrooster.
 - Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u de broodrooster niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.
 - Breng geen veranderingen aan het apparaat of het netsnoer aan. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.

- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik geen verlengsnoer.

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als zij van die persoon instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen worden uitgevoerd door kinderen vanaf 8 jaar onder toezicht.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houdt plastic en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en verbranding!

Bij onjuist gebruik van het apparaat bestaat er gevaar voor brand en brandwonden.

- Dek de broodrooster nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan.
- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op de broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- De kruimellade moet tijdens het gebruik in de broodrooster zitten.
- Maak de broodrooster regelmatig schoon en verwijder de broodkruimels (zie hoofdstuk "Reiniging").
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Gebruik indien mogelijk standaard toastbrood. Anders kunt u door de kleinere maat of vorm bij het uitnemen van het geroosterde brood in contact komen met hete delen en zich verbranden.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannennap om het brood aan te raken.
- Neem het geroosterde brood in het midden vast en verwijder het pas wanneer het door het apparaat naar boven werd gebracht.
- Zet het apparaat zo neer dat de bij het gebruik optredende warmte uit het apparaat goed kan wegtrekken. Plaats het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek.

- Rooster brood of broodjes nooit meer dan eenmaal omwille van het brandgevaar. Gebruik om het brood opnieuw "op te piepen" uitsluitend de opwarmfunctie.
- Als de broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.
- Rooster geen kleine broodproducten als knäckebröt, beschuiten en dergelijke. Broodproducten die met vet, boter of dergelijke zijn besmeerd evenals broodproducten die nog in folie zijn verpakt mogen ook niet worden geroosterd.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!




Onjuiste behandeling van de broodrooster kan leiden tot schade aan het apparaat.

- Zet de broodrooster op een stabiele, vlakke ondergrond. Let daarbij op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen en dergelijke.
- Let op: de voetjes van het apparaat aan de onderkant van de broodrooster kunnen worden beïnvloed of verweekt door de oppervlakken waarop ze staan of de reinigingsmiddelen die voor die oppervlakken worden gebruikt. Leg eventueel een antislip en hittebestendige onderlaag onder de broodrooster.
- Reinig de broodrooster niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.

Levering

- Broodrooster
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

Onderdelen en bedieningselementen

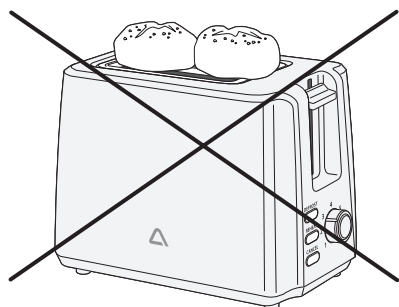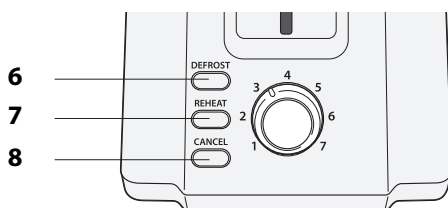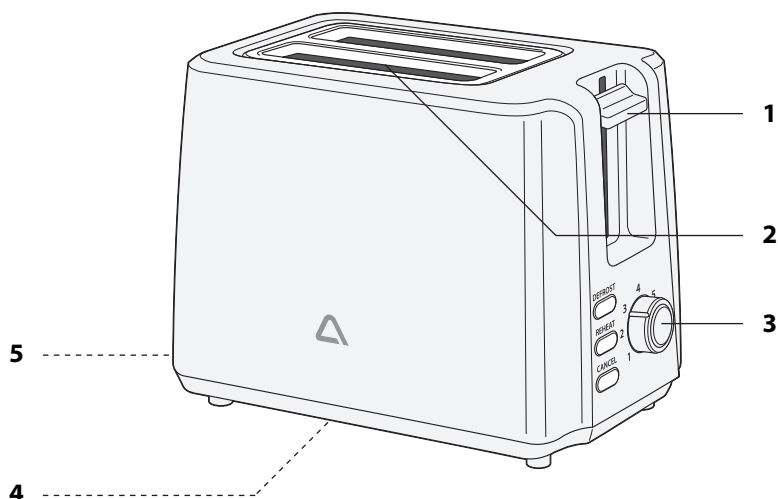

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Bedieningshendel
- 2 Roostergleuf
- 3 Bruiningsknop
- 4 Kabelopwikkeling
- 5 Kruimellade
- 6 DEFROST (ontdooien)
- 7 REHEAT (opwarmen)
- 8 CANCEL (stop)

Voor het eerste gebruik

Uitpakken en instellen

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Brood kan branden. Gebruik de broodrooster daarom nooit in de buurt of onder brandbare materialen zoals gordijnen.

1. Neem de broodrooster uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer de broodrooster en andere onderdelen op mogelijke transportschade. Als het apparaat of onderdelen beschadigingen vertonen, mag u het broodrooster niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart staat.
3. Wikkel het netsnoer van de kabelwikkelaar **5** af.
4. Leid het netsnoer van onder de broodrooster naar de zijkant. Zorg ervoor dat de voetjes van de broodrooster niet op het netsnoer staan.
5. Zet de broodrooster op een stabiel, vlak en warmtebestendig oppervlak. De bij het gebruik optredende warmte moet rondom goed kunnen wegtrekken.
6. Steek de netstekker in een goed toegankelijk stopcontact met randaarding.

De eerste keer opwarmen

WAARSCHUWING!

Brand- en brandgevaar!

Er bestaat gevaar voor brand en brandwonden als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of gordijnt.
- Dek de broodrooster nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan.
- Gebruik de broodrooster niet zonder dat er toezicht is. Hierbij moet de kruimellade zich altijd in het apparaat bevinden.



- Bij het eerste gebruik kan een lichte geurontwikkeling worden waargenomen die snel daarna verdwijnt. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.
- De bedieningshendel klikt alleen vast wanneer de netstekker van de broodrooster in een onder spanning staand stopcontact zit.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwarmt u het 4 maal op zonder brood te roosteren.

1. Druk de bedieningshendel **1** omlaag.
2. Zet de bruiningsknop **3** op de hoogste stand.
3. Herhaal deze procedure 3 keer nadat het apparaat uitgeschakeld en even afgekoeld is.

Daarna is de broodrooster klaar voor gebruik.

Gebruik

Brood roosteren

WAARSCHUWING!

Brand- en brandgevaar!

Er bestaat gevaar voor brand en brandwonden als het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

- Dek het broodrooster nooit af (bijvoorbeeld met aluminiumfolie) tijdens gebruik of wanneer het broodrooster nog heet is van gebruik.
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannenvlap om het brood aan te raken.
- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op de broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- Wanneer de broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop CANCEL of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.



- De bedieningstoets klikt alleen vast wanneer de netstekker van de broodrooster in een onder spanning staand stopcontact zit.
- Druk op de stopknop CANCEL als u het roosteren voortijdig wilt onderbreken.

1. Stel de bruiningsknop **3** in op de gewenste bruiningsgraad.
1 = zeer lichte bruining
7 = zeer donkere bruining (alleen geschikt voor grote sneden donker brood).
2. Steek telkens een snede brood in de roostergleuf **2**.
3. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.

Zodra de gewenste bruiningsgraad is bereikt, schakelt de broodrooster zich automatisch uit. Het geroosterde brood en het lampje van de stopknop gaat uit.



Als u slechts één sneetje brood roostert, dient u het ingestelde bruiningsniveau iets te verlagen.

Brood roosteren (opwarmfunctie)

Met de opwarmfunctie REHEAT kunt u brood opwarmen zonder het te roosteren.

Dat is bijvoorbeeld praktisch wanneer u al geroosterd brood nog eens wilt opwarmen.

1. Klop of kras los en overtollig ijs af van het brood.
2. Steek het brood in de roostergleuf **2**.
3. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.

Wanneer het brood opgewarmd en knapperig is, schakelt de broodrooster automatisch uit en worden de sneetjes brood opgetild.



De bruiningsgraad voor het opwarmen ligt vast en kan niet worden gewijzigd.

Bevroren brood roosteren

Bij deze functie wordt bevroren brood eerst ontdooid en vlak daarna in één keer geroosterd.

1. Klop of kras los en overtollig ijs af van het brood.
2. Stel de bruiningsregelaar in op de gewenste bruiningsgraad.
3. Steek het brood in de roostergleuf **2**.
4. Druk de bedieningshendel **1** naar beneden tot deze vastklikt.
5. Druk op de DEFROST **7** roostertoets.

Wanneer het brood ontdooid en geroosterd is, schakelt de broodrooster zich automatisch uit en worden de sneden brood opgetild.




Ontdooien en roosteren zijn met elkaar verbonden. Stel een laag bruiningsniveau in voor een lichte bruining.

Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen

Doe dit wanneer een stuk brood vast komt te zitten en voorkomt dat de sneden brood na het roosteren worden opgetild:

1. Trek de netstekker uit het stop-contact en laat de broodrooster afkoelen.

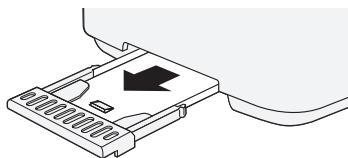

2. Trek de kruimellade **5** eruit.

3. Draai de broodrooster op zijn kant zodat de snede brood er kan uitvallen.

Gebruik indien nodig een houten stokje, bijvoorbeeld de handgreep van een houten lepel om de vastzittende snede brood te verwijderen. Gebruik in geen geval een mes of gelijkaardige metalen gereedschappen. Dergelijke gereedschappen kunnen de verwarmingsdraden aan de binnenkant van het apparaat beschadigen. Raak in geen geval de verwarmingsdraden aan wanneer u vastgeklemd brood verwijdert.

Trefwoord „acrylamide“

Volgens de huidige kennis ontstaat acrylamide als 'neveneffect' van de zogenaamde bruiningsreactie bij het bakken, braden, grillen, frituren en roosteren van koolhydraatrijk voedsel zoals graanproducten.

Acrylamide wordt - op basis van dierproeven - als potentieel kanker- verwekkend en genetisch schadelijk beschouwd en vormt zich vooral op het oppervlak van het levensmiddel. Daarom is het raadzaam om brood, broodjes en andere broodproducten slechts voor korte tijd en met een eerder licht ingestelde bruiningsgraad te roosteren. Let op: De stand van de kennis van het wetenschappelijk onderzoek evolueert voortdurend en zou al veranderd kunnen zijn sinds het drukken van deze handleiding.

Voor meer en vooral recentere informatie kunt u terecht bij de dagelijkse pers en andere media zoals internet.

Tips en informatie over het gebruik

- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u droog brood roostert omdat droog brood sneller bruint dan vers brood.
- De automatische centrering zorgt er dan voor dat het de sneden brood of toast in het midden tussen de verwarmingsstangen worden gehouden en gelijkmatig bruinen.
- Na het roosteren worden de sneden brood automatisch omhooggetild om het uitnemen te vergemakkelijken (liftfunctie).
- Wacht tussen twee roosterbeurten minstens een halve minuut. Hierdoor wordt de toast gelijkmatiger bruin en u voorkomt dat de broodrooster oververhit.
- Voor donker brood kiest u een hogere bruiningsgraad dan bijvoorbeeld voor wit brood.
- De cijfers van de bruiningsknop **3** zijn geen tijdsaanduidingen. Ze dienen enkel als aanwijzing voor de bruiningsgraad.
- De hoogste bruiningsgraad mag alleen worden gebruikt voor grote sneden donker brood. Wanneer u licht brood te sterk roostert, is het niet eetbaar. Bovendien kan zich tijdens het roosteren rook ontwikkelen. Druk in dit geval onmiddellijk op de stopknop.
- De soort en de dikte van het brood evenals de temperatuur hebben een invloed op de bruiningsgraad. Probeer eerst een lage bruiningsgraad.
- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u slechts één snede roostert.

Foutopsporing

Probleem	Mogelijke oorza(a)k(en)
Geen functie of bedieningshendel klikt niet vast.	▪ Stekker in een onder spanning staand stopcontact gestoken? ▪ Sneden brood misschien te dik?
Broodrooster schakelt na een korte tijd weer uit of het brood is haast niet bruin.	▪ Opwarmfunctie REHEAT geactiveerd? De opwarmfunctie dient alleen maar voor het “oppiepen” van al geroosterd brood. ▪ Bruiningsgraad te laag ingesteld?
Bruiningsgraad te hoog ingesteld?	▪ Bruiningsgraad te hoog ingesteld?
Het brood wordt na het roosteren niet opgetild.	▪ Ga te werk zoals beschreven onder “Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen”.

Reinigen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

Bij onjuiste omgang met het apparaat bestaat gevaar voor brandwonden.

- Laat de broodrooster helemaal afkoelen, voordat u hem schoonmaakt.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kortsluiting!

Bij onjuiste omgang met het apparaat bestaat het gevaar van elektrische kortsluiting.

- De broodrooster mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u de broodrooster schoonmaakt.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan kan leiden tot schade aan het apparaat.

- Gebruik geen stoomreinigers, scherpe voorwerpen, agressieve chemicaliën, harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen.

De behuizing schoonmaken

1. Haal de stekker van de broodrooster uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Laat de broodrooster volledig afkoelen.
3. Veeg de buitenkant van de behuizing van de broodrooster af met een zachte, licht bevochtigde doek. Maak het broodjesopzetstuk op dezelfde manier schoon.

Kruimellade schoonmaken

1. Trek de kruimellade **5** eruit.
2. Maak de kruimellade leeg en veeg hem schoon met een zachte, lichtjes bevochtigde doek.
3. Schuif de droge kruimellade weer volledig in het apparaat.

Opbergen

- Reinig de broodrooster en accessoires. Laat alle onderdelen volledig drogen.
- Bewaar alle gereinigde onderdelen op een droge plaats buiten het bereik van kinderen als u ze langere tijd niet gebruikt. U kunt de originele verpakking als buitenverpakking gebruiken.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat, maar gebruik de kabeloproller. Verkeerd wikkelen kan de kabelisolatie beschadigen en er bestaat een risico op elektrische schokken.

Technische gegevens

Modell	GT-TDS-06
Voedingsspanning:	220-240 V ~
Netfrequentie:	50-60 Hz
Vermogen:	750 W
Beschermingsklasse:	I
Afmetingen:	ca. 261 x 156 x 178 mm
Gewicht:	ca. 940 g
Revisienummer:	2025_01

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Broodrooster GT-TDS-06 (AN: NL 2003021006844)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Straat.:
Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:	
Straat.:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via onderstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaalen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschafft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE



0900 / 44 666 44

(tegen lokaal tarief)



gt-support@
teknihall.be

Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

Verkocht door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Duitsland

info@globaltronics.com