



Retro broodrooster met 4 gleufen

GT-TR-FS-01



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



23038073
PO51002581

Inhoud

Veiligheid	3
De levering omvat	6
Onderdelen en bedieningselementen	7
Voor het eerste gebruik	8
Uitpakken en neerzetten	8
De eerste keer opwarmen	8
Tips en informatie over het gebruik	9
Gebruik	10
Brood roosteren	10
Broodjes opwarmen	11
Brood roosteren	11
Bevroren brood roosteren	12
Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen	12
Trefwoord "acrylamide"	12
Schoonmaken	13
De behuizing schoonmaken	13
Kruimellades reinigen	13
Storing en de storing verhelpen	14
Technische specificaties	14
Afvoer	15
Conformiteitsverklaring	15

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijke instructies

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen

worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht op hen is.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houdt plastic en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Het broodrooster en het netsnoer mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het broodrooster daarom ook niet in de buurt van bronnen van nattigheid zoals een wasbak. Er mag geen water bij de elektrische onderdelen komen.
- Plaats het broodrooster zodat er geen vloeistoffen op de stekkeraansluiting van het apparaat terecht kunnen komen.
- Brood kan branden. Gebruik het broodrooster daarom nooit in de buurt of onder brandbare materialen zoals gordijnen.

- Als de netaansluitleiding van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde klantenservice worden vervangen, om risico's te vermijden.
- Het apparaat mag niet aan een tijdschakelklok, een schemeringsschakelaar of aan een ander op afstand werkend systeem worden aangesloten.

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit broodrooster wordt gebruikt voor het roosteren van broodproducten als toast, broodjes, dikker gesneden brood enz. en voor het verwarmen van levensmiddelen die speciaal daarvoor voorzien zijn.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. het broodrooster is niet geschikt voor zakelijk of huishoudelijk gebruik in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en op andere zakelijke terreinen, in agrarische hoeven, door

klanten in hotels, motels of andere wooninstellingen of in bed-and-breakfast-pensions.

- Onjuist omgaan met het apparaat kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- Zie het hoofdstuk "Reiniging" voor informatie over het verwijderen van broodkruimels en schoonmaken als het apparaat in contact is geweest met voedsel.

Gevaar door elektriciteit

- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact met randaarding, waarvan de spanning voldoet aan de 'Technische specificaties'.
- Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.
- Gebruik het broodrooster niet zonder dat er toezicht is.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in het broodrooster steken.

- Gebruik het apparaat niet:
 - als het broodrooster beschadigd is,
 - als het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn,
 - als het broodrooster op de grond gevallen is.
- Wikkel het netsnoer voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Grijp nooit in de binnenkant van het broodrooster, zelfs niet indien het broodrooster koud is.
- Steek geen metalen voorwerpen in het broodrooster.
- Giet nooit vloeistof in het broodrooster.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u het broodrooster niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt of wegzet,
 - als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
 - bij onweer.
 - Trek daarbij steeds aan de stekker, niet aan het snoer.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat of het netsnoer aan. Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren omdat niet volgens de vakvereisten gerepareerde apparaten de gebruiker in gevaar brengen. Let ook op de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Gevaar voor verbrandingen/brandwonden en brand

- Dek het broodrooster nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan. Ook het opzetstuk voor broodjes mag niet worden afgedekt (bijv. met aluminiumfolie).
- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op het broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- De kruimellade moet tijdens het gebruik in het broodrooster zitten.
- Maak het broodrooster regelmatig schoon en verwijder de broodkruimels (zie hoofdstuk "Reiniging").
- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Gebruik indien mogelijk standaard toastbrood. Anders kunt u door de kleinere maat of vorm bij het uitnemen van het geroosterde brood in contact komen met hete delen en zich verbranden.
- Raak het opzetstuk voor broodjes altijd alleen aan de handgrepen aan.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannelap om het brood aan te raken.
- Neem het geroosterde brood in het midden vast en verwijder het pas wanneer het door het apparaat naar boven werd gebracht.

- Zet het apparaat zo neer dat de bij het gebruik optredende warmte uit het apparaat goed kan wegtrekken. Plaats het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek.
- Rooster brood of broodjes nooit meer dan eenmaal omwille van het brandgevaar. Gebruik om het brood opnieuw "op te piepen" uitsluitend de opwarmfunctie.
- Als het broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop  of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.
- Rooster geen kleine broodproducten als knäckebröt, beschuiten en dergelijke. Broodproducten die met vet, boter of dergelijke zijn besmeerd evenals broodproducten die nog in folie zijn verpakt mogen ook niet worden geroosterd.

Opmerking - materiële schade

- Zet het broodrooster op een stabiele, vlakke ondergrond. Let daarbij op een voldoende grote afstand tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen en dergelijke.
- Let op: de voetjes van het apparaat aan de onderkant van het broodrooster kunnen worden beïnvloed of verweekt door de oppervlakken waarop ze staan of de reinigingsmiddelen die voor die oppervlakken worden gebruikt. Leg eventueel een antislip en hittebestendige onderlaag onder het broodrooster.


- Reinig het broodrooster niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.

Het broodrooster heeft een bescherming tegen oververhitting. Bij oververhitting door verkeerd gebruik wordt het lopende roosterproces automatisch beëindigd. U kunt het broodrooster pas weer gebruiken wanneer hij afgekoeld is tot op kamertemperatuur.

De levering omvat

- Broodrooster
- Opzetstuk voor broodjes
- Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs

Onderdelen en bedieningselementen

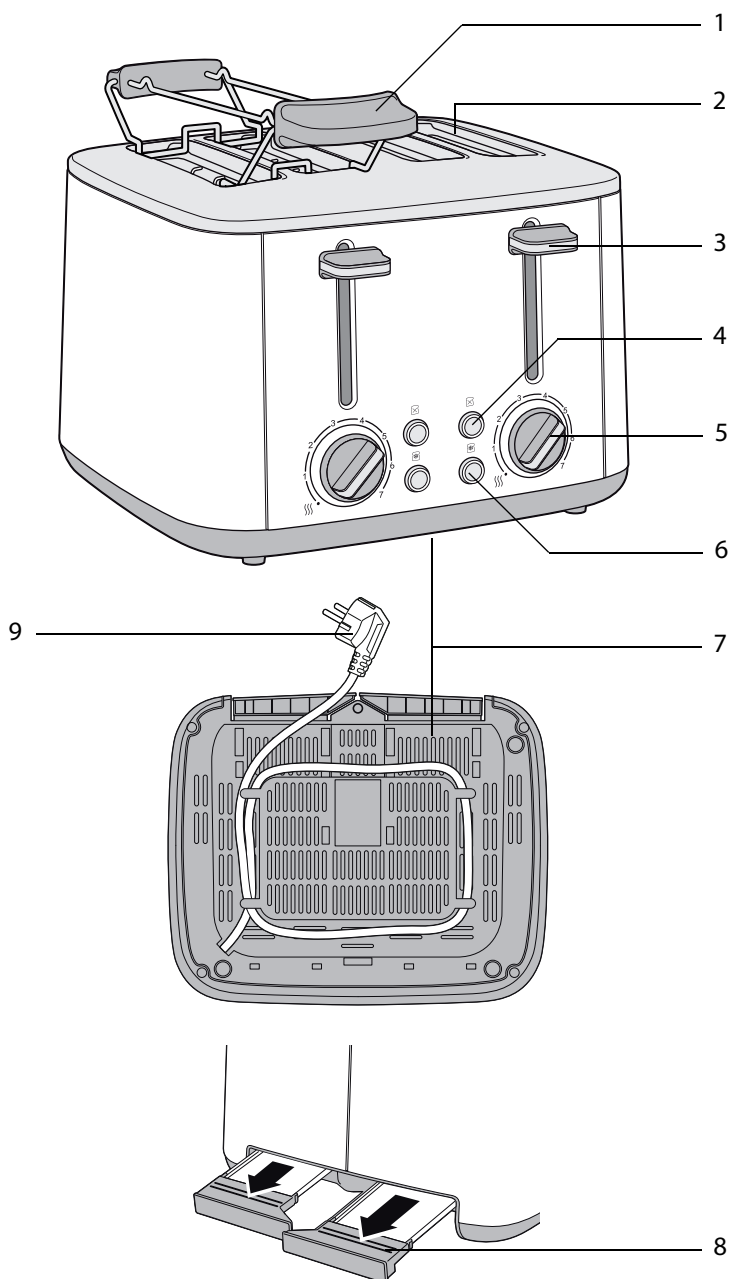

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Opzetstuk voor broodjes (1x)
- 2 Roostergleuf (4x)
- 3 Bedieningshendel (2x)
- 4 Stoptoets  (2x)
- 5 Bruiningsknop met opwarmfunctie  (2x)
- 6 Ontdooiknop  (2x)
- 7 Kabelopwikkeling met kabelklem
- 8 Kruimellade (2x)
- 9 Stekker met netsnoer

Voor het eerste gebruik

Uitpakken en neerzetten



Brandgevaar

Brood kan branden. Gebruik het broodrooster daarom nooit in de buurt of onder brandbare materialen zoals gordijnen.

1. Neem het broodrooster uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig.
2. Controleer het broodrooster en andere onderdelen op mogelijke transportschade.



Als onderdelen beschadigd zijn, het apparaat niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met de klantendienst (zie garantie.)

3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
4. Wikkel het netsnoer van de kabelwikkelaar **7** af.
5. Leidt het netsnoer onder het broodrooster naar de zijkant en zet het snoer vast in de kabelklem.
6. Zet het broodrooster op een stabiel, vlak en warmtebestendig oppervlak. De bij het gebruik optredende warmte moet rondom goed kunnen wegtrekken.
7. Steek de netstekker in een goed toegankelijk stopcontact met randaarding.

De eerste keer opwarmen



Brandgevaar

- Dek het broodrooster en de broodjeshouder nooit af wanneer u hem gebruikt of wanneer hij nog warm is door het gebruik ervan.
- Gebruik het broodrooster niet zonder dat er toezicht is. Hierbij moet de kruimellade zich altijd in het apparaat bevinden.



Gevaar voor verbranding

- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.



- Bij het eerste gebruik kan een lichte geurontwikkeling worden waargenomen die snel daarna verdwijnt. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een geopend venster.
- De bedieningshendel klikt alleen vast wanneer de netstekker van het broodrooster in een onder spanning staand stopcontact zit.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwarmt u het 4 maal op **zonder brood** te roosteren. Verwarm beide roostergleuven.

1. Druk de bedieningshendel **3** omlaag.
2. Stel met de bruiningsregelaar **5** de hoogste stand in.
3. Herhaal deze procedure 3 keer nadat het apparaat uitgeschakeld en even afgekoeld is.
4. Spoel het opzetstuk voor broodjes in warm water af met een beetje afwasmiddel en droog het daarna volledig af.

Daarna is het broodrooster klaar voor gebruik.

Tips en informatie over het gebruik

- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u droog brood roostert omdat droog brood sneller bruint dan vers brood.
- De automatische centrering zorgt er dan voor het de sneden brood of

toast in het midden tussen de verwarmingsstangen worden gehouden en gelijkmatig bruinen.

- Na het roosteren worden de sneden brood automatisch omhooggetild om het uitnemen te vergemakkelijken (liftfunctie).
- Wacht tussen twee roosterbeurten minstens een halve minuut. Hierdoor wordt de toast gelijkmatiger bruin en u voorkomt dat het broodrooster oververhit.
- Voor donker brood kiest u een hogere bruiningsgraad van bijvoorbeeld voor wit brood.
- De cijfers van de bruiningsknop **5** zijn geen tijdsaanduidingen. Ze dienen enkel als aanwijzing voor de bruiningsgraad.
- De hoogste bruiningsgraad mag alleen worden gebruikt voor grote sneden donker brood. Wanneer u licht brood te sterk roostert, is het niet eetbaar. Bovendien kan zich tijdens het roosteren rook ontwikkelen. Druk in dit geval onmiddellijk op de stopknop .
- De soort en de dikte van het brood evenals de temperatuur hebben een invloed op de bruiningsgraad. Probeer eerst een lage bruiningsgraad.
- Stel een lage bruiningsgraad in wanneer u slechts één snede roostert.
- Het opzetstuk voor broodjes **1** kunt u ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld een hot-dog- of een hamburgerbroodje op te warmen.

Gebruik

Omdat het broodrooster over vier roostergleuven beschikt, zijn alle bedieningselementen dubbel aanwezig. De bediening gebeurt op dezelfde manier en wordt daarom niet twee keer beschreven.

Brood roosteren



Gevaar voor verbranding

- Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Raak het niet aan en laat het volledig afkoelen voordat u het verplaatst, schoonmaakt of wegruimt.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Laat het brood afkoelen of gebruik een pannenvel om het brood aan te raken.




Brandgevaar

- Leg de te roosteren broodproducten nooit direct op het broodrooster of de roostergleuf. De warmte zou zich in het toestel kunnen ophopen.
- Wanneer het broodrooster na enkele minuten niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de stopknop  of trekt u de stekker uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer er rook uit het apparaat komt.

1. Steek telkens een snede brood in elke roostergleuf **1**.

2. Druk de bedieningshendel **3** naar beneden tot deze vastklikt. De stopknop  brandt.
3. Stel met de bruiningsregelaar **5** de gewenste bruiningsgraad in.

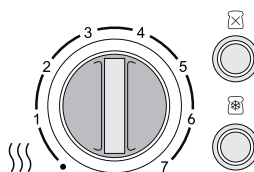

1 = zeer lichte bruining

7 = zeer donkere bruining (alleen geschikt voor grote sneden donker brood).

Zodra de gewenste bruiningsgraad bereikt is, schakelt het broodrooster zich automatisch uit. De sneden toast worden omhoog gebracht en de stopknop  stopt met branden.



Wanneer u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, drukt u op de stopknop .

Broodjes opwarmen




Gevaar voor verbranding

- Na het gebruik is het opzetstuk voor broodjes heet. Laat het afkoelen voordat u het van het apparaat afneemt of opbergt.
- Raak het opzetstuk voor broodjes altijd alleen aan de daarvoor voorziene handgrepen aan.
- Geroosterd brood kan erg heet zijn. Gebruik eventueel een pannenkoek om de broodjes om te draaien.



Brandgevaar

- Verwarm broodjes altijd op de broodjeshouder. Leg de broodjes nooit direct op de roostergleuf.

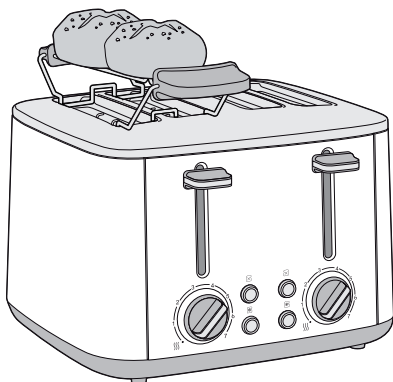

1. Klap de afstandshouders van het broodjesopzetstuk **1** uit en plaats het broodjesopzetstuk op het broodrooster.
2. Leg een of twee broodjes op het broodjesopzetstuk.

3. Druk de bedieningshendel **3** naar beneden tot deze vastklikt. De stopknop ☒ brandt.
4. Stel met de bruiningsregelaar **5** de gewenste bruiningsgraad in. Zodra de gewenste bruiningsgraad bereikt is, schakelt het broodrooster zich automatisch uit.
5. Draai de broodjes voorzichtig om en schakel het broodrooster weer in. Zodra de gewenste bruiningsgraad bereikt is, schakelt het broodrooster zich automatisch uit.



- De bruiningsgraad is ook afhankelijk van de grootte en de versheid van het broodje. Houd de bruining in het oog.
- Wacht ten minste één minuut tussen twee roosterbeurten om oververhitting van het broodrooster te voorkomen.
- Wanneer u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, drukt u op de stopknop ☒.

Brood roosteren



Brandgevaar

Ga verder zoals hieronder beschreven om brood opnieuw "op te piepen" want al geroosterd brood kan bij te veel hitte gemakkelijker beginnen te branden.

Met de opwarmfunctie kunt u brood opwarmen zonder het te roosteren. Dat is bijvoorbeeld praktisch wanneer u al geroosterd brood nog eens wilt opwarmen.

1. Steek het brood in de roostergleuf **2**.
2. Draai de bruiningsregelaar **5** op het symbool ☞.
3. Druk de bedieningshendel **3** naar beneden tot deze vastklikt. De stopknop ☒ brandt.

Wanneer het brood opgewarmd en knapperig is, schakelt het broodrooster zich automatisch uit en worden de sneden brood opgetild.



Wanneer u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, drukt u op de stopknop.

Bevroren brood roosteren

Bij deze functie wordt bevroren brood eerst ontdooid en vlak daarna in één keer geroosterd.

1. Klop of kras los en overtollig ijs af van het brood.
2. Steek het brood in de roostergleuf **2**.
3. Stel met de bruiningsregelaar **5** de gewenste bruiningsgraad in.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden tot deze vastklikt. De stopknop ☒ brandt.
5. Druk op de ontdooiknop ☞. Stop- en ontdooiknop branden.

Wanneer het brood ontdooid en geroosterd is, schakelt het broodrooster zich automatisch uit en worden de sneden brood opgetild.



Wanneer u het roosteren voortijdig wilt onderbreken, drukt u op de stopknop ☒.

Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen

Doe dit wanneer een stuk brood vast komt te zitten en voorkomt dat de sneden brood na het roosteren worden opgetild:

1. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat het broodrooster afkoelen.
2. Trek de kruimellade **8** eruit.
3. Draai het broodrooster op zijn kant zodat de snede brood er kan uitvallen.

Gebruik indien nodig een houten stokje, bijvoorbeeld de handgreep van een houten lepel om de vastzittende snede brood te verwijderen.

Gebruik in geen geval een mes of gelijkaardige metalen gereedschappen. Dergelijke gereedschappen kunnen de verwarmingsdraden aan de binnenkant van het apparaat beschadigen. Raak in geen geval de verwarmingsdraden niet aan wanneer u vastgeklemd brood verwijdert.

Trefwoord "acrylamide"

Volgens de huidige kennis ontstaat acrylamide als 'neveneffect' van de zogenaamde bruiningsreactie bij het bakken, braden, grillen, frituren en roosteren van koolhydraatrijk voedsel zoals graanproducten.

Acrylamide wordt - op basis van dierproeven - als potentieel kankerverwekkend en genetisch schadelijk beschouwd en vormt zich vooral op het oppervlak van het levensmiddel. Daarom is het raadzaam om brood, broodjes en andere broodproducten slechts voor korte tijd en met een eerder licht ingestelde bruiningsgraad te roosteren. Let op: De stand van de kennis van het wetenschappelijk onderzoek evolueert voortdurend en zou al veranderd kunnen zijn sinds het drukken van deze handleiding.

Voor meer en vooral recentere informatie kunt u terecht bij de dagelijkse pers en andere media zoals internet.

Schoonmaken



Gevaar voor kortsluiting

- Het broodrooster mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Trek de netstekker uit het stopcontact voor u het broodrooster schoonmaakt.



Gevaar voor verbranding

- Laat het broodrooster helemaal afkoelen, voordat u hem schoonmaakt.



Gevaar voor schade

- Reinig het broodrooster niet met harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of dergelijke.


De behuizing schoonmaken

- Veeg het broodrooster en het opzetstuk voor broodjes af met een lichtjes bevochtigde doek.

Kruimellades reinigen

Broodkruimels die naar beneden vallen, worden in de kruimellades opgevangen.

Afhankelijk van het gebruik dienen beide kruimellades regelmatig te worden gereinigd.

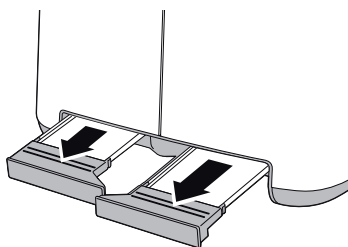

1. Trek de kruimellades **8** eruit.
2. Maak de kruimellades leeg en veeg ze schoon met een zachte, lichtjes bevochtigde doek.
3. Schuif de droge kruimellades weer volledig in het apparaat.

Storing en de storing verhelpen

Fout	Mogelijke oorzaak en deze verhelpen
Geen functie of bedieningshendel klikt niet vast.	- Stekker in een onder spanning staand stopcontact gestoken? - Sneden brood misschien te dik?
Broodrooster schakelt na een korte tijd weer uit of het brood is haast niet bruin.	- Opwarmfunctie geactiveerd? De opwarmfunctie dient alleen maar voor het "oppiepen" van al geroosterd brood. - Bruiningsgraad te laag ingesteld?
Toast is te sterk gebruind.	- Bruiningsgraad te hoog ingesteld?
Het brood wordt na het roosteren niet opgetild.	- Ga te werk zoals beschreven onder "Brood dat vastzit uit de roostergleuf verwijderen".
Broodrooster schakelt uit na herhaald gebruik en kan niet onmiddellijk weer worden ingeschakeld.	- De bescherming tegen oververhitting werd ingeschakeld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er te korte pauzes waren tussen meerdere roosterbeurten. Wacht tot het broodrooster afgekoeld is.

Technische specificaties

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50 Hz

Vermogen: 1350-1600 W

Beschermingsklasse: I

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als PDF-bestand van onze homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

Afvoer



Oude apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid. In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur via een geregelde afvoer worden verwijderd.

Daarbij worden in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen weer hergebruikt en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum.

Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.



Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Geteste veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet van de productveiligheidswetgeving, (ProdSG).



Globaltronics Service Center
c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
Duitsland